# W32S
by Sony Ericsson

# 取扱説明書



CDMA 1X
WIN
au by KDDI


## ごあいさつ

このたびは、W32Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、W32S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
W32S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

## W32Sのマニュアル

W32Sには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

**各機能の詳しい使いかたを知りたい場合**

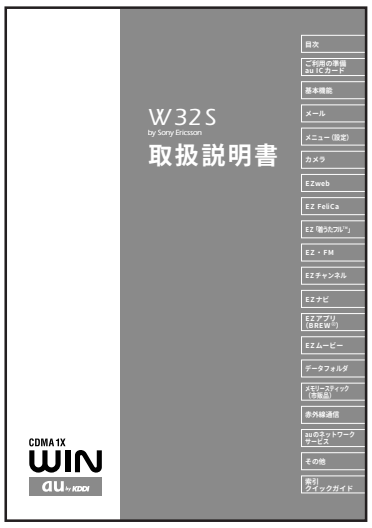


このW32S『取扱説明書』をお読みください。

**基本的な使いかたを知りたい場合**




付属のW32S『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
<アクセス方法>
EZ トップメニュー→料金・申込・インフォ→auオンラインマニュアル

バーコード（QRコード）を読み取って
auオンラインマニュアルにアクセス

**英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ**

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます（発売約1ヶ月後から）。
簡易英語版／中国語版はかんたんマニュアルの巻末でご覧いただけます。

**For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual**

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).
(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Manual.

**安全上のご注意**

W32Sをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

# au 電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所（トンネル・地下など）では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください（ただし、CDMA 方式は通話上の高い秘話機能を備えております）。
- W32S は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au IC カードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的に KDDI（株）に送信いたします。
- 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

**お知らせ**



- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

## 免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

# 安全上のご注意

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください。

●この「安全上のご注意」には、W32S を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

### 表示の説明

| ⚠危険 | ⚠警告 | ⚠注意 |
|---|---|---|
| この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。 | この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。 | この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。 |

### 図記号の説明

| 行為を禁止する記号 | 行為を指示する記号 |
|---|---|
| 禁止　分解禁止　水ぬれ禁止　ぬれ手禁止 | 指示　プラグをコンセントから抜く |

## W32S 本体、電池パック、充電用機器、au IC カード共通

### ⚠危険　必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

| | |
|---|---|
| 指示 | 必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。<br>W32S 専用周辺機器：<br>共通 AC アダプタ 01（0202PQA）（別売）<br>電池パック（32SOUAA）<br>卓上ホルダ（32SOPUA）<br>共通 DC アダプタ 01（0201PEA）（別売）<br>電池充電器セット（32SOPTA）（別売） |
| 禁止 | 高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）やガソリンスタンドでの給油中など引火性ガスが発生するような場所では au 電話の電源を切り、充電もしないでください。<br>ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。 |
| 禁止 | 電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。<br>発火・破裂・故障・火災の原因となります。 |
| 禁止 | 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。<br>発火・破裂・火災の原因となります。 |
| 禁止 | 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。 |

| | |
|---|---|
| 禁止 | 共通 AC アダプタ 01（別売）をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。 |
| 禁止 | カメラのレンズに直接日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。 |

## ⚠ 警告　必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

| | |
|---|---|
| 禁止 | 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。<br>破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。 |
| 禁止 | 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。 |
| 禁止 | 充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。 |
| 禁止 | au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。 |
| 分解禁止 | 分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより au電話・車両などに不具合が生じても KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。 |
| ぬれ手禁止<br>水ぬれ禁止 | 水など液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、またはぬれた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります（雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください）。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水ぬれや湿気による故障は、保証外となり修理できません。 |
| 指示 | 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。 |

## ⚠ 注意　必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

| | |
|---|---|
| 禁止 | 直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。 |
| 禁止 | ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。 |
| 禁止 | 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど傷害などの原因となる場合があります。 |
| 禁止 | お客様による修理などは危険ですから、絶対にしないでください。 |
| 禁止 | 外部から電源が供給されている状態の W32S 本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。 |

| | |
|---|---|
| 禁止 | コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。 |
| 禁止 | 金属製のストラップをご使用になる場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。 |
| 禁止 | リアカバーを外したまま使用しないでください。 |
| 禁止 | au IC カードを折ったり、曲げたり、重い物を乗せたりしないでください。故障の原因となります。 |
| 禁止 | au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。 |
| 禁止 | au IC カードの IC 部分を傷つけないでください。故障の原因となります。 |
| 水ぬれ禁止 | 湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水ぬれや湿気による故障と判明した場合は、保証の対象外となり修理できません。 |
| 指示 | 使用中に煙が出たり、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合充電中であれば充電用機器の共通ACアダプタ01（別売）または共通DCアダプタ01（別売）をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き冷えたのを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。 |
| 指示 | お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。 |

## W32S 本体について

**⚠ 警告　必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

| | |
|---|---|
| 禁止 | 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。 |
| 禁止 | 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください（電波OFFモードを含む）。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。 |
| 禁止 | 高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります（影響を与える恐れがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください）。 |
| 禁止 | W32Sはフォトライトを内蔵しています。フォトライトをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。 |
| 禁止 | フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。また、フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。 |
| 禁止 | 赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。 |

| | |
|---|---|
| 禁止 | 自動車や自転車などの運転者に向けてフォトライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。 |
| 指示 | 植え込み型心臓ペースメーカーや医療用電気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。<br>1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。<br>2.満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。<br>3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。<br>・手術室、集中治療室（ICU)、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まないでください。<br>・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください（オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください)。<br>・ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。<br>・医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。<br>4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医療用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認ください。 |
| 指示 | ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してください。 |
| 指示 | 通話・メール・撮影・ゲームなどをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。 |

## ⚠ 注意　必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

| | |
|---|---|
| 禁止 | 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。 |
| 禁止 | キャッシュカード・フロッピーディスクなどの磁気を帯びたものを近づけたり、狭んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。 |
| 禁止 | イヤホン端子、外部接続端子、“ メモリースティック Duo ” 挿入口に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー、“ メモリースティック Duo ”挿入口カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。 |
| 禁止 | ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。 |
| 禁止 | 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど傷害などの原因になる場合があります。 |
| 指示 | 本体を開くときは、ヒンジ部（つなぎ目）に指を狭まないようにご注意ください。傷害の原因となります。また、本体を閉じるときには物を狭まないようにご注意ください。LCD（液晶）などの破損の原因となります。 |
| 指示 | 心臓の弱い方は着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。 |
| 指示 | マイク付イヤホンを使用するときは音量にご注意ください。長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳を痛める原因となります。 |

指示

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
W32S で使用している各部品の材質は次のとおりです。

| 使用箇所 | 使用材料 | 表面処理 |
|---|---|---|
| クロスコントローラー、アドレス帳キー、メールキー、アプリキー、EZ キー | PC 樹脂 | アルミ蒸着＋ UV 塗装 |
| 発信キー、クリアキー、電源キー、番号キー、マナーキー、メモキー | PC 樹脂 | ― |
| マクロスイッチ、FeliCa キー、イヤホン端子カバー | PC ＋ ABS 樹脂 | UV 塗装処理 |
| カメラキー | PC 樹脂 | ― |
| サブディスプレイキー | PC 樹脂 | 樹脂塗装処理 |
| 着信／充電ランプ部 | PMMA 樹脂 | ― |
| FeliCa サイン部 | PC 樹脂 | UV 塗装処理 |
| カメラ起動ランプ部 | アクリル樹脂 | ハードコート処理 |
| 外装ケース | PC ＋ ABS 樹脂 | UV 塗装処理 |
| メインディスプレイ | アクリル樹脂 | ハードコート処理 |
| サブディスプレイ | アクリル樹脂 | UV 箔処理（インモールド成形） |
| カメラレンズ | アクリル樹脂 | ハードコート処理 |
| 充電端子 | ステンレス | 金メッキ処理（下地ニッケル） |
| スピーカーカバー、レシーバーカバー | ステンレス | 樹脂塗装処理 |
| 外部接続端子カバー、“ メモリースティック Duo ” 挿入口カバー | エラストマー樹脂＋ PC ＋ ABS 樹脂 | UV 塗装処理 |
| ネジ | 鉄 | クロムメッキ処理（下地ニッケル）、黒色クロメート処理（下地ニッケル） |

## 電池パックについて

W32S の電池パックは、リチウムイオン電池です。

Li-ion

**危険** **誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。**

禁止

電池パックの（＋）（－）をショートさせないでください。

禁止

電池パックを au 電話本体や充電機器に接続するときは、端子の（＋）（－）を逆にしないでください。また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を十分にご確認ください。

禁止

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。

禁止

持ち運ぶときや保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピン）などと接続端子が触れないように専用のケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

禁止

破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。

分解禁止

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。

指示

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。

**⚠警告** **必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

| | |
|---|---|
| 指示 | 漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。 |
| 水ぬれ禁止 | 電池パックを水や海水などでぬらさないでください。電池パックがぬれると発熱・破損・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。 |

## 充電用機器について

**⚠警告** **誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

| | |
|---|---|
| 禁止 | 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通ACアダプタ01（別売）はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通DCアダプタ01（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。 |
| 禁止 | 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01（別売）やゆるんだコンセントは使用しないでください。 |
| 禁止 | 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。 |
| 禁止 | 通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・障害・故障の原因となる場合があります。 |
| 禁止 | 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。 |
| 禁止 | au電話から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01（別売）や共通DCアダプタ01（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。 |
| 指示 | 共通DCアダプタ01（別売）のヒューズが切れた場合は付属のヒューズまたは指定の250V 1Aのヒューズと交換してください。発熱・発火の原因となります。 |
| 指示 | 車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。 |
| プラグをコンセントから抜く | 長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。 |
| プラグをコンセントから抜く | お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。 |
| 水ぬれ禁止 | 水やペットの尿など液体がかからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。 |
| 水ぬれ禁止 | ぬれた電池パックは充電しないでください。 |

**⚠ 注意** 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

| | |
|---|---|
| 禁止 | 風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電の原因となります。 |
| 禁止 | 共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。 |
| 指示 | 充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。 |
| 指示 | 電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。 |

## マイク付イヤホンについて

**⚠ 警告** 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

| | |
|---|---|
| 禁止 | 自動車などを運転中に使用しないでください。安全走行を損ない事故の原因となります。 |

**⚠ 注意** 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

| | |
|---|---|
| 指示 | マイク付イヤホンを使用するときは音量にご注意ください。長時間使用して難聴になったり突然大きな音が出て耳を痛める原因となります。また周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。 |
| 指示 | 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。<br>マイク付イヤホンで使用している各部品の材質は次のとおりです。 |

| 使用箇所 | 使用材料 | 表面処理 |
|---|---|---|
| イヤホン外装 | ABS樹脂 | — |
| ケーブル | エラストマー樹脂 | — |
| リモコン部 | 耐熱ABS | シボ加工 |
| 平型コネクタ部 | エラストマー樹脂 | シボ加工 |
| クリップ | ステンレス | 光沢バレル |

# 取り扱い上のお願い

## W32S本体、電池パック、充電用機器共通、au ICカード

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。
  （周囲温度5℃～35℃、湿度35％～85％の範囲内でご使用ください。）
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき外部接続端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。

## W32S本体について

- au電話本体（電池パックを取り外した背面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わない）などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- W32Sで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部（つなぎ目）に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- W32Sの“メモリースティック Duo”挿入口には、“メモリースティック Duo”（市販品）以外のものは挿入しないでください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、W32S内部に水滴がつくことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は故障の原因になりますのでご注意ください。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができにくくなることがあります。また W32S本体が損傷する恐れがあります。
- フォト撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影、EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- この移動機は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。
  ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。
  なお、変更処理は有償となります。

## 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間使用しない場合には、W32S本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。

- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、寿命になった電池パックはauショップなどにお持ちください。

## 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 共通ACアダプタ01（別売）または共通DCアダプタ01（別売）の電源コードをプラグや卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

## au IC カードについて

- au IC カードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
- au IC カードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au IC カードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au IC カードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au IC カードにラベルなどを貼り付けないでください。
- au IC カードはKDDI（株）からの貸与品ですので、不要になったau IC カードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。

## カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「データ」といいます）が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影（結婚式など）をするときには、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞きとりやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演・興行および展示物などは、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- 本製品におけるMPEG-4 Visualスタンダードに準拠した動画機能を使用することは、以下の各項目に該当する場合には認められていますが、それ以外の用途に使用することは禁止されています。
  - お客様が対価を受けることなく、個人的かつ非営利目的で符号化したデータまたは情報を再生すること。
  - 営利事業に従事していない他のお客様が作成し、そのお客様から料金を請求されることなく取得したデータまたは情報を、個人的目的においてのみ符号化するのに利用すること。
  - その他、MPEG LA, L.L.C.から個々に別途許諾された用途に利用すること。
- au電話のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

## 音楽／ラジオ機能について

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、音楽やEZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、マイク付イヤホンからの音もれにご注意ください。

# 各種暗証番号

W32S をご使用いただく場合に、以下の各種の暗証番号をご利用いただきます。
設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

## ■ 暗証番号

| | |
|---|---|
| 使用例 | ① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合<br>② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合<br>③ Eメールの[その他の設定]から各種設定変更をする場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

## ■ ロック No.

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて 4 桁のお好きな番号に変更できます(P.104)。
- ロック No. は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。ロック No. をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

| | |
|---|---|
| 使用例 | 電話機本体の各種設定などを変更する場合 |
| 初期値 | 1234 |

## ■ EZ パスワード

| | |
|---|---|
| 使用例 | EZweb の有料コンテンツ契約・解除する場合 |
| 初期値 | 初回有料コンテンツご契約時に設定(4桁) |

## ■ プレミアム EZ パスワード

| | |
|---|---|
| 使用例 | ① まとめて au 支払いを利用した EZweb 有料コンテンツの契約・解除する場合<br>② まとめて au 支払いを利用した EZweb サイトで商品を購入する場合 |
| 初期値 | 初回まとめて au 支払いをご利用時に設定(4〜8桁) |

## ■ 認証パスワード

| | |
|---|---|
| 使用例 | 赤外線通信でデータを送受信する場合 |
| 初期値 | 通信相手と取り決めた任意の 4 桁の番号 |

## ■ ナビパスワード

| | |
|---|---|
| 使用例 | ① いつでも位置確認の起動、au 電話からの登録依頼の許可<br>② 位置確認メールの起動<br>③ 安心ナビエリア通知の起動 |
| 初期値 | いつでも位置確認、位置確認メール、安心ナビエリア通知の初回起動時に設定(4桁) |

**お知らせ**

- ロック No. は以下の機能をご利用いただく場合に必要となります。

| 履歴<br>着信拒否登録 | P.54 | アドレス帳制限 | P.104 | EZ ナビ設定<br>ナビパスワードリセット | P.193 |
|---|---|---|---|---|---|
| E メール受信ボックス<br>フォルダ／フォルダ名リセット | P.76 | メール制限 | P.104 | EZ ナビ設定<br>プライバシーフィルター | P.193 |
| なかよしボックス<br>フォルダ／フォルダ名リセット | P.76 | EZweb 制限 | P.104 | データフォルダ（本体）<br>プライベートフォルダ使用 | P.213 |
| E メール設定　アドレス<br>変更送信　初期値に戻す | P.79 | EZ アプリ制限 | P.104 | メモリースティック<br>デジカメフォルダ フォルダ消去 | P.268 |
| C メール受信ボックス<br>受信フィルター登録 | P.84 | シークレットモード | P.104 | メモリースティック<br>バックアップ　保存 | P.238 |
| C メール設定<br>受信フィルター | P.86 | 着信制限 | P.106 | メモリースティック<br>バックアップ　復元 | P.238 |
| スケジュール<br>前日以前消去 | P.268 | FeliCa ロック※ | P.154 | メモリースティック<br>バックアップ　消去 | P.238 |
| スケジュール<br>先月以前消去 | P.268 | 機能リセット | P.107 | メモリースティック<br>フォーマット | P.239 |
| 赤外線受信<br>上書保存 | P.242 | メモリリセット | P.107 | メモリースティック<br>デジカメフォルダ 領域削除 | P.239 |
| ロック No. 変更 | P.104 | EZ アプリリセット | P.107 | メモリースティック データ<br>フォルダ（M.S.）領域削除 | P.239 |
| オートロック | P.104 | オールリセット | P.107 | メモリースティック<br>PC フォルダ　領域削除 | P.239 |
| 遠隔オートロック | P.105 | 時間料金目安 リセット | P.97 | メモリースティック<br>バックアップ領域 領域削除 | P.239 |
| ダイヤル制限 | P.104 | 通話料金倍率 | P.98 | メモリースティック<br>E メール受信ボックス<br>フォルダ名リセット | P.76 |

※ FeliCa ロックを ⊙ を 1 秒以上押して、クイック解除する際もロック No. の入力が必要です。

- 以下の登録内容を全件消去する際にもロック No. が必要です。

| 履歴 | メモ帳 |
|---|---|
| アドレス帳 | 通常辞書編集 |
| E メール新規作成 - 全宛先消去 | 予測辞書編集 |
| E メール新規作成 - 送受信履歴 | 辞書フォルダ |
| E メール受信ボックス／振分条件 | タスクリスト |
| E メール送信ボックス | お気に入りリスト |
| E メール設定 - テンプレート一覧／送受信履歴 | 画面メモリスト |
| C メール新規作成 - 送受信履歴 | My スポット |
| C メール受信ボックス | データフォルダ（本体） |
| C メール送信ボックス | メモリースティック - デジカメフォルダ |
| C メール設定 - 受信フィルター - 番号リスト／送受信履歴 | メモリースティック - PC フォルダ |
| スケジュール | メモリースティック - E メール受信ボックス |
| My ボイス | |

- 以下の登録内容をフォルダ内消去する際にもロック No. が必要です。

| E メール受信ボックス | データフォルダ（本体） |
|---|---|
| お気に入りリスト | メモリースティック - データフォルダ（M.S.） |

## PIN コード

au IC カードにはPIN1 コード、セキュリティ PIN コード、署名 PIN コードの 3 つの PIN コードがあります。PIN コードは 3 回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PIN ロック解除コードを利用して解除することができます。

### ■ PIN1 コード

第三者による au IC カードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびに PIN1 コードの入力を必要にすることができます（P.107）。

また、PIN1 コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時は PIN1 コードは「1234」、［入力不要］に設定されていますが、お客様の必要に応じて 4 ～ 8 桁のお好きな番号または［入力必要］に変更できます（P.107）。

### ■ セキュリティ PIN コード

EZweb、EZ アプリ（BREW®）の利用において、データの盗聴や改ざん、成りすましなどを防ぐために電子証明書（au 証明書など）を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セキュリティ PIN コードの入力を必要にすることができます（P.107）。

また、セキュリティ PIN コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時は「1234」、［入力不要］に設定されていますが、お客様の必要に応じて 4 ～ 8 桁のお好きな番号または［入力必要］に変更できます（P.107）。

### ■ 署名 PIN コード

デジタル署名が必要な場合に署名 PIN コードを利用します。

- 署名 PIN コードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて 4 ～ 8 桁のお好きな番号に変更できます（P.107）。
- 署名 PIN コードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

### ■ PIN ロック解除コード（PIN1 コード／セキュリティ PIN コード共通）

PIN1 コード／セキュリティ PIN コードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- PIN ロック解除コードを入力した場合は、新しく PIN1 コードまたはセキュリティ PIN コードを設定してください（P.107）。
- 解除コードを 10 回連続で間違えると au IC カードの使用ができなくなります。その場合は、au ショップ・PiPit もしくは au お客様センターまでお問い合わせください。
- 解除コードはお買い上げ時に決められた 8 桁の番号です。

### ■ PIN ロック解除コード（署名 PIN コード用）

署名 PIN コードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- PINロック解除コード（署名PINコード用）を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください（P.107）。
- 解除コードを10回連続で間違えるとデジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- 解除コードは証明書によって異なります。

# 本書の使いかた

## 操作の説明について

本書では、クロスコントローラー（P.32）のとで画面内の項目を選択する操作を、以下のように省略して表記しています。

**本書の表記例**

メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［画面設定］を選択

**実際の操作**




待受画面で（スタート）を押す




で（メニュー）にカーソルを合わせ、（選択）を押す




で［機能／設定］にカーソルを合わせ、（選択）を押す




で［画面設定］にカーソルを合わせ、（選択）を押す

**お知らせ**

- 選択できない項目は薄い字で表示されます。
- 本書の一部では、「EZ アプリ（BREW®）」を「EZ アプリ」と省略して記載しています。
- 本書の一部では、『“ メモリースティック Duo ”（市販品）』を『“ メモリースティック Duo ”』と省略して記載しています。

## 画面表示について

本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキーの機能表示部（P.28）を省略している場合があります。また、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略していたりする場合があります。ご了承ください。

**お知らせ**

- W32S は、文字サイズやメニューデザインを選択できます。本書では、お買い上げ時の状態で説明しています。
  - 文字サイズ（P.103）：EZweb 文字→［大きい文字］、E メール文字→［最大文字］
  - 着せかえメニュー（P.102）：［Drama］

# 目次

## メール 65

## その他 267



## 索引 293

## 利用許諾契約 304

## クイックガイド 巻末

# ご利用の準備

# W32S でできること



**EZ FeliCa　P.151**

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。

**EZ「着うたフル™」　P.157**

お好みの曲を 1 曲丸ごとダウンロードできます。また、ダウンロードした着うたフル™の一部を着うた®として保存できます。

**EZ・FM　P.165**

W32Sには、FM ラジオを聞くためのEZアプリが用意されています。
オンエア中に曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた®検索やダウンロードなどが行えます。

**ミュージックプレイヤー　P.159**

曲の特徴に合わせて音質が選べる 4 バンドイコライザを搭載。ミュージックプレイヤーの画面デザインは聴くスタイルに合わせて2種類から選べます。フォトフォルダに保存した画像もプレイヤー画面に設定できます。またお好みの曲をプレイリストに登録して再生できます。

**BGM 再生　P.160、P.168**

音楽や EZ・FM を聞きながらメールの作成や送受信などができます。また、EZwebの閲覧も可能です。

**カメラ　P.119**

有効画素数 125 万画素の CMOS カメラを搭載し、フォト（静止画）やムービー（動画）を撮影できます。

- VGA／SXGAサイズのフォトをEメールに添付する
- QVGA（横 320 x 縦 240 ドット）サイズのムービーを撮影する
- プリント予約をする（P.232）

**EZ ナビ　P.179**

位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

- 目的地までナビゲーションする（EZ ナビウォーク）
- au 電話の位置を確認する（安心ナビ位置確認メール／安心ナビいつでも位置確認）
- 特定の時間帯、エリアに入る（出る）とお知らせする（安心ナビエリア通知）
- 電子コンパス内蔵により自分の向いている方向に合わせ地図を表示する

**EZ チャンネル　P.171**

お好みの番組を登録しておくと、番組が定期的に自動配信されます。お好きなときに再生してお楽しみいただけます。

**EZweb　P.141**

- お気に入りリストにサイトを登録する
- 着うた®やゲームなどの EZ アプリ（BREW®）をダウンロードする
- Ⓔ（EZ）を 1 秒以上押してソニー・エリクソンの携帯電話サポートサイト「SonyEricsson@ez」にアクセスする

### “メモリースティック Duo”(市販品)対応 P.225

マスストレージモードでパソコンなどから“メモリースティック Duo”を1つのドライブとして利用できます（P.234）。

- マジックゲート（著作権保護技術）対応の“メモリースティック Duo”を使用して、EZwebでダウンロードした著作権のあるデータを保存する

### 赤外線通信 P.241

赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでアドレス帳やプロフィール、データフォルダ／デジカメフォルダ内のデータなどを送受信できます。

### ステレオスピーカー P.98

高音質ステレオサウンドスピーカー搭載により、着うたフル™や着信メロディ、ゲーム音を表情豊かに再生できます。

### ディスプレイ P.101

高解像度の約2.2インチ26万色相当のTFTディスプレイを搭載しています。また、サブディスプレイは約1.1インチ6万5千色です。

- 待受画面にメニューアイコンを表示する／しないを設定する
- Flash®データを待受画面に登録する
- メール受信時にサブディスプレイにメールの内容を表示する
- メニューのデザインを設定する
- 文字サイズを設定する

### EZムービー P.207

動画データをダウンロードして再生したり、「着ムービー」として登録したりできます。

- ライブカメラからの映像をリアルタイムに再生する

### バーコードリーダー P.200

バーコードリーダー機能のEZアプリにより、カメラで撮影したバーコード（JANコード、QRコード）を読み取ることができます。

### 赤外線リモコン P.201

テレビやビデオ、DVDのリモコンとして使用したり、自宅の録画機器にテレビ番組の録画予約を行うことができます。

### 文字入力 P.58


“POBox（Predictive Operation Based On eXample）”を使って、入力された文字から変換候補を予測して表示できます。


- 辞書データをダウンロードして登録する
- Ⓔ（文字）を押して、入力モードを切り替える
- (アプリ)（😀／記）を押して、絵文字や記号を呼び出す


### その他

- (サブディスプレイキー)を押している間、アシストライトを点灯する（P.33）
- CDMA 1X WINのPacket通信サービスを利用する（P.260）

# 各部の名称と働き

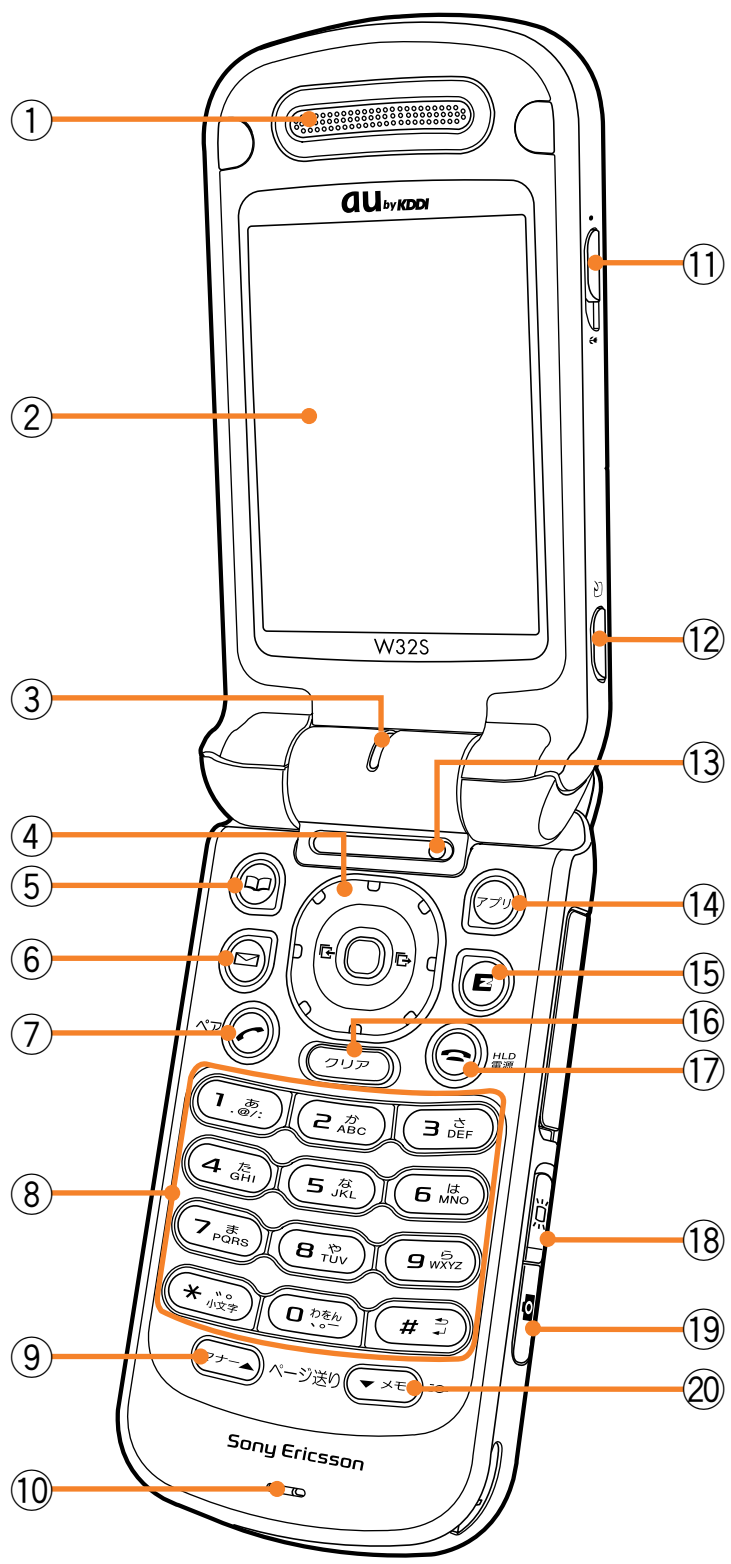

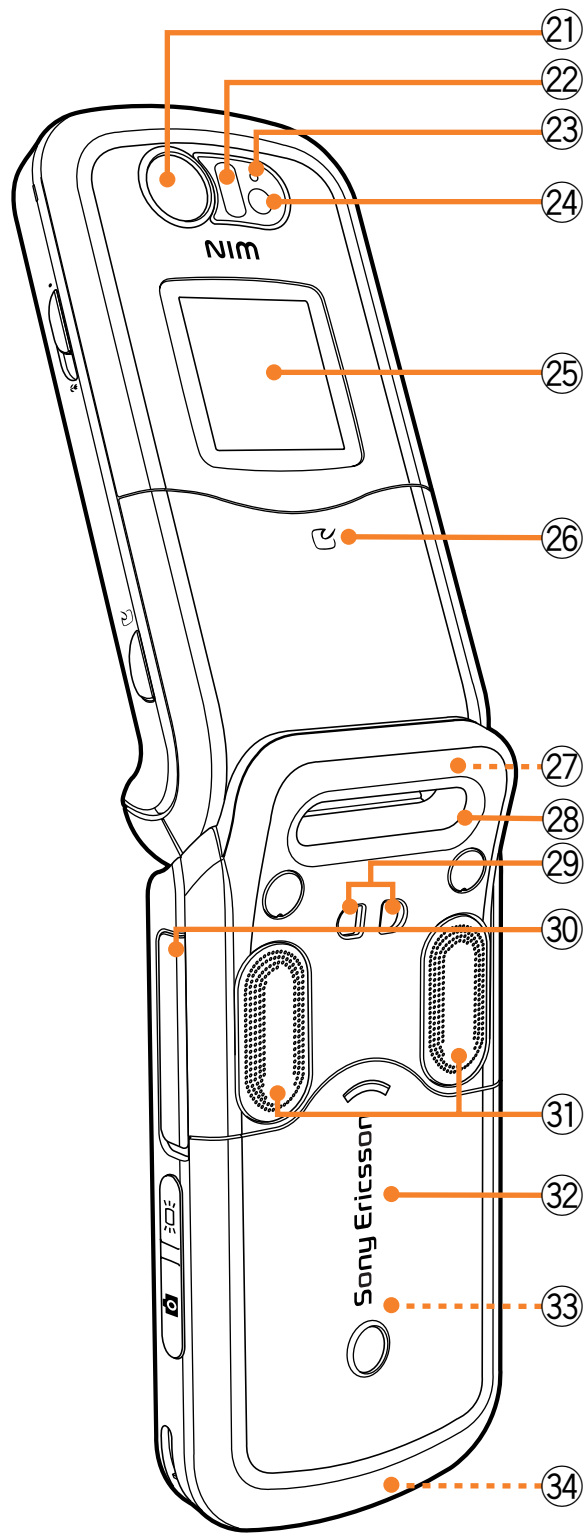① **受話口**

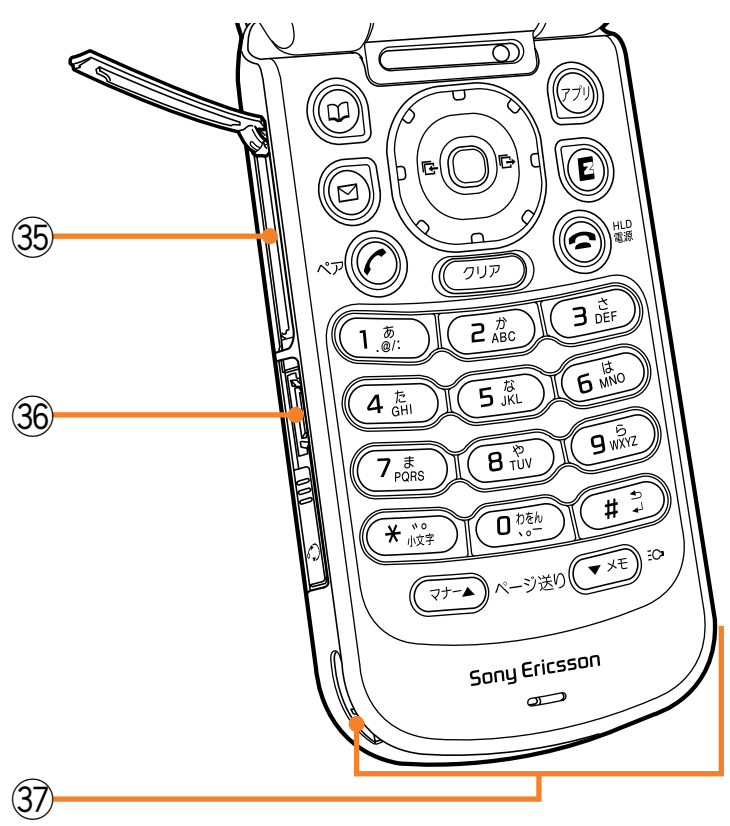② **メインディスプレイ**

③ **着信ランプ／充電ランプ**
**点滅：**電話の着信、メールの受信。
**赤色点灯：**充電中。充電完了時に消灯。

④ **クロスコントローラー**

⑤ **アドレス帳キー**
アドレス帳の呼び出し。
**長押し(1秒以上):**アドレス帳登録画面の呼び出し。

⑥ **メールキー**
Eメールメニューの呼び出し。
**長押し(1秒以上):**Cメールメニューの呼び出し。

⑦ **発信／受信キー**
ペア機能の呼び出し。また、電話をかけるときや、受けるときに使用。

⑧ **番号キー**
電話番号や文字、記号を入力。

⑨ **マナーキー**
マナー設定画面の呼び出し。電話番号入力時は、電話番号の先頭に「184」や「186」を付加。情報を1画面内に表示しきれない場合、前のページを表示。
**長押し（1秒以上）：**マナーモードを設定／解除。
Eメール表示中は、メールの文頭を表示。

⑩ **送話口**

⑪ **マクロスイッチ**
マクロ撮影時やバーコードリーダー利用時に使用。

⑫ **FeliCaキー**
FeliCaロックのクイック解除に使用。
**長押し（1秒以上）：**あらかじめ登録したFeliCa対応EZアプリの一発起動。

⑬ **明るさセンサ**
明るさを感知。明るさセンサを指で押さえてしまわないようご注意ください。

⑭ **アプリキー**
EZアプリメニューの呼び出し。
**長押し（1秒以上）：**あらかじめ登録したEZアプリ（BREW®）の一発起動。

⑮ **EZキー**
EZメニューの呼び出し。文字入力時は、入力モードを切り替え。
**長押し（1秒以上）：**あらかじめ登録したURLサイトへ一発ジャンプ。

⑯ **クリアキー**
操作を取り消して1つ前の画面に戻る。文字入力時は、1つ前の文字を消去。
**長押し（1秒以上）：**不在着信表示中は、不在着信表示を消去。文字入力時は、カーソル以降の文字を消去。文末ではすべての文字を消去。

⑰ **電源／終了／応答保留（HLD）キー**
通話や操作を終了して待受画面に戻る。不在着信表示中は、不在着信表示を一時的に消去。
**長押し（1秒以上）：**電源を入れる。
**長押し（2秒以上）：**電源を切る。

⑱ **サブディスプレイキー／シャッターキー**
本体を閉じているときにサブディスプレイの照明を点灯。押している間はアシストライトを点灯。
カメラ起動中はシャッターキーとして使用。

⑲ **カメラキー**
カメラ起動中にフォト／ムービーのモニター画面を切り替え。
**長押し（1秒以上）：**カメラ機能の起動／終了。

⑳ **メモキー**
メモ機能画面の呼び出し。電話番号入力時は、「ー（ハイフン）」や「P（ポーズ）」を入力。情報を1画面内に表示しきれない場合、次のページを表示。
**長押し（1秒以上）：**簡易留守メモを設定／解除。
Eメール表示中は、メールの文末を表示。

㉑ **レンズ部（カメラ）**

㉒ **赤外線ポート**
赤外線通信中は、相手の赤外線ポート部に向けてください。

㉓ **カメラ起動ランプ**

㉔ **フォトライト**
撮影時にフォトライトを点灯させ撮影対象を明るくする。待ち受け中は、アシストライトとして利用。

㉕ **サブディスプレイ**

㉖ **FeliCaマーク**
非接触ICを内蔵。
EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざしてください。

㉗ **内蔵アンテナ部（メイン）**
通話時、EZweb利用時は、内蔵アンテナ部を指などで覆わないでください。

㉘ **FeliCaサイン**
リーダー／ライターとやり取り可能な範囲で点灯。

㉙ **ハンドストラップ取付口**

㉚ **外部接続端子カバー**
共通ACアダプタ01（別売）、USBケーブルWIN（別売）などのオプション品を接続するときに開いて使用。

㉛ **スピーカー**

㉜ **リアカバー**
電池パックが内蔵。

㉝ **電池パック**

㉞ **内蔵アンテナ部（サブ）**

㉟ **"メモリースティック Duo"挿入口**
"メモリースティック Duo"を装着するときに使用。

㊱ **イヤホン端子**
マイク付イヤホンを接続するときに使用。

㊲ **充電端子**
卓上ホルダを使用して充電するときの端子。


# 画面の表示と働き

- カメラ機能利用時の表示についてはP.126をご参照ください。
- メインディスプレイとサブディスプレイのアイコンは異なります。

## ■ メインディスプレイ

## ■ サブディスプレイ

電源が入っている状態で本体を閉じているときに表示します。（サブディスプレイキー）または（カメラキー）を押すと約15秒間点灯します。

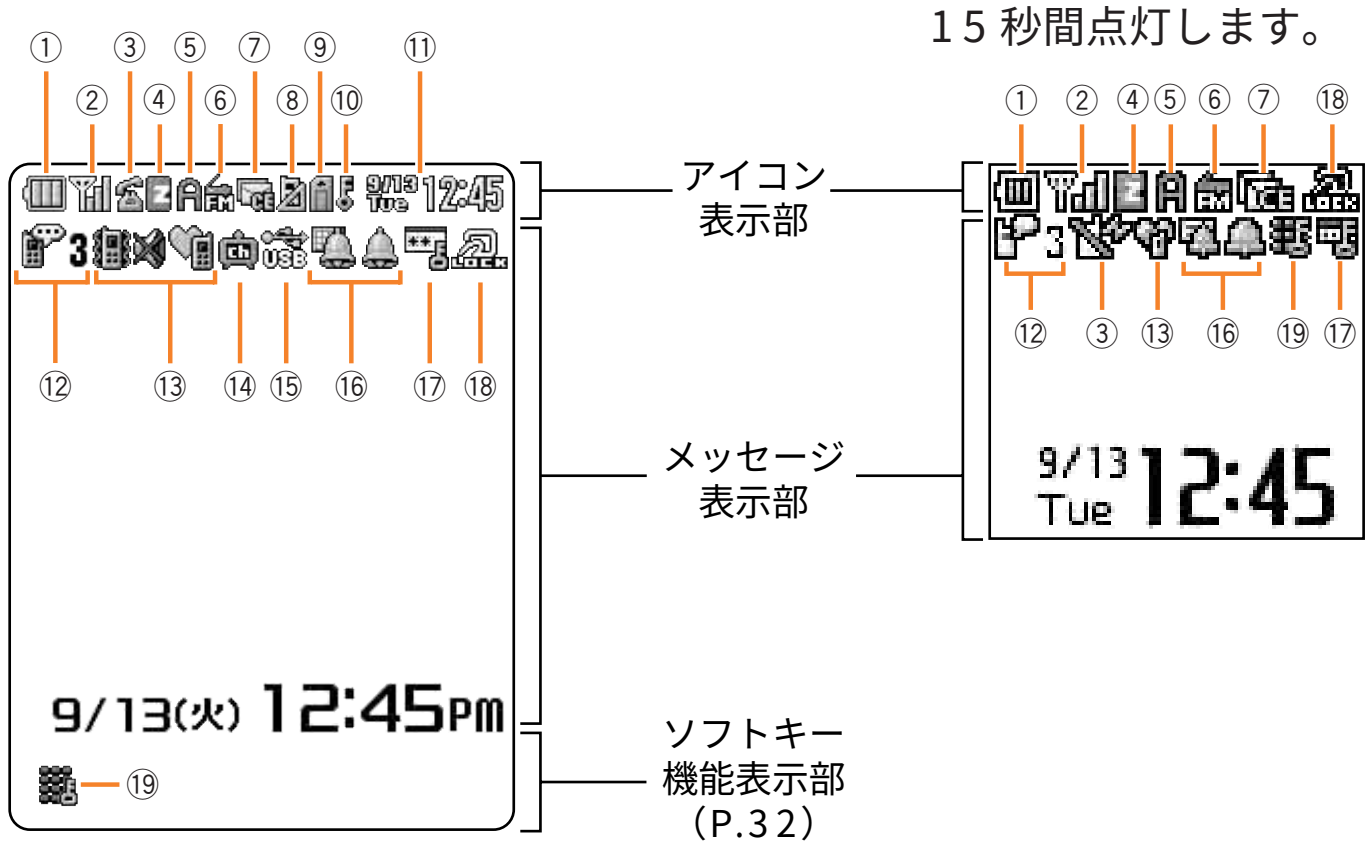


| | アイコン | 表示の意味 | 参照 |
|---|---|---|---|
| ① | | 電池レベル<br>：十分　：中位<br>：少ない　：残量ゼロ※<br>：充電中<br>※サブディスプレイでは表示されません。 | — |
| ② | | 電波レベル<br>：強　：中　：弱<br>：微弱<br>au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合は表示されません。 | — |
| | | 圏外<br>au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合は表示されません。 | — |
| ③ | | 通話中<br>サブディスプレイでは表示されません。 | — |
| | | 電波OFFモード中、マスストレージモード中<br>サブディスプレイでは電波OFFモード中にのみ表示されます。 | P.111、P.234 |
| | | EZwebでセキュリティの確保されたページ(SSL／TLS)を表示中<br>サブディスプレイでは表示されません。 | P.143 |


| | アイコン | 表示の意味 | 参照 |
|---|---|---|---|
| ③ | | 着信制限設定中<br>サブディスプレイでは表示されません。 | P.106 |
| ④ | | EZweb利用中 | P.141 |
| | | アプリモコンEZ送信中<br>サブディスプレイでは表示されません。 | P.201 |
| ⑤ | (赤) | EZアプリ実行中 | P.196 |
| | | EZアプリ通信中 | — |
| | (灰色) | EZアプリ中断中 | P.198 |
| ⑥ | | EZ・FM起動中 | P.167 |
| | | ミュージックプレイヤー再生中 | P.159 |
| | | ミュージックプレイヤーBGM再生の休止中 | P.160 |
| ⑦ | | 未読Eメールあり | P.70 |
| | | 未読Cメールあり | P.84 |
| | | 未読Eメール、未読Cメールあり | — |
| | | サーバー未受信Eメールあり | — |
| | | サーバー未受信Eメール、未読Cメールあり | — |
| | | Eメールバックグラウンド受信中 | — |
| | | Eメールバックグラウンド受信中、未読Cメールあり | — |
| ⑧ | | 不在着信やお留守番着信お知らせあり | P.30 |

| | アイコン | 表示の意味 | 参照 |
|---|---|---|---|
| ⑨ | | “メモリースティック Duo”挿入中<br>“メモリースティック Duo”にアクセス中は点滅します。 | P.230 |
| ⑩ | | シークレットモード設定中 | P.104 |
| ⑪ | — | 月日／曜日／時計表示 | — |
| ⑫ | | 簡易留守メモ ON に設定中 | P.89 |
| | | 簡易留守メモ OFF に設定中<br>録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません。 | P.89 |
| | 123 | 簡易留守メモ件数<br>（未聴なし） | — |
| | 123 | 簡易留守メモ件数<br>（未聴あり） | — |
| ⑬ | | 通常着信バイブレータ ON<br>サブディスプレイでは表示されません。 | P.99 |
| | | 通常着信音量 OFF<br>サブディスプレイでは表示されません。 | P.99 |
| | | マナーモード設定中 | P.88 |
| ⑭ | | EZ チャンネル登録番組あり／自動更新可 | — |
| | | EZ チャンネル登録番組あり／未読あり | — |
| | | EZ チャンネル登録番組あり／自動更新不可 | — |
| ⑮ | | USB ケーブル接続中 | P.234 |
| ⑯ | | スケジュールアラーム設定中 | P.90 |
| | | 時計アラーム設定中 | P.93 |
| | | スヌーズ中 | P.93 |
| ⑰ | | オートロック設定中 | P.104 |
| ⑱ | （白） | FeliCa ロック設定中 | P.154 |
| | （緑） | FeliCa ロッククイック解除コード入力中 | P.155 |
| ⑲ | | キーロック中 | P.33 |



**お知らせ**

- ⑪時計表示は、［待受画面］（P.101）の時計の設定に従います。
  - 12h → 12 時間表示
  - OFF ／ 24h ／カレンダー→ 24 時間表示
- 未読 E メールとサーバー未受信 E メールが両方ある場合は、「サーバー未受信 E メールあり」アイコンが優先して表示されます。
- は［自動更新チェック設定］（P.178）を［OFF］に設定していると表示されます。［更新チェック］（P.177）などを行って番組データをダウンロードしてください。は［EZweb 制限］を［ON］に設定している場合などにも表示されます。
- 本体が開いている場合は、サブディスプレイには何も表示されません。ただし、メインディスプレイが節電画面（P.102）に移行すると、サブディスプレイも節電画面表示（P.31）になります。

## ■ サブディスプレイの表示
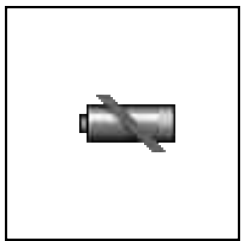
| 状　態 | メッセージ／表示例 |
|---|---|
| 電池がなくなった場合 | ・電池残量がゼロになると表示。<br> |
| 電話がかかってきた場合 | ・アドレス帳の登録あり／なしによって相手の名前または電話番号が表示。番号が非通知のときは非通知理由を表示。<br><br><br>ただし、着信／受信メール表示（P.102）が［OFF］に設定されているときは表示されません。 |
| 電話をかける／受ける場合 | 「保留中」 |
| 簡易留守メモ | ・「簡易留守メモ録音中」<br>・「メッセージ再生中」 |
| カメラ | P.126 をご参照ください |
| アラーム | ・アラーム時刻になったとき：<br><br><br>・スケジュールアラーム時刻になったとき：「」 |
| EZweb | 「EZweb 起動中」 |
| EZ FeliCa | ・クイック確認 For「Edy」起動中：<br><br><br>・「FeliCa ロック中　クイック解除設定が OFF です」 |
| EZ アプリ | 「EZ アプリ起動中」<br>ただし、待受 EZ アプリ起動中は表示されません。<br>EZ・FM起動中は、周波数を表示。<br><br> |


ご利用の準備
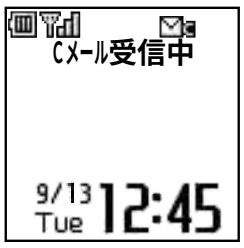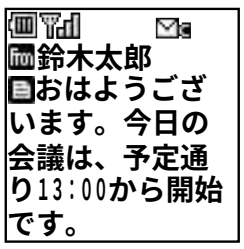
| 状　態 | メッセージ／表示例 |
|---|---|
| メール | ・E メール：「E メール中」<br>「E メール送信中」<br>「E メール受信中」<br>「受信完了」<br>「メール送信成功」<br>「メール送信失敗」<br>「新着 E メールなし」<br>ただし、バックグラウンド受信（P.78）が［ON］の場合、「E メール受信中」は表示されません。<br>受信が完了すると完了画面を表示。<br><br>・C メール：「C メール中」<br>「C メール送信中」<br>「C メール受信中」<br>「メール送信成功」<br>「メール送信失敗」<br><br>E ／ C メールの受信完了後に約 10 秒間メールの内容を表示。複数のメールを受信した場合は、最後に受信したメールの内容を表示。<br><br>ただし、着信／受信メール表示（P.102）が［OFF］に設定されているときやメール制限が［ON］に設定されているときは表示されません。 |
| その他 | ・操作中：<br><br>・ケータイアップデート中：「ケータイアップデート中」<br>・データ通信中：「データ着信中」、「データ通信中」 |
| その他 | ・マスストレージ通信中：<br><br>・ミュージックプレイヤー再生中：「楽曲名 ／アーティスト名」<br>・コントラスト調節中：<br> |

## メッセージ表示部

不在着信や新着（未読）メールがあるときに表示されます。
Ⓐで項目にカーソルを合わせて◉（選択）を押すと内容が確認できます。

- 着信時には、以下の表示と同時に着信ランプが点滅し、画面上部にはアイコンも表示されます（P.28）。

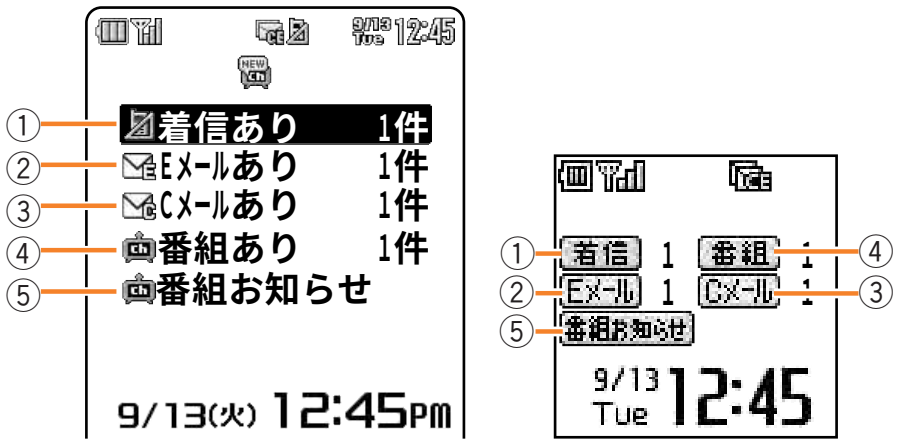













メインディスプレイ　　サブディスプレイ

① 不在着信件数（P.54）
② 新着 E メール件数（P.70）
③ 新着 C メール件数（P.84）
④ EZ チャンネルの新着番組数（P.175）
⑤ EZ チャンネルの番組お知らせ（P.176）

### お知らせ

- 不在着信の表示は、内容を確認すると消えます。また、クリアを 1 秒以上押すか電源を切っても消えます。
- 着信拒否した相手からの着信時には、着信ランプは点滅しません。
- Flash®データ再生中の C メール受信時は、着信ランプは点滅しません。
- ［番組 更新チェック失敗］の場合は、◉（選択）を押して［更新チェック］（P.177）などを行ってください。

## ディスプレイにこんな表示が出たときは
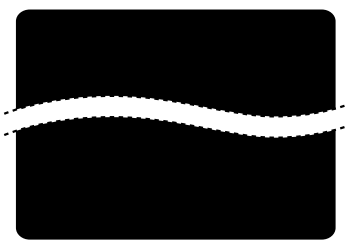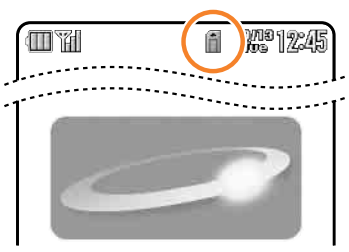
| ディスプレイ | サブディスプレイ | 内　　容 |
|---|---|---|
|  |  | **電波が届いていません**<br>サービスエリア外または電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。 の表示が消えるところまで移動してください。 |
|  |  | **電話がロックされています**<br>オートロックが設定されているため電話が使用できません。<br>ロックNo.を入力してオートロックを解除してください（P.104）。 |
|  |  | **キーがロックされています**<br>キーロックが設定されているため操作できません。<br>キーロックを解除してください（P.33）。 |
|  |  | **FeliCa がロックされています**<br>FeliCa ロックが設定されているため FeliCa が利用できません。<br>FeliCa ロックを解除してください（P.155）。解除コード入力中は（緑）が表示されます。 |
|  | | **着信音が鳴りません／振動でお知らせします**<br> が表示されているときは、通常着信音量が［OFF］に設定されています（P.99）。 が表示されているときは、通常着信バイブレータが設定されています（P.99）。 |
|  |  | **電波 OFF モードになっています**<br>電波 OFF モードが［ON］に設定されているかマスストレージモードになっているため電話の発着信ができません。電波 OFF モード、マスストレージモードを解除してください（P.111、P.234）。 |
|  |  | **節電画面表示になっています**<br>消費電力を節約しています。いずれかのキーを押すか、W32S を開いて解除してください。サブディスプレイは、1 分経過するとアイコン表示部（P.28）と時計表示部を除き背景が真っ暗になります。ただし、不在着信は表示されます。 |
| auICｶｰﾄﾞ(UIM)情報<br>読み込み中<br>しばらくお待ちください<br>(ｷｰ操作無効中です) | | **au IC カード情報読み込み中**<br>そのままお待ちください（1 ～ 2 分かかる場合があります）。この間キー操作ができなくなりますが故障ではありません。 |
|  | | **■「カードを挿入してください」と表示された場合**<br>お客様の au IC カードが挿入されておりません。お客様の au IC カードを挿入し、再度電源を入れてください。<br>**■「カードが異なるためご利用いただけません（0051）」と表示された場合**<br>**■「このカードではご利用できません（XXXX）」と表示された場合**<br>お客様のau ICカード以外のカードが挿入されております。お客様の au IC カードを挿入し、再度電源を入れてください。 |
|  | | **データ処理中です**<br>そのままお待ちください（1 ～ 2 分かかる場合があります）。この間キー操作ができなくなりますが故障ではありません。 |
|  | | **アイコンが点滅し、左記の画像が表示されている場合は、“ メモリースティック Duo ” にアクセス中です**<br>そのままお待ちください。この間、“ メモリースティック Duo ”を取り外さないでください。 |





# キー操作について

## クロスコントローラー™とソフトキー

W32Sは、クロスコントローラーとソフトキーを使って、機能を呼び出したり項目を選択したりします。

### クロスコントローラー

クロスコントローラーの上下左右を押して、カーソルを目的の場所に移動し、中央（センターキー）を押して確定します。


| 画面表示 | 本書の表記 | 操　　作 | 説　　明 |
|---|---|---|---|
|  |  |  | **上下を押す**<br>必要な項目にカーソルを移動<br>**待受画面での操作**<br>：スケジュールの呼び出し<br>：データフォルダ（本体）の呼び出し |
|  |  |  | **左右を押す**<br>カーソルを左右に移動、前後の画面を表示<br>**待受画面での操作**<br>：着信履歴の表示<br>：発信履歴の表示<br>**長押し（1秒以上）：**<br>FeliCaロック設定時（P.154）にクイック解除モードへ移行 |
|  |  |  | **中央（センターキー）を押す**<br>項目の確定<br>**待受画面での操作**<br>メインメニューの表示<br>**長押し（1秒以上）**：キーロックの設定／解除 |

**お知らせ**

- 本書では で項目にカーソルを移動し、 で項目を確定する操作を省略して「[(項目名)] を選択」と表記しています。

### ソフトキーの働き

画面の下に右のイラストのような表示がある場合、ソフトキーを押すと表示されている機能を実行できます。ディスプレイの表示は状況に応じて変わり、キーの働きかたもそれに応じて変わります。

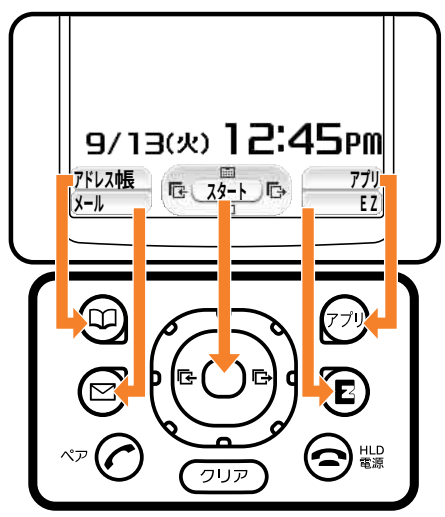

## キーの誤動作を防止する

電源を入れたまま持ち歩くときなどに、キーが押されても誤動作しないようロックすることができます。

**1 待受画面で◉（スタート）（1秒以上）**

キーロックが設定され、画面に▩が表示されます。

**お知らせ**

- キーロック中に利用できる操作は以下のとおりです。
  **待ち受け時（ミュージックプレイヤーのBGM再生中を含む）**
  - 110（警察）、119（消防・救急）、118（海上保安本部）への緊急呼発信
  - アラーム、オートパワーオフなどタイマーで動作する機能

  **着信時**
  - 簡易留守メモ起動
  - 応答保留
  - 着信音量調節
  - ◯またはマイク付イヤホンのスイッチによる応答

  **Eメール、Cメールなどの受信時**
  - いずれかのキーを押して受信音停止

  **データ通信時**
  - 通信着信中の音量調節
  - 通信終了
- 発信時、通話時およびEZチャンネルの自動更新時は一時的にキーロックが解除され、終了するとキーロックが設定されます。
- オートパワーオフなどで電源がOFFになった場合、キーロックは自動的に解除されます。
- キーロック中でもマイク付イヤホンのスイッチでの操作は可能です。

### キーロックを解除するには

**◉（スタート）（1秒以上）**

## アシストライトを利用する

本体を閉じているときにフォトライトを点灯させることができます（アシストライト）。

**1 待受画面で本体を閉じ、▭（サブディスプレイキー）（1秒以上）**

▭（サブディスプレイキー）を押している間、フォトライトを点灯します。

**お知らせ**

- アシストライトの点灯中に電話がかかってきたり、メールを受信したりするとアシストライトは消灯します。

# メニュー一覧

待受画面で◉（スタート）を押すと表示される「メインメニュー」でW32Sのさまざまな機能を呼び出すことができます。W32Sにはあらかじめ3種類のメニューが用意されています。
また、よく使う機能は待受画面からソフトキー（P.32）を押して直接、呼び出すこともできます。

- お買い上げ時は［Drama］メニューに設定されています。

**待受画面から**




◉（スタート）を押してメインメニューを表示。

**メインメニューで選択**




ヨコ

でカテゴリーにカーソルを合わせ◉（選択）を押す。




タテ

で項目にカーソルを合わせ◉（選択）を押す。

| 着うたフル | エンタテインメント | メニュー | EZチャンネル | EZナビ | EZムービー |
|---|---|---|---|---|---|
| ミュージックプレイヤー | EZ FeliCaメニュー | マイセレクト | お知らせ | EZナビウォーク | EZムービーポータルリンク |
| 着うたフルフォルダ | ムービー | ツール | 登録番組一覧 | 安心ナビ位置確認 | ライブカメラポータルリンク |
| EZ Music!へ接続 | フォト | 機能／設定 | 番組ガイド | 安心ナビエリア通知 | EZムービー一覧 |
| プレイヤー設定 | バーコードリーダー | データフォルダ | 更新チェック | EZナビポータルリンク | |
| | EZ・FM | メモリースティック | マルチフォルダ | EZナビ設定 | |
| | リモコン | | ブックフォルダ | | |
| | | | EZチャンネル設定 | | |

**お知らせ**

- メインメニュー表示中にⒺ（ガイド）を押すと、メインメニューの表示方法が切り替わります。
- メインメニュー表示中に(アプリ)（着せかえ）を押すと着せかえメニューを変更できます（P.102）。
- メニューを変更した場合、操作や画面が異なる場合があります。
- 待受画面にメニューアイコンを表示する／しないを設定できます（P.101）。

## ■メインメニュー
## 待受画面で◉（スタート）

- 通話中に選択できる項目は、通話中メニュー（P.36）をご参照ください。

| 項目 | M番号 | 参照 |
|---|---|---|
| 着うたフル | ― | P.157 |
| ミュージックプレイヤー | ― | P.159 |
| 着うたフルフォルダ | ― | P.162 |
| EZ Music!へ接続 | ― | P.158 |
| プレイヤー設定 | ― | P.163 |
| エンタテインメント | ― | ― |
| EZ FeliCa メニュー | ― | P.153 |
| ムービー | ― | P.129 |
| フォト | ― | P.126 |
| バーコードリーダー | ― | P.200 |
| EZ・FM | ― | P.165 |
| リモコン | ― | P.201 |
| メニュー | ― | ― |
| マイセレクト | ― | P.38 |
| アラーム | ― | P.93 |
| 電卓 | ― | P.93 |
| メモ帳 | ― | P.90 |
| 赤外線受信 | ― | P.242 |
| 料金照会 | ― | P.97 |
| マナー設定 | ― | P.88 |
| ツール | ― | ― |
| スケジュール | ― | P.90 |
| 電卓 | ― | P.93 |
| 時計 | ― | P.93 |
| アラーム | ― | P.93 |
| オートパワーオン | ― | P.94 |
| オートパワーオフ | ― | P.94 |
| 赤外線受信 | ― | P.242 |
| タスクリスト | ― | P.94 |
| クイックメッセージ | ― | P.95 |
| フォトミキサー | ― | P.96 |
| 機能／設定 | ― | ― |
| 料金／申込 | 1 | P.97 |
| 料金照会 | 11 | P.97 |
| 時間料金目安 | 12 | P.97 |
| 通話料金目安 | 13 | P.97 |
| 通話料金倍率 | 14 | P.98 |
| 各種申込 | 15 | P.98 |
| 通話時間アラーム | 16 | P.98 |
| 音設定 | 2 | P.98 |
| 通常着信 | 21 | P.98 |
| Eメール受信 | 22 | P.98 |
| お知らせ受信 | 23 | P.98 |
| Cメール受信 | 24 | P.98 |

| 項目 | M番号 | 参照 |
|---|---|---|
| メニュー | ― | ― |
| 機能／設定 | ― | ― |
| 音設定 | 2 | P.98 |
| キー操作音 | 25 | P.100 |
| 効果音選択 | 26 | P.100 |
| ウェイクアップ音 | 27 | P.100 |
| アラーム音量 | 28 | P.100 |
| 画面設定 | 3 | P.101 |
| メインディスプレイ | 31 | P.101 |
| 待受画面 | 311 | P.101 |
| メール通信画面 | 312 | P.101 |
| 着せかえメニュー | 313 | P.102 |
| 節電画面 | 314 | P.102 |
| サブディスプレイ | 32 | P.102 |
| 待受画面 | 321 | P.102 |
| コントラスト調節 | 322 | P.102 |
| 照明設定 | 33 | P.102 |
| 明るさ調節 | 331 | P.102 |
| 通常照明 | 332 | P.103 |
| EZweb照明 | 333 | P.103 |
| メール照明 | 334 | P.103 |
| 充電中点灯 | 335 | P.103 |
| 文字サイズ | 34 | P.103 |
| EZweb文字 | 341 | P.103 |
| Eメール文字 | 342 | P.103 |
| Set Language | 35 | P.103 |
| 着信ランプ設定 | 36 | P.103 |
| 週の始まり | 37 | P.104 |
| プライバシー | 4 | P.104 |
| ロックNo.変更 | 41 | P.104 |
| 発番号通知 | 42 | P.104 |
| アクセス制限 | 43 | P.104 |
| オートロック | 431 | P.104 |
| 遠隔オートロック | 432 | P.105 |
| ダイヤル制限 | 433 | P.104 |
| アドレス帳制限 | 434 | P.104 |
| メール制限 | 435 | P.104 |
| EZweb制限 | 436 | P.104 |
| EZアプリ制限 | 437 | P.104 |
| FeliCaロック | 438 | P.154 |
| シークレットモード | 439 | P.104 |
| 着信制限 | 44 | P.106 |
| 指定着信拒否 | 441 | P.106 |
| 発番号非通知 | 442 | P.106 |
| 公衆電話 | 443 | P.106 |
| 通知不可能 | 444 | P.106 |
| アドレス帳外 | 445 | P.106 |

| 項目 | M番号 | 参照 |
|---|---|---|
| メニュー | ― | ― |
| 機能／設定 | ― | ― |
| プライバシー | 4 | P.104 |
| リセット | 45 | P.107 |
| 機能リセット | 451 | P.107 |
| メモリリセット | 452 | P.107 |
| EZアプリリセット | 453 | P.107 |
| オールリセット | 454 | P.107 |
| 学習情報リセット | 455 | P.107 |
| PINコード設定 | 46 | P.107 |
| PINコード変更 | 461 | P.107 |
| 入力要否設定 | 462 | P.107 |
| 証明書設定 | 47 | P.108 |
| au証明書取得 | 471 | P.108 |
| 証明書表示 | 472 | P.108 |
| 送出確認設定 | 473 | P.108 |
| ルート認証局 | 474 | P.108 |
| ユーザー補助 | 5 | P.110 |
| 文字入力補助 | 51 | P.108 |
| 通常辞書編集 | 511 | P.108 |
| 予測辞書編集 | 512 | P.108 |
| 辞書フォルダ | 513 | P.109 |
| 予測変換切替 | 514 | P.109 |
| 全／半角設定 | 515 | P.109 |
| 定型文編集 | 52 | P.110 |
| 自動時刻補正 | 53 | P.110 |
| 市外局番メモリ | 54 | P.110 |
| 電波OFFモード | 55 | P.111 |
| データ通信 | 56 | P.111 |
| 通信環境確認 | 561 | P.265 |
| データ転送 | 562 | P.111 |
| USBモード選択 | 563 | P.112 |
| ネットワーク | 57 | P.245 |
| お留守番サービス | 571 | P.246 |
| 割込通話サービス | 572 | P.254 |
| 着信転送サービス | 573 | P.251 |
| 番号通知リクエスト | 574 | P.256 |
| イヤホン設定 | 58 | P.112 |
| 着信音出力 | 581 | P.112 |
| オート着信 | 582 | P.112 |
| ケータイアップデート | 59 | P.113 |
| アップデート開始 | 591 | P.114 |
| 自動設定 | 592 | P.115 |
| 予約時刻 | 593 | P.115 |

| 項目 | M番号 | 参照 |
|---|---|---|
| メニュー | ― | ― |
| 機能／設定 | ― | ― |
| プロフィール | 0 | P.117 |
| ガイド | # | P.38 |
| データフォルダ | ― | P.211 |
| メモリースティック | ― | P.225 |
| EZチャンネル | ― | P.171 |
| お知らせ | ― | P.177 |
| 登録番組一覧 | ― | P.175 |
| 番組ガイド | ― | P.175 |
| 更新チェック | ― | P.177 |
| マルチフォルダ | ― | P.214 |
| ブックフォルダ | ― | P.214 |
| EZチャンネル設定 | ― | P.178 |
| EZナビ | ― | P.179 |
| EZナビウォーク | ― | P.184 |
| 安心ナビ位置確認 | ― | P.187、P.189 |
| 安心ナビエリア通知 | ― | P.191 |
| EZナビポータルリンク | ― | P.184 |
| EZナビ設定 | ― | P.193 |
| EZムービー | ― | P.207 |
| EZムービーポータルリンク | ― | P.208 |
| ライブカメラポータルリンク | ― | P.208 |
| EZムービー一覧 | ― | P.209 |

### ■通話中メニュー
### 通話中に◉（スタート）

| 項目 | M番号 | 参照 |
|---|---|---|
| スケジュール | ― | P.90 |
| メモ帳 | ― | P.90 |
| 電卓 | ― | P.93 |
| タスクリスト | ― | P.94 |
| プロフィール | 0 | P.117 |
| ガイド | # | P.38 |

### ■Eメールメニュー
**待受画面で（メール）★**

| 項目 | M番号 | 参照 |
|---|---|---|
| Eメール★ | ― | P.66 |
| 新規作成★ | ― | P.67 |
| 受信ボックス★ | ― | P.72 |
| 送信ボックス★ | ― | P.72 |
| 新着メール問合せ※ | ― | P.71 |
| なかよしボックス★ | ― | P.72 |
| Eメール設定★ | ― | P.78 |

### ■Cメールメニュー★
**待受画面で（メール）（1秒以上）**

| 項目 | M番号 | 参照 |
|---|---|---|
| Cメール★ | ― | P.82 |
| 新規作成★ | ― | P.83 |
| 受信ボックス★ | ― | P.85 |
| 送信ボックス★ | ― | P.85 |
| Cメール設定★ | ― | P.86 |

### ■EZメニュー
**待受画面で（EZ）※**

| 項目 | M番号 | 参照 |
|---|---|---|
| EZメニュー※ | ― | P.146 |
| トップメニュー※ | ― | P.142 |
| お気に入りリスト※ | ― | P.147 |
| 画面メモリスト※ | ― | P.148 |
| EZサービスメニュー※ | ― | P.146 |
| EZチャンネル※ | ― | P.171 |
| お知らせ※ | ― | P.177 |
| 登録番組一覧※ | ― | P.175 |
| 番組ガイド※ | ― | P.175 |
| 更新チェック※ | ― | P.177 |
| マルチフォルダ※ | ― | P.214 |
| ブックフォルダ※ | ― | P.214 |
| EZチャンネル設定※ | ― | P.178 |
| 着うたフル※ | ― | P.157 |
| ミュージックプレイヤー※ | ― | P.159 |
| 着うたフルフォルダ※ | ― | P.162 |
| EZ Music!へ接続※ | ― | P.158 |
| プレイヤー設定※ | ― | P.163 |
| EZムービー※ | ― | P.207 |
| EZムービーポータルリンク※ | ― | P.208 |
| ライブカメラポータルリンク※ | ― | P.208 |
| EZムービー一覧※ | ― | P.209 |

| 項目 | M番号 | 参照 |
|---|---|---|
| EZメニュー※ | ― | P.146 |
| EZサービスメニュー※ | ― | P.146 |
| EZナビ※ | ― | P.179 |
| EZナビウォーク※ | ― | P.184 |
| 安心ナビ位置確認※ | ― | P.187、P.189 |
| 安心ナビエリア通知※ | ― | P.191 |
| EZナビポータルリンク※ | ― | P.184 |
| EZナビ設定※ | ― | P.193 |
| EZアプリ※ | ― | P.195 |
| 有料サービス情報※ | ― | P.145 |
| URLダイレクト入力※ | ― | P.148 |
| ブラウザ履歴クリア※ | ― | P.148 |
| データフォルダ※ | ― | P.211 |
| EZ設定※ | ― | P.150 |
| 前回画面表示※ | ― | P.148 |

### ■アドレス帳
**待受画面で（アドレス帳）**

| 項目 | M番号 | 参照 |
|---|---|---|
| アドレス帳 | ― | P.55 |

### ■EZアプリメニュー
**待受画面で（アプリ）※**

| 項目 | M番号 | 参照 |
|---|---|---|
| EZアプリ※ | ― | P.195 |

※ 通話中に操作することはできません。
★ 通話中はEメール、Cメールの操作はできますが、メールの送受信はできません。また、[Eメールの設定]の[その他の設定]もできません。

## メニュー（M）番号を入力してメニューを呼び出す

メインメニューの［機能／設定］メニュー内の項目にはメニュー（M）番号が割り当てられています。メインメニューが表示された状態でメニュー番号を入力すると、メニューを直接呼び出すことができます。

- メニュー（M）番号一覧については、P.35をご参照ください。

**メニュー番号311の［待受画面］を呼び出す場合**


**1 待受画面で●（スタート）→メニュー番号の1桁目を入力**

［待受画面］の場合は、3を押します。





**2 メニュー項目の2桁目を入力**

［待受画面］の場合は1を押します。

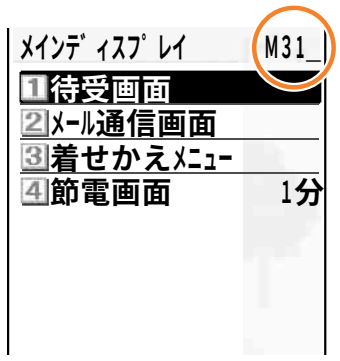


**3 メニュー項目の3桁目を入力**

［待受画面］の場合は1を押します。

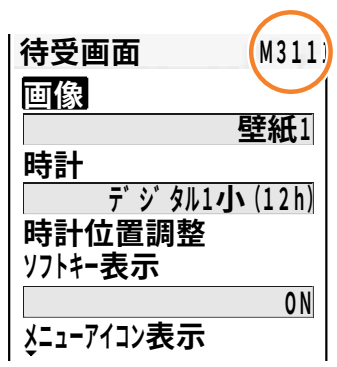


## マイセレクトにメニューを登録する

よく使うメニューやデータフォルダ（本体）のフォルダをマイセレクトに登録することで、より簡単に呼び出せます。マイセレクトは12件まで登録できます。お買い上げ時に登録されているメニューを消去することもできます。

- お買い上げ時の設定については、P.272をご参照ください。
- 以下のフォルダはマイセレクトに登録できません。
  - ［ユーザーフォルダ］、［フォトフォルダ］、［ムービーフォルダ］、［Eメールフォルダ］の下位フォルダ
  - ［装飾データ］フォルダ
  - ［不明なデータ］フォルダ
  - “メモリースティック Duo”の下位フォルダ

**［スケジュール］を登録する場合**

**1 メインメニューから（メニュー）→［マイセレクト］を選択**




マイセレクト画面

**2 （追加）→［ツール］→［スケジュール］を選択**

**3 ［はい］を選択**

**お知らせ**

- ［サウンド］など、データフォルダ（本体）内の機能をマイセレクトに登録すると、機能名の前にアイコンが表示されます。

### 並べ替えるには

**マイセレクト画面で（機能）→［並べ替え］→メニュー→移動先を選択**

### 初期化するには

マイセレクトをお買い上げ時に登録されているメニューに戻します。

**マイセレクト画面で（機能）→［初期化］→［はい］を選択**

## ガイドを使う

各機能の内容や設定・操作方法を画面で確認できます。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］を選択**

**2 ［ガイド］を選択**

で前後のガイドが表示されます。
待受画面または通話中に●（スタート）→#を押しても、ガイド画面が表示されます。

**お知らせ**

- ［お問い合わせ］を表示中にを押すと、auお客様センターへ電話をかけることができます。

# 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してからご使用ください。

## 充電時間とご利用可能時間

| 充電時間 | 共通ACアダプタ01（別売）：約130分<br>共通DCアダプタ01（別売）：約150分<br>電池充電器セット（別売）：約130分 | 電源を切った状態で、電池パックが空の状態から充電完了するまでの時間の目安 |
|---|---|---|
| 連続通話時間 | 約200分 | 通話だけをしている状態 |
| 連続待受時間 | 約250時間 | 通話やキー操作をしないで待ち受け状態を保っている状態 |

- 電源を入れた状態で充電する場合、充電時間は長くなります。また、充電中は画面に（充電中）が点灯します。
- 充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。
  2～3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ミュージックプレイヤー再生中（P.159）、EZ・FM起動中（P.167）、ライブカメラ再生中（P.208）、［ビデオQVGA］のムービー録画中（P.129）、EZアプリ（BREW®）起動中（P.197）、明るさ調節（P.102）や充電中点灯（P.103）の設定によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。
- 以下の場合、ご利用可能時間が短くなります。
  - 通話の利用時間が長い場合や頻繁に通話した場合
  - 「圏外」が表示されている場所で頻繁に待ち受けをしている場合
  - メール機能、EZweb機能などを長時間使用した場合
  - ディスプレイの照明時間を長く、明るさ調節を明るく設定している場合
  - 着信ランプを設定している場合
  - フォトライトなどカメラ機能を使用した場合
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。なお、電池パックの充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などにより、ご利用可能時間は、半分以下になることもあります。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

**お願い**

- 安全上のご注意（P.2）、取り扱い上のお願い（P.9）をよくお読みのうえ、お取り扱いください。
- 使用温度：高温や低温の場所でのご使用は、電池パックの容量が低下して、寿命も短くなります。できるだけ5～35℃でご使用ください。
- 保管場所：ご使用にならないときは、温度の上がらない乾燥した場所に保管してください。
- お手入れ：外部接続端子をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。また、卓上ホルダの端子も清掃してください。

## 充電ランプの表示

W32Sの充電を開始すると、充電開始音が鳴り充電ランプが赤色に点灯し、完了すると充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。充電するときは、W32Sの充電ランプが点灯することをご確認ください。

| | 充電中 | 充電完了時 |
|---|---|---|
| 充電ランプ | 赤色に点灯 | 消灯 |

- 充電開始音や充電完了音を鳴らなくすることもできます（P.100）。

## 電池パックが切れかかったときは

「充電してください」と表示され、（電池残量ゼロ）が点滅し、“ピッピッ、ピッピッ”と警告音が鳴ります。充電するか、充電してある電池パックと交換してください。最初の警告音から約30秒後に“ピーッ”と音がして電源が切れます。を押すと、警告音が止まります。

**ご注意**

- 電池残量ゼロになる直前に通話を始めたときは、警告音が鳴らずに、約30秒経過する前に通話が切れることがあります。


**お知らせ**

- 通話中点灯（P.103）を［OFF］に設定していると、通話中は充電ランプが点灯しません。

## 卓上ホルダの組み立てかた

初めて卓上ホルダをご使用になるときは、次の手順で組み立ててください。

① 矢印の方向に止まるまでしっかり差し込みます。

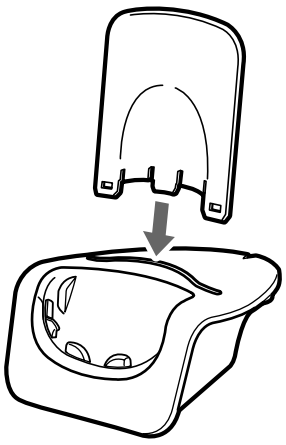

**ご注意**

- 無理に外すと、破損の原因となります。

## 共通 AC アダプタ 01（別売）と卓上ホルダを使って充電する


共通 AC アダプタ 01 は同梱されていません。別途お買い求めください。
（お使いの AC アダプタによりイラストが異なることがあります。ご了承ください。）

① 底面を上にした卓上ホルダの接続端子に共通ACアダプタ01を接続し、電源コードを底面の溝に固定します。
  - 共通ACアダプタ01のコネクタを、卓上ホルダの接続端子に正しい向きで"カチッ"と音がするまで差し込みます（コネクタの形状をよく確認して接続してください）。

② 共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。

③ 電池パックを取り付けたW32Sを閉じた状態で卓上ホルダに差し込みます。
  - 充電開始音が鳴り、W32Sの充電ランプが点灯することを確認してください。充電が完了すると充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。

④ 充電が完了したら、卓上ホルダからW32Sを取り外します。
  - 取り外すときは、卓上ホルダを押さえながらW32Sを上方向に抜き、共通ACアダプタ01の電源プラグをコンセントから抜いてください。

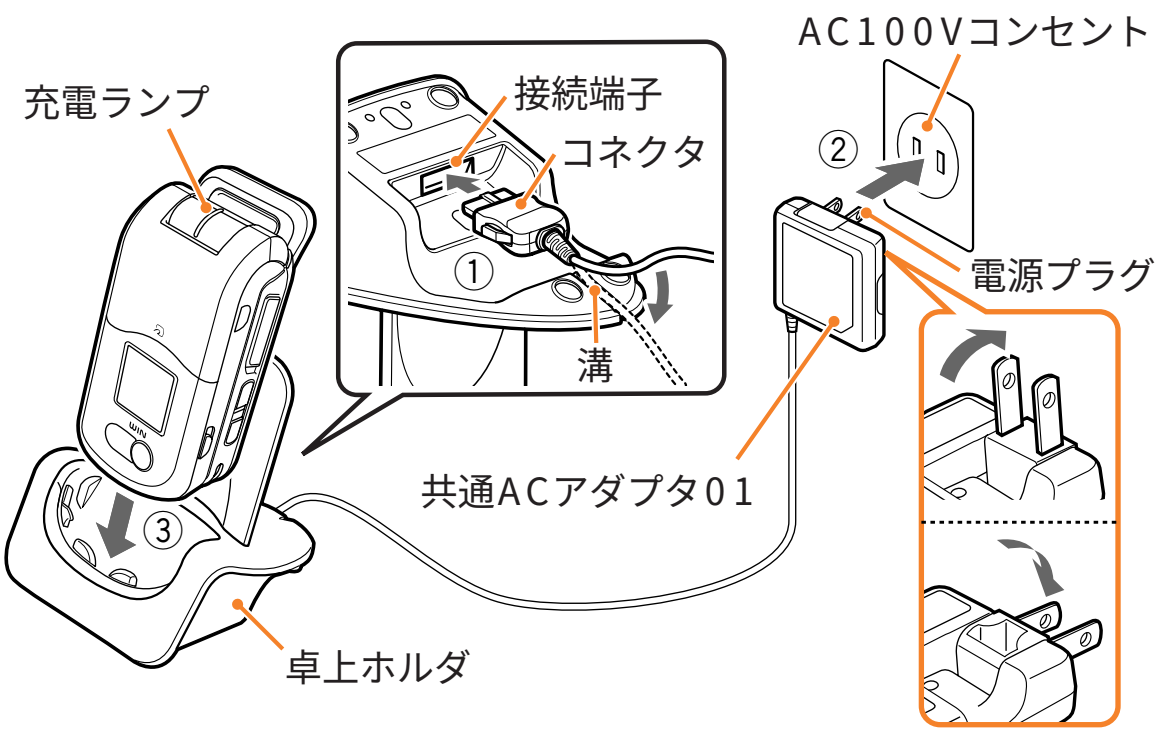



**ご注意**

- W32S は閉じた状態で充電してください。
- 共通 AC アダプタ 01 をご使用にならないときはコンセントから抜き、電源プラグを共通 AC アダプタ 01 本体に収納してください。けがなど事故の原因になります。

## 共通ACアダプタ01（別売）を直接つないで充電する

① 電池パックを取り付けたW32Sの外部接続端子カバーを開け、共通ACアダプタ01のコネクタを、W32Sの外部接続端子に正しい向きで差し込みます（コネクタの形状をよく確認して接続してください）。


② 共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。

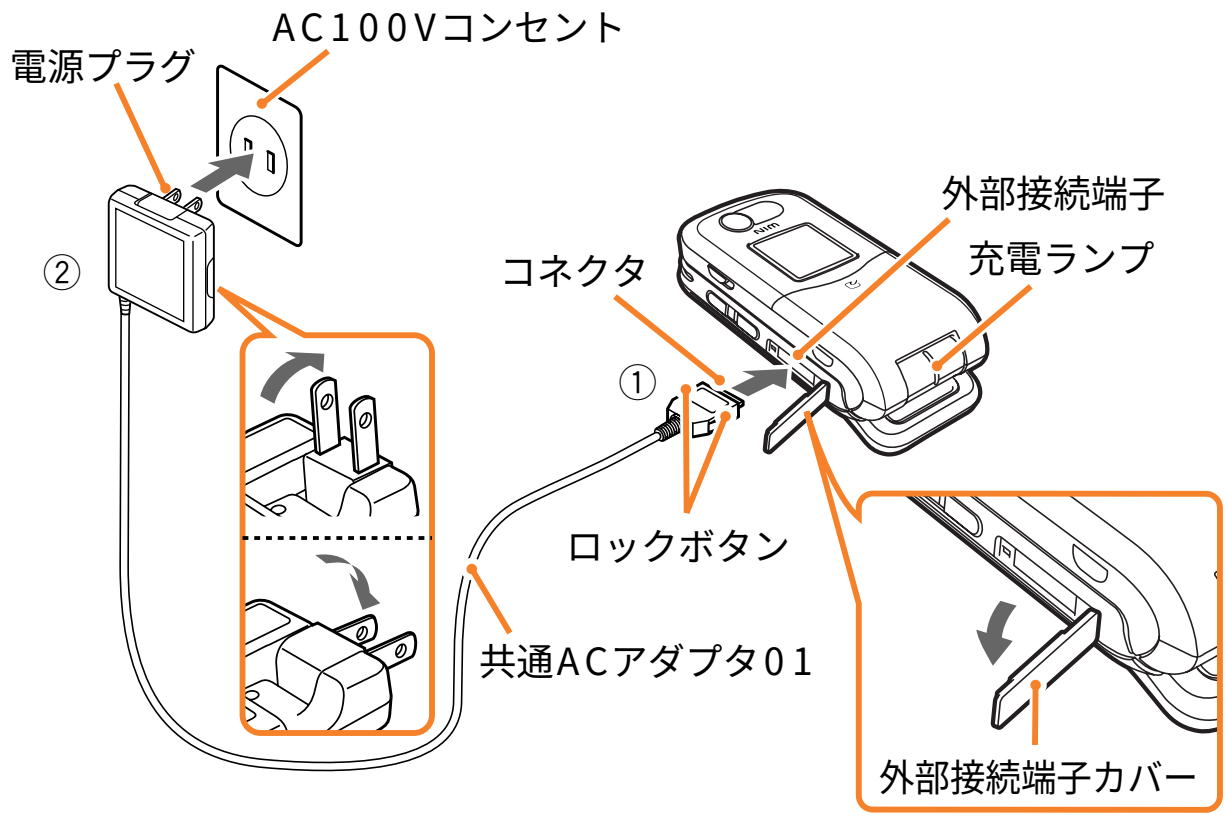


### コネクタの取り外しかた

充電が完了したら、①コネクタ左右のロックボタンを押しながら②引き抜いてください。

無理に取り外そうとすると故障の原因となります。

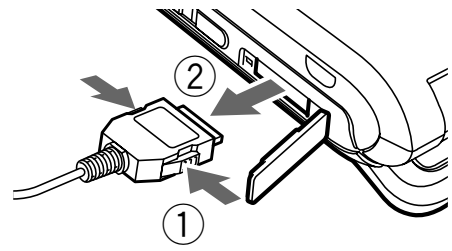


**ご注意**


- 上記の方法でW32Sを充電しながら、共通ACアダプタ01に接続されている卓上ホルダに差し込まないでください。正常に充電されません。

## データ通信しながら充電する

別途、USBケーブルWIN（別売）が必要です。

① データ通信機器のコネクタを、W32Sの外部接続端子に正しい向きで差し込みます（コネクタの形状をよく確認して接続してください）。

② 「共通ACアダプタ01（別売）と卓上ホルダを使って充電する」（P.40）の操作を行います。

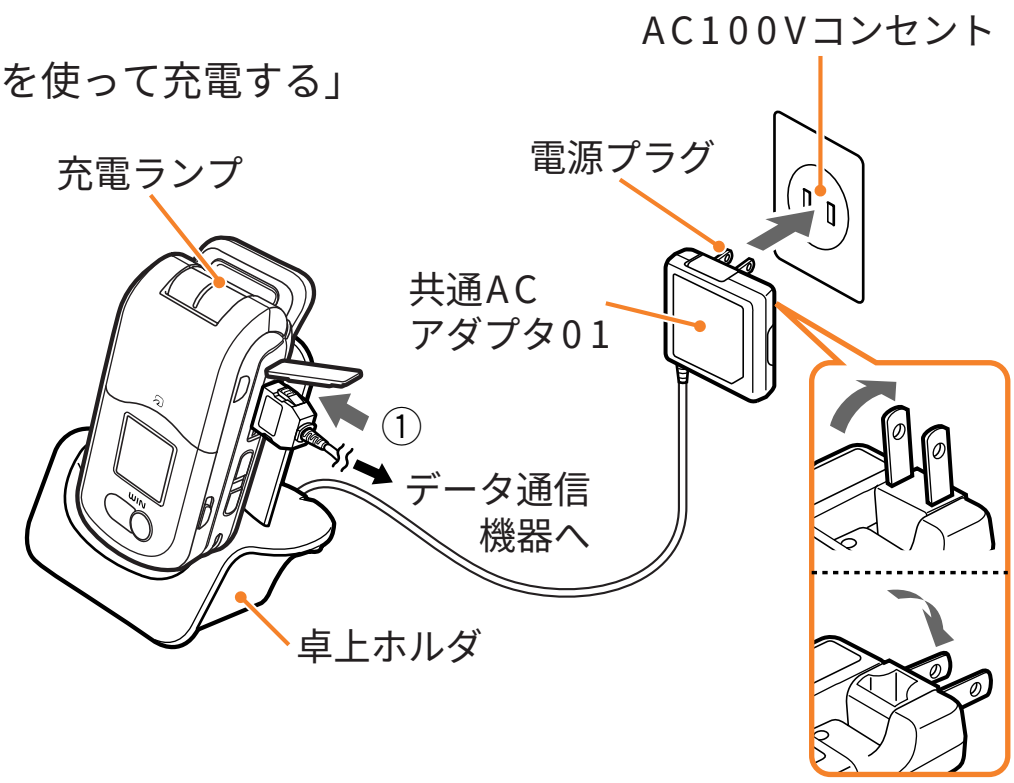


**ご注意**


- データ通信機器のコネクタは、W32Sを卓上ホルダから外したあとに抜いてください。

## 共通 DC アダプタ 01（別売）を使って充電する

① 電池パックを取り付けたW32Sの外部接続端子カバーを開け、共通 DC アダプタ 01 のコネクタを、W32Sの外部接続端子に正しい向きで差し込みます（コネクタの形状をよく確認して接続してください）。

② 共通 DC アダプタ 01 のプラグをシガーライタソケットに差し込みます。
電源ランプが緑色に点灯します。

- 自動車によってシガーライタソケットの形状が異なる場合があります。通常はプラグ部のスイッチを「S」側のままにしてご利用いただけますが、差し込みがゆるい場合は「L」側にしてください。

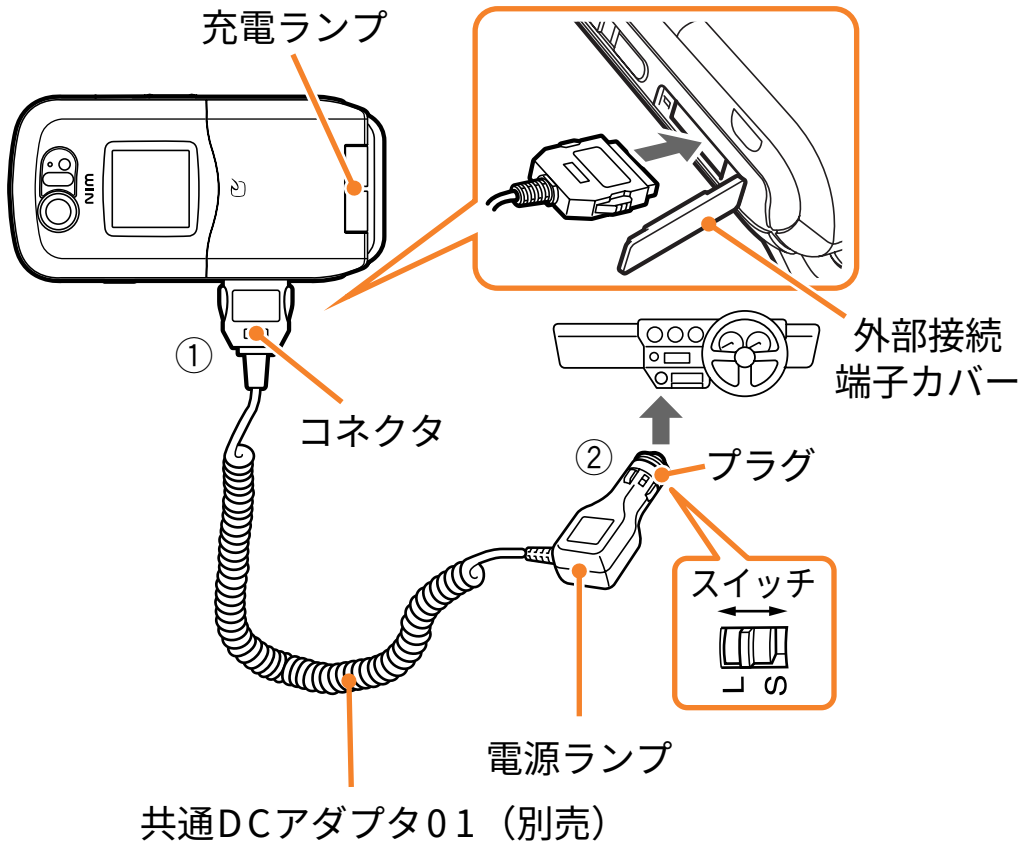



**ご注意**

- 共通 DC アダプタ 01 をご使用にならないときは、プラグをシガーライタソケットから抜いてください。
自動車のバッテリーを消耗してしまいます。
- ヒューズは 250V 1A を使用してください。
- エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。

## 電池充電器セット（別売）を使って充電する

① 電池充電器と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印の方向にはめ込みます。





② 電池充電器のプラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。

### ■ 充電ランプの表示

電池パックの充電を開始すると、電池充電器の充電ランプが赤色に点灯し、完了すると消灯します。充電するときは、電池充電器の充電ランプが点灯することをご確認ください。

| | 充電中 | 充電完了時 |
|---|---|---|
| 充電ランプ | 赤色に点灯 | 消灯 |

- 充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2～3 度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。

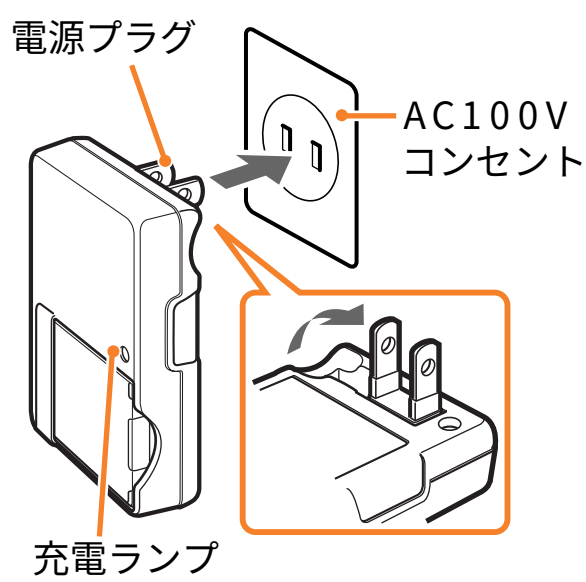


③ 充電が完了したら、電池充電器の電源プラグをコンセントから抜き、電池パックを持ち上げて取り外します。


# 電池パックを交換する

- 電源を OFF にしてから電池パックを交換してください。

## 取り外しかた

① リアカバーの Ⓐ 部を押し付けながら矢印方向にスライドさせて取り外します。

② 電池パックの Ⓑ 部に指をかけ矢印方向に持ち上げて取り外します。

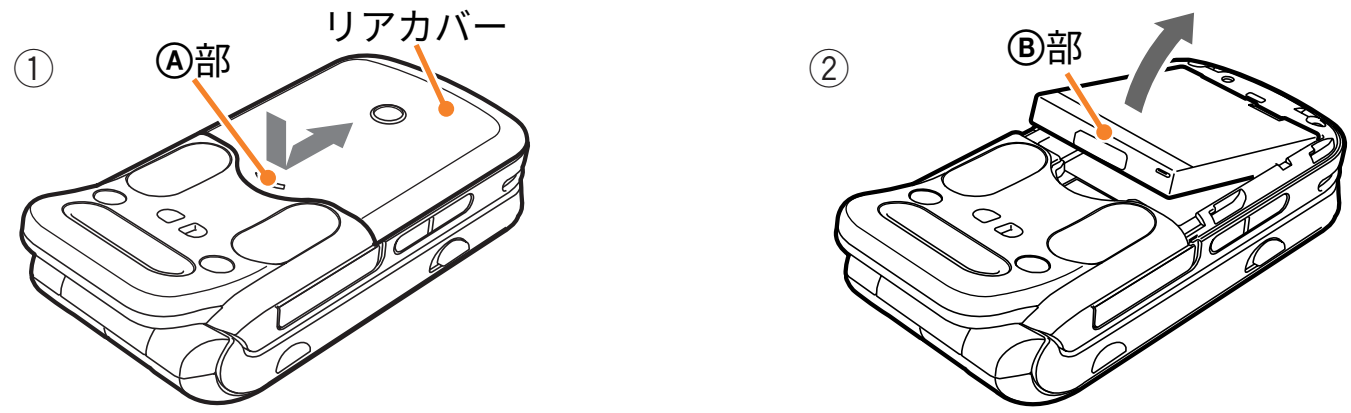



## 取り付けかた

① W32S と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込みます。

② リアカバーの凸部を W32S の凹部に合わせます。

③ 矢印方向にスライドさせて “ カチッ ” という音がするまで差し込みます。
※ツメが差し込み口にはまっているか確認してください。

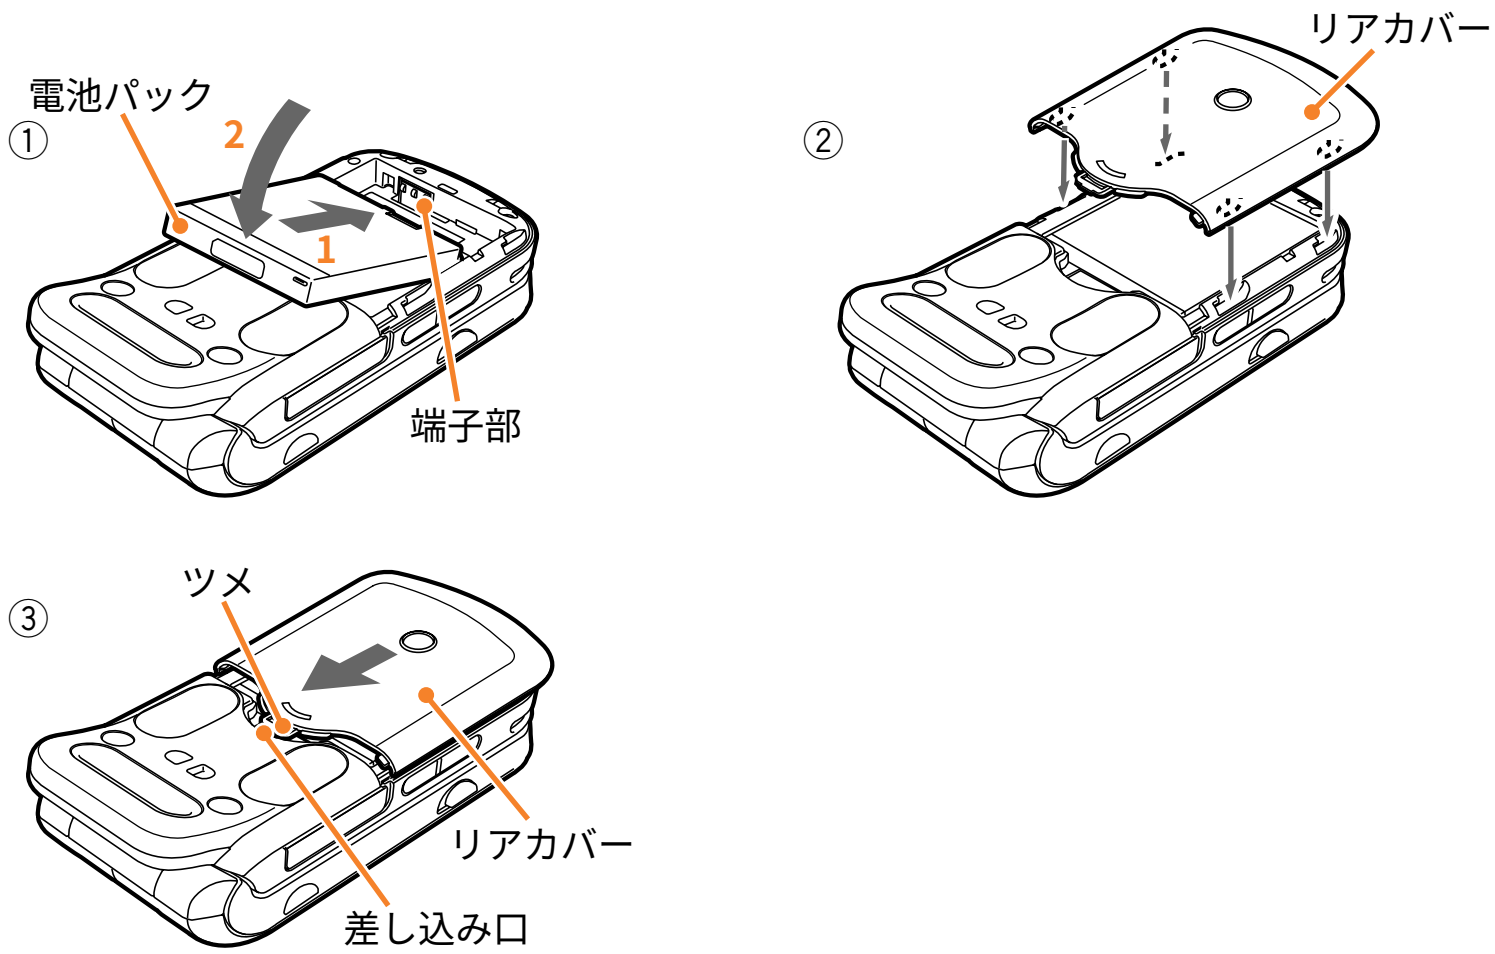


**お知らせ**


- 専用の電池パック（32SOUAA）をご利用ください。

# スタイルアップパネル（別売）を取り付ける

## 取り付けかた

① スタイルアップパネル（別売）のⒶ部を右図のようにW32Sに合わせます。

② もう一方を矢印の方向に押し込み、スタイルアップパネルを取り付け、Ⓑ部の爪をはめます。

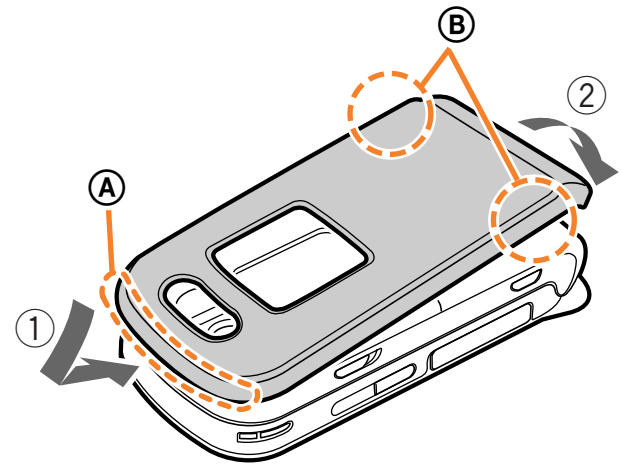



**お知らせ**

- 取り付ける際は、スタイルアップパネルの周囲を指で押して、しっかり本体と密着させてください。

## 取り外しかた

① スタイルアップパネル（別売）のⒷ部に指をかけ、矢印の方向に持ち上げて取り外します。

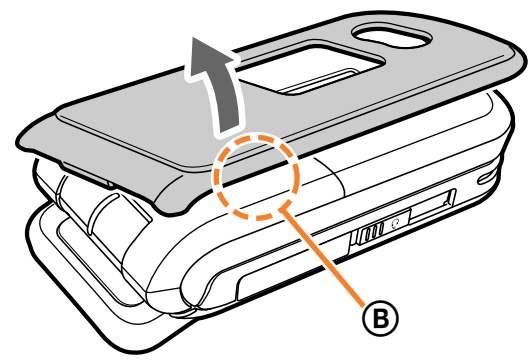



# マイク付イヤホンについて

付属のマイク付イヤホンを接続すると、EZ・FMや着うたフル™などがマイク付イヤホンで楽しめます。

## マイク付イヤホンを接続する

① W32Sのイヤホン端子のカバーを矢印の方向にスライドして開けます。

② マイク付イヤホンをイヤホン端子に差し込みます。

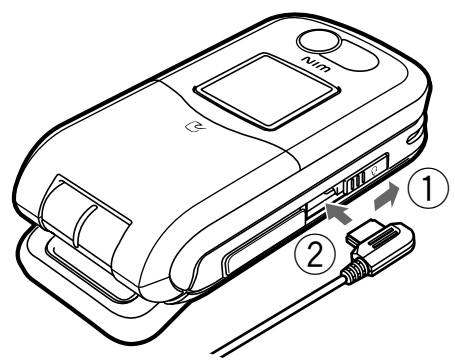



**ご注意**

- 無理に接続すると、破損の原因となります。図の向きで正しく接続してください。

# 電源を入れる／切る

電源を入れるときは、Ⓕを1秒以上押してください。ウェイクアップアニメーションに続いて待受画面が表示されます。
電源を切るときは、Ⓕを2秒以上押してください。パワーオフアニメーションが表示されたあと、電源が切れます。

- 電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。




# メインディスプレイを確認する

メインディスプレイの「電池レベル」と「電波レベル」を確認してください。▯や圏外の状態になっているときは、正常に動作できません。




待受画面

# Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。


- 以下のサービスは初期設定が必要です。
  Eメール・EZwebの初期設定を行うことにより、ご利用いただけます。

| Eメール | P.66 |
|---|---|
| EZweb | P.141 |
| EZ FeliCa | P.151 |
| EZ「着うたフル™」 | P.157 |
| EZ・FM | P.165 |
| EZチャンネル | P.171 |
| EZナビ | P.179 |
| EZアプリ（BREW®） | P.195 |
| アプリモコンEZ | P.201 |
| EZムービー | P.207 |


- au電話からは「局番なしの157番」までお電話ください（通話料無料）。


### Eメールから起動させる場合

**1 待受画面で ✉（メール）**

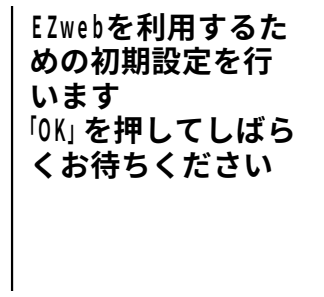



**2 ●（OK）**

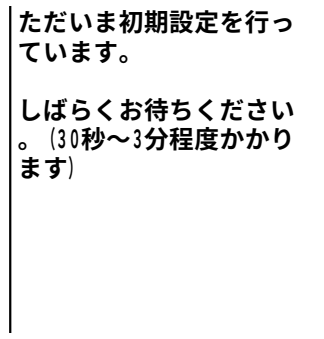

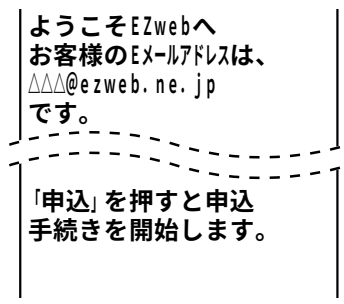
**3 ●（OK）**

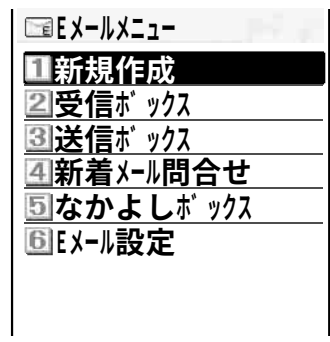


**ご注意**

- 初期設定は、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中に行うと正しく設定されない場合があります。
- 初期設定の所要時間は、時間帯によって30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」のメッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様は、時間を要しますのでご注意ください。

**お知らせ**

- 手順1でⒺ（EZ）、アプリ（アプリ）を押す、または（FeliCaキー）を1秒以上押しても、初期設定画面が表示されます。

# au IC カード

au IC カードにはお客様の電話番号などが記録されています。

### au IC カードが挿入されていない、もしくはお客様の au IC カード以外が挿入されると・・・

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、以下の操作を行うことができません。また、電波レベル（P.28）のアイコンが表示されません。

| 電話の発信／着信※1 | メールの送受信 |
|---|---|
| EZweb 契約が必要な機能 | プロフィールの利用 |
| 著作権のあるデータの利用※2 | PIN コード設定（P.107） |
| 証明書設定（P.108） | 料金照会（P.97） |
| 各種申込（P.98） | EZ アプリ（BREW®）の利用※3 |

※1：警察・消防・海上保安本部への緊急通報も発信できません。

※2：データ転送（P.111）で取得したデータや辞書データ、着せかえデータは利用できます。また、それ以外のデータも消去や並び替えは行えます。

※3：EZアプリ（BREW®）によっては、一部利用できるものがあります。

- 待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権のあるデータを設定している場合は、お買い上げ時に設定されていた画像や音が利用されます。


## au IC カードを交換する

- 電源を切り、電池パックを外してから au IC カードを交換してください。

### 取り付けかた


① リアカバーを取り外し、電池パックを取り外します。

② au IC カードのIC 面を下にし、右図の向きで矢印の方向に差し込みます。

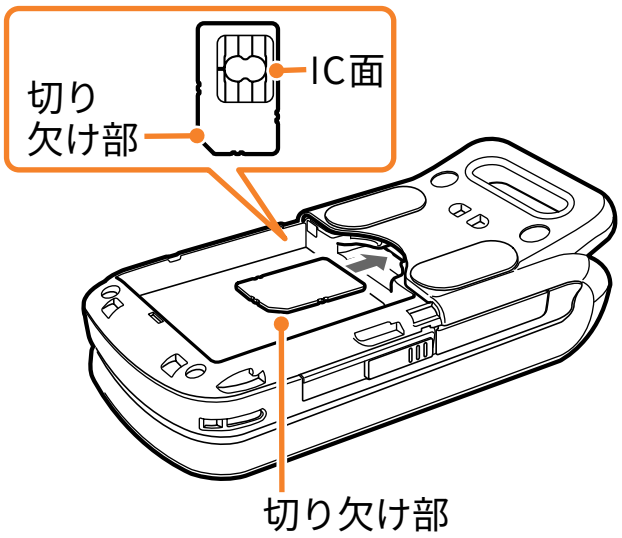


### 取り外しかた

① au IC カードを軽く下に押し、手前にまっすぐ引き出します。

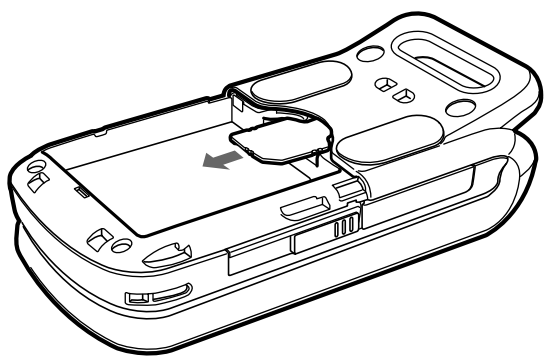

**ご注意**

- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- 無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとするとau ICカードが壊れることがありますのでご注意ください。
- 取り外した au IC カードはなくさないようにご注意ください。
- au IC カードのIC 部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。
- au IC カードを正しく取り付けていない場合や、au IC カードに異常がある場合はエラーメッセージ（P.31）が表示されます。


## GLOBAL EXPERT(グローバルエキスパート）について

**グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM※1携帯電話※2に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス※3です。**

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。

※1：GSMとは…Global System for Mobile Communicationsの略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の一つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
※2：GSM携帯電話とは…GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数（GSM900MHz、1800MHz、1900MHz）のもとでの使用が可能です。
※3：国際ローミングとは…日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

### ■ ご利用イメージ

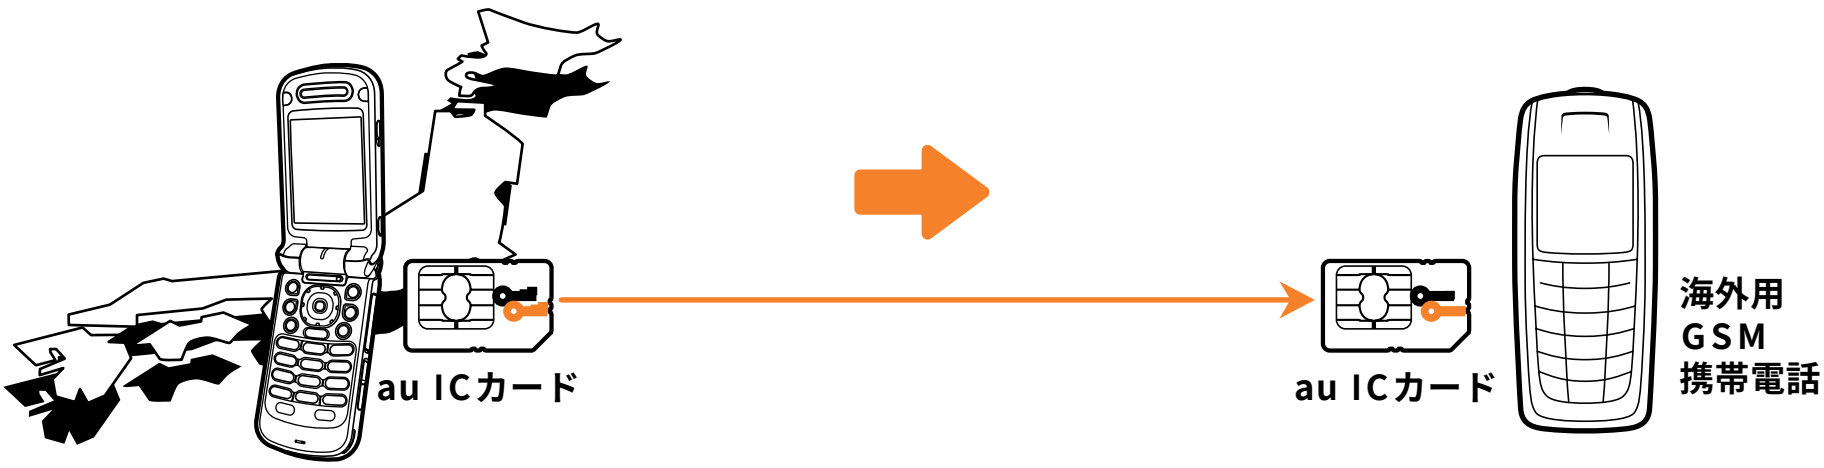


① 国内でau ICカード対応ケータイとして普通にご利用ください。
※ 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

② au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
※ ここでの、GSM携帯電話は海外利用シーンのみを想定しています。




③ 世界のGSMネットワークにていつもの番号で話せます。

④ 帰国したらau ICカードをいつものケータイへ。
★ 国内モードへの変更などの手続きは不要です。

## 海外でのご利用まで


- ご利用前に必ず au IC カードを海外用 GSM 携帯電話に差し替えてください。

① W32S の電源を切り、au IC カードを取り出します。

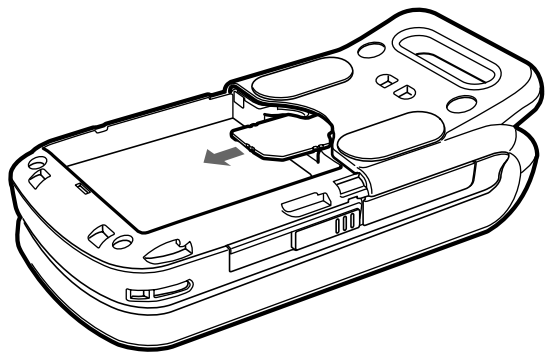

② 海外用 GSM 携帯電話の電源を切り、GSM 携帯電話の取扱説明書に従って au IC カードを挿入します。

**例**

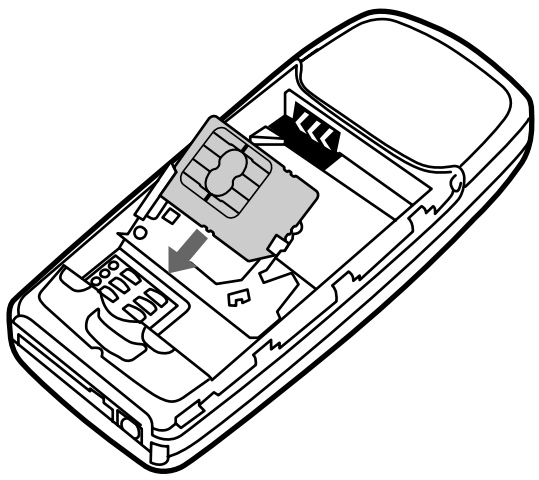

- 設定方法は GSM 携帯電話のメーカーおよび機種により違いますので、GSM 携帯電話の取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- 以後のご利用については、GSM 携帯電話の取扱説明書に従いご利用ください。
- 「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて記載する以外の GSM 携帯電話による本サービスの利用可否、au IC カードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ［入力要否設定］（P.107）を［入力必要］に設定している場合、GSM 携帯電話でも PIN コードの入力が必要になります。詳しくは、「PIN コードを設定する」（P.107）をご参照ください。

### ■ ご利用上のご注意

- 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の 2 日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外で au IC カードを紛失・盗難された場合には、速やかに「グローバルエキスパートご利用ガイド」巻末のお問い合わせ先までご連絡のうえ、通話停止の手続きをお取りください。
- グローバルエキスパートは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。

# 基本機能

# 電話

## 電話をかける

**1 待受画面で電話番号を入力**

一般電話は市外局番からダイヤルします。




**2 ◉（発信）→発信方法を選択**

**［発信］**：発番号通知（P.104）の設定に従って電話番号を通知／非通知

**［184＋発信］**：相手に電話番号を非通知

**［186＋発信］**：相手に電話番号を通知

**［Cメール送信］**：相手にCメールを送信（P.83）

**3 通話する→⊖で通話終了**

本体を閉じても通話を終了できます。

**お知らせ**

- 電話番号を入力後、✆を押して電話をかけることもできます。この場合は、発番号通知（P.104）の設定に従って電話番号を通知／非通知します。
- 「184」、「186」は電話番号を入力後に（マナー）を押しても付加できます。
- 「184」、「186」、「1452」、「1612」、「1401」、「131」を入力してから◉（呼出）を押すと、履歴やアドレス帳から電話番号を選択できます。
- ◉（発信）を押したあとにⒺ（特番）を押すと、以下のような特番を付加できます。これらの特番にさらに「184」、「186」を付加できます。

| | |
|---|---|
| **ボイスメール付加（P.250）** | 「1612」を付加。相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音。 |
| **ぷりペイド付加** | 「1401」を付加。au通話料金をauのぷりペイドサービスで登録された残高から減算。 |
| **分計付加（P.259）** | 「131」を付加。分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行。 |
| **割込禁止付加（P.254）** | 「1452」を付加。その通話だけ割り込みを禁止。 |

- 複数の特番を同時に付加できます。ただし「1612」「1401」「131」は同時に付加できません。
- 以下の動作中は本体を閉じても発信／通話／通信は継続されます。
  - 応答メッセージ再生中／録音中（簡易留守メモ）
  - クイックメッセージ再生中／録音中
  - 応答保留中
  - 着信拒否起動中
  - Eメール／Cメール送受信中
  - EZweb接続中
  - マイク付イヤホンを接続している場合
- 相手の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。

### 履歴からかけるには

これまでに着信／発信した電話番号（履歴）に電話をかけます。

**待受画面で⦿→名前または電話番号→発信方法を選択**

- 履歴については、P.54をご参照ください。

### アドレス帳からかけるには

**待受画面で📖（アドレス帳）→アドレス帳データ→電話番号→発信方法を選択**

- アドレス帳の一覧画面で✥でアドレス帳データにカーソルを合わせ✆を押しても、電話をかけることができます。
  複数の電話番号が登録されている場合は、［電話番号1］に登録されている番号に電話がかかります。
- アドレス帳については、P.55をご参照ください。

### スピードダイヤルでかけるには

アドレス帳No.000～099の下1桁または下2桁を入力するだけで、簡単に電話がかけられます。

**アドレス帳No.12にかける場合**

**待受画面でアドレス帳No.12を入力→◉（発信）→⊚で電話番号にカーソルを合わせる**

- 一定時間経過すると、カーソルがあたっている電話番号に自動発信します。

### ペア相手にかけるには

**待受画面でペア✆→⦿でペア相手を表示→［電話］（電話）を選択**

- ペア機能についてはP.57をご参照ください。
- アドレス帳の［電話番号1］が登録されていない場合は電話をかけることができません。

## 海外に電話をかける

W32Sからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

**アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合**

| 005345 | − | 1 | − | 212 | − | 123 − XXXX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ アクセスコード | | ↑ 国番号（アメリカ） | | ↑ 市外局番※ | | ↑ 電話番号 |

※ 市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。

### 1 待受画面でアクセスコード、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力

### 2 ◉（発信）→発信方法を選択

**ご注意**

- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。

**お知らせ**

- 海外へ電話を転送することもできます（P.253）。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ：
  au電話から（局番なしの）157番（通話料無料）

## 海外からau電話にかけるには

**アメリカからau電話「090-XXXX-XXXX」にかける場合**

| 011 | − | 81 | − | 90 − XXXX − XXXX |
|---|---|---|---|---|
| ↑ アクセス番号（国によって異なります） | | ↑ 日本の国番号 | | ↑ 先頭の「0」を除いた電話番号 |

## au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス（005345：お申し込みは不要です）
- ポケットベルの呼び出し（市外局番が必要です）
- 171（NTT災害対策用ボイスメール）
- 177（天気予報：市外局番が必要です）
- 117（時報）
- 104（NTT電話番号案内）
- 110（警察への緊急通報）★
- 119（消防への緊急通報）★
- 118（海上保安本部への緊急通報）★
- 船舶電話

※ 次のNTTサービスはご利用になれません。
コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116（NTT営業案内）

★ 警察・消防・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。
なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

## 電話を受ける

**1 電話がかかってきたとき（着信中）に［発信］**




**2 通話する→［終話］で通話終了**

本体を閉じても通話を終了できます。

**お知らせ**

- ［発信］のほかに、通常着信時は［●］（通話）、［0］～［9］、［#］、［*］、［マナー］、［◀▶］のいずれかのキーを押しても、電話を受けることができます（エニーキーアンサー）。ただし、待受画面以外で着信したときは、［発信］以外で電話を受けることはできません。
- 相手が電話番号を通知してこなかった場合や電話番号を表示できない場合は、以下のように表示されます。

| 非通知設定 | 電話番号を非通知にしている場合 |
|---|---|
| 公衆電話 | 公衆電話からかけてきた場合 |
| 通知不可能 | 電話番号を通知できない電話からかけてきた場合 |

### 電話を保留にするには

かかってきた電話にすぐ出られないときは、その電話を保留にできます。

**着信中に［終話］→電話に出られるようになったら［●］（通話）または［発信］**

- 着信中に［メール］（機能）を押し、［応答保留］を選択しても保留にできます。
- 保留中でも、相手に通話料金がかかります。
- 保留中に［終話］を押すと、通話が終了します。
- 保留を解除したあと、もう一度保留にすることはできません。
- 応答保留中（マナーモード以外）は、約30秒ごとに“ピーッ、ピーッ、…”と音が鳴り保留中であることをお知らせします。

### 簡易留守メモで応答するには

**着信中に［E］（メモ）または［▼メモ］**

- 相手に応答メッセージが流れ、伝言を約20秒、3件まで録音できます。
- 簡易留守メモの録音中に［発信］を押して電話に出ることができます。
- 簡易留守メモが3件録音されている場合、新たに録音することができません。不要な簡易留守メモを消去してください。
- 簡易留守メモの設定／再生については、P.89をご参照ください。

### クイックメッセージで応答するには

**着信中に［本］（クイック）または［クリア］→クイックメッセージを選択**

- 相手にクイックメッセージが流れ、伝言を約20秒、簡易留守メモに録音します。
- 簡易留守メモが3件録音されている場合は、新たに録音することができません。クイックメッセージ再生後、自動的に通話が切れます。
- クイックメッセージの録音／再生については、P.95をご参照ください。

### 着信転送をするには

かかってきた電話を指定した電話に転送します。あらかじめ、転送先の電話番号を登録（P.252）して選択転送を開始（P.252）してください。

**着信中に［メール］（機能）→［着信転送］を選択**

### 着信拒否をするには

**着信中に［メール］（機能）→［着信拒否］を選択**

- 相手には、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。
- 着信転送サービスの無応答転送（P.252）またはお留守番サービス（P.246）を設定している場合、着信拒否を行うと、着信転送サービスまたはお留守番サービスに転送されます。
- あらかじめ拒否する番号を登録することもできます（P.106）。

## 受話音量を調節する

**1 通話中に◎**

5段階で調節できます。
◎：音が大きくなる
◎：音が小さくなる

## 小さな声でお話しする

小さな声で話しても相手には通常の音声で聞こえるようにします。

**1 通話中にⓔ（ササヤキ）またはマナー▲**

もう一度ⓔ（ササヤキ）またはマナー▲を押すと解除できます。

**ご注意**

- ささやき通話を設定しているときに大きな声で話すと、相手に声がひずんで聞こえることがあります。

**お知らせ**

- ⊜を押して通話が終了すると、ささやき通話も解除されます。

## 通話音声メモを録音する

通話相手の声を1件につき約20秒、2件まで録音できます。

- 通話中に録音できるのは相手の声のみです。

**1 通話中にアプリ（録音）または▼メモ**

**お知らせ**

- 通話音声メモの再生については、P.89をご参照ください。
- 通話音声メモがすでに2件録音されているときは、録音日時の古いものに上書きされます。

## 通話中にメニューを表示する

**1 通話中に◉（スタート）**

**お知らせ**

- 表示されるメニューについては、「通話中メニュー」（P.36）をご参照ください。

## 通話中にプッシュ信号を送る

プッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会など各種のプッシュホンサービスが利用できます。

**1 通話中に番号キーでプッシュ信号を入力**

**ご注意**

- 電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。

### プッシュ信号をアドレス帳に登録するには

よく使うプッシュ信号は、アドレス帳に登録しておくと簡単な操作で送ることができます。ポーズ信号「P」をプッシュ信号の間に登録すると、複数のプッシュ信号を登録できます。1件に登録できる番号は、「P（ポーズ）」を含めて36桁までです。

**電話番号、IDナンバーを登録する場合**

**待受画面で電話番号を入力→▼メモ（2回）→IDナンバーを入力→✉（登録）**

- 以降の操作は、P.269をご参照ください。

### アドレス帳からプッシュ信号を送るには

**アドレス帳に電話番号、IDナンバーが登録されている場合**

**アドレス帳一覧画面でアドレス帳データ→電話番号→発信方法を選択→「P（ポーズ）」が点滅したら✆→送信終了後、⊜**

- ⊜を押す前に✆を押す、または◉（発信）→［一括送信］を選択すると、次のプッシュ番号を送信できます。

## 発着信履歴を使う

着信履歴にはかかってきた電話番号、発信履歴にはかけた電話番号が、新しいものから 30 件まで表示されます。

**1 待受画面または通話中に**

で着信履歴画面と発信履歴画面が切り替わります。

### ■履歴画面の見かた



着信履歴画面



発信履歴画面

①着信／発信日時
②アドレス帳に登録されている電話種別のアイコン
③着信の種類・状態
- （青）：応答できなかったとき
- （赤）：着信時間が 3 秒未満のとき（ワン切り）
- ：着信制限（P.106）を行ったとき
- （お留守番着信お知らせ）：お留守番サービスセンターに伝言をお預りしているとき（伝言お知らせ）や、着信があったとき（着信お知らせ）（P.248）

④着信／発信した電話番号（相手の名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前）。
発信者番号が非通知の場合は非通知理由を表示。シークレット登録したアドレス帳は、シークレットモード［ON］のときは名前、［OFF］のときは電話番号を表示。
- （切替）または を押すと、名前の表示が電話番号に切り替わります。

**お知らせ**
- 着信履歴／発信履歴は、30 件を超えると、一番古い履歴から消去されます。
- 発信履歴から同じ電話番号にかけた場合は、最新の 1 件だけが記録されます。
- お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしている場合や着信があった場合は、着信履歴に記録されます。着信履歴画面で（詳細）を押すと、お留守番サービスセンターに接続して伝言を聞いたり、相手に電話をかけることができます（P.248）。
- 「発番情報なし」（伝言の未聴／総件数のみ）の伝言お知らせは、着信履歴内で最新の 1 件のみ記録します。

## 履歴からアドレス帳に登録するには

**着信／発信履歴画面で で登録する履歴にカーソルを合わせる→（登録）**
- 以降の操作は、P.269 をご参照ください。

## 履歴から着信拒否登録をするには

**着信／発信履歴画面で で登録する履歴にカーソルを合わせる→（機能）→［着信拒否登録］を選択→ロック No. を入力**
- 着信拒否を有効にするには、［指定着信拒否］の［設定］を［ON］にしてください（P.106）。

## 履歴から E メールを送信するには

**着信／発信履歴画面で で送信する履歴にカーソルを合わせる→（機能）→［メールで返信］を選択→ で E メールアドレスにカーソルを合わせる→（メール）→メールを作成→送信**
- E メールの作成・送信方法については、P.67 をご参照ください。


# アドレス帳

## 新規登録する


アドレス帳には 1000 件まで登録できます。

**1 待受画面で (アドレス帳) (1秒以上)**

で基本画面と詳細画面が切り替わります。

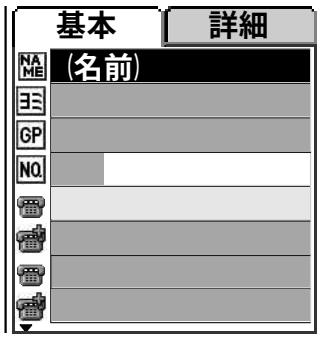


基本画面

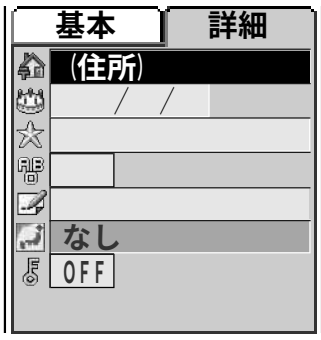


詳細画面

**2 各項目を設定**

| | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 基本画面 | 名前 | 全角12文字(半角24文字)以内 |
| | ヨミ | 半角24文字以内 |
| | グループ種別 | 20種類から選択 |
| | アドレス帳No. | No.000〜No.999までの3桁の数字 |
| | 電話番号(1〜3) | 36桁以内<br>• 一般電話は市外局番から電話番号を入力してください。 |
| | 電話番号種別 | 6種類から選択 |
| | メールアドレス(1〜3) | 半角64文字以内 |
| | Eメールアドレス種別 | 6種類から選択 |
| | 画像 | 電話がかかってきたときやEメール/Cメールの受信完了後に表示する画像を設定<br>• 登録できるデータの種類、サイズについては、P.219、P.288をご参照ください。<br>• アドレス帳1件表示画面ででカーソルを合わせ、(見る)/(再生)を押すと表示できます。<br>• [画像表示設定](P.56)を[画像表示あり]に設定すると、アドレス帳一覧画面に表示されます。 |
| | 指定着信ランプ<br>通常着信音<br>Eメール受信音<br>Cメール受信音 | 電話がかかってきたときやEメール/Cメール受信完了後の着信ランプの点滅方法・着信音を設定<br>• 着Flash(アニメ)データを登録するとEメール受信完了後にサブディスプレイにも表示されます。 |
| 詳細画面 | 住所 | 全角40文字(半角80文字)以内 |
| | 誕生日 | 年月日を登録<br>• 入力した誕生日を消去するには、年(数字4 桁)を選択して(消去)を押してください。<br>• 登録した誕生日はスケジュールに反映されます(P.91)。 |
| | 星座 | 13星座と[設定なし]から選択 |
| | 血液型 | 4種類と[ナシ]から選択 |
| | メモ | 全角40文字(半角80文字)以内 |
| | GPS情報 | EZナビウォーク機能を利用して相手の位置を登録(P.56)<br>• GPS情報が登録されているときは[あり]、登録されていないときは[なし]と表示されます。 |
| | シークレット登録 | アドレス帳の内容を表示しないように登録<br>• シークレットモードを[ON]にすると表示されます。 |

**3 (完了)**


**お知らせ**

- アドレス帳はいずれかの項目を入力すると登録できます。ただし、以下の項目のみを登録することはできません。
  - ・ヨミ
  - ・グループ種別
  - ・アドレス帳 No.
  - ・電話番号種別
  - ・E メールアドレス種別
  - ・シークレット登録
- 画像/通常着信音/E メール受信音/C メール受信音の設定はシークレットモードの設定に従います。

## 表示/修正する

**1 待受画面で (アドレス帳)**

(切替) を押すと、あかさたな順→グループ順→アドレス帳 No. 順で表示方法が切り替わります。

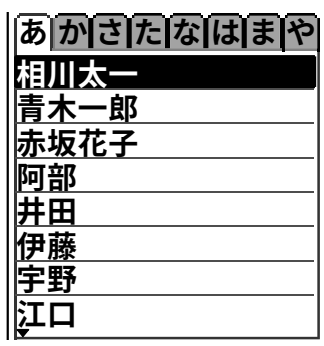


アドレス帳一覧画面

**2** **アドレス帳データを選択**




アドレス帳 1 件
表示画面

**3** **Ⓔ（修正）→各項目を修正**

**4** **Ⓔ（完了）**

### あかさたな順表示で「あ行」から「わ行」の表示を切り替えるには

**アドレス帳一覧画面で1（あ行）〜0（わ行）**

- 行を表示して、さらに番号キーを押すと、行内で次の段に移動することもできます。

  「あ行」を表示→1を 5 回押す→「お」で始まる項目にカーソルが移動

## GPS 情報を登録する

**1** **アドレス帳 1 件表示画面で ✉（機能）→[GPS 情報の更新]を選択**

**[現在地を取得]**：現在地の GPS 情報を登録
**[Myスポットから選択]**：Myスポットに付加された GPS 情報を登録
**[データフォルダから選択]**：データフォルダ（本体）のデータに付加されたGPS情報を登録
**[地図で修正する]**：地図上で登録してある GPS 情報を修正

**2** **登録方法を選択→登録**

**お知らせ**

- 登録した GPS 情報の利用方法については、P.271 をご参照ください。

## 検索する

**1** **アドレス帳一覧画面で ✉（機能）→［検索］を選択**

**[名前検索]**：名前のヨミを入力
**[アドレス帳No.検索]**：アドレス帳No.を入力
**[グループ検索]**：グループを指定

- データが1件も登録されていないグループは表示されません。

**[メールアドレス検索]**：E メールアドレスを入力
**[電話番号検索]**：電話番号を入力

**2** **検索方法→アドレス帳データを選択**

**お知らせ**

- 待受画面で＊を 1 秒以上押しても、検索方法選択画面を表示できます。

## 表示方法を設定する

**1** **アドレス帳一覧画面で ✉（機能）→［表示設定］を選択**

**2** **［表示形式設定］→表示方法を選択**

**[あかさたな順]**：名前のヨミの五十音順に表示
**[グループ順]**：グループ順に表示
**[アドレス帳No.順]**：アドレス帳No.順に表示

アドレス帳一覧画面でアプリ（切替）を押しても、［表示形式設定］を変更できます。

**3** **［画像表示設定］→表示方法を選択**

**[画像表示あり]**：アドレス帳一覧画面に、画像、アドレス帳 No.、名前、電話番号種別アイコンと電話番号を表示

- 電話番号未入力時：メール種別アイコンとメールアドレスを表示
  メールアドレスも未入力のときは、何も表示されません。
- 画像未登録時：お買い上げ時の画面を表示
- 名前未入力時：［名前なし］を表示

**[画像表示なし]**：名前のみ表示

**4** **Ⓔ（完了）**

## 登録件数を表示する

**1** **アドレス帳一覧画面で ✉（機能）→［登録件数確認］を選択**

**[残り件数]**：登録可能な件数
**[登録件数]**：登録されている件数（シークレット件数を含む）
**[シークレット登録]**：シークレット登録されている件数（シークレットモードが［ON］のときに表示）

## グループを設定する

グループは20個まで登録できます。

**1 アドレス帳一覧画面で（機能）→［グループ編集］を選択**

グループアイコンを登録すると、⓪～⑲の代わりにグループアイコンが表示されます。を押すと、⓪～⑲とグループアイコンが切り替わります。

**2 グループを選択→各項目を設定**

| | |
|---|---|
| **グループ名** | 全角10文字（半角20文字）以内 |
| **グループアイコン** | 82種類と［ナシ］から選択 |
| **画像** | 電話がかかってきたときやEメール／Cメールの受信完了後に表示する画像を設定<br>• 登録できるデータの種類、サイズについては、P.219、P.288をご参照ください。 |
| **指定着信ランプ**<br>**通常着信音**<br>**Eメール受信音**<br>**Cメール受信音** | 電話がかかってきたときやEメール／Cメール受信完了後の着信ランプの点滅方法・着信音を設定<br>• 着Flash（アニメ）データを登録するとEメール受信完了後にサブディスプレイにも表示されます。 |

**3 （完了）**

**お知らせ**

- アドレス帳編集時に個別に画像／指定着信ランプ／通常着信音／Eメール受信音／Cメール受信音の着信設定をした場合、ここでの設定より個別での設定が優先されます。［音設定］での着信音・着信画像・着信ランプの設定との関係については、P.99をご参照ください。

### グループにEメールを送信するには

グループ設定されたメンバー（5件まで）にEメールを送信できます。

**アドレス帳一覧画面で（機能）→［グループメール作成］→送信するグループ→［はい］を選択→Eメールを作成→送信**

- Eメールの作成・送信方法については、P.67をご参照ください。
- 宛先は合計半角640文字まで設定できます。また、宛先件数制限を［OFF］に設定すると、6件以上設定できますが、6件以上の宛先を設定すると、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信することができません。
- 宛先件数制限が[ON]の場合の操作については、［送信・作成設定］の［宛先件数制限］（P.80）をご参照ください。

## ペア機能に登録する

アドレス帳に登録されている相手を3件までペア機能に登録できます。ペア機能に登録すると、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりすることができます。ペア画面に表示されるのはアドレス帳の[名前]、[電話番号1]、[Eメールアドレス1]、[画像]のみです。

**1 待受画面で ペア →で登録する番号を表示→（登録）**

**2 で登録する相手のデータにカーソルを合わせる→（登録）**

**ご注意**

- アドレス帳からペア相手のデータが削除されるとペア相手から解除されます。

**お知らせ**

- アドレス帳でペア相手のデータを編集するとペア画面にも反映されます。
- アドレス帳にシークレット登録した相手をペア機能に登録した場合は、シークレット（P.104）が［OFF］に設定されていると、ペア相手から解除されます。

### ペア機能から解除するには

**待受画面で ペア →で解除するペア相手を表示→（解除）→[はい]を選択**

### ペア機能を利用するには

**ペア相手にEメールを送信する場合**

**待受画面で ペア →でペア相手を表示→ Eメール（Eメール）を選択→Eメールを作成→送信**


- Eメールの作成・送信方法については、P.67をご参照ください。
- ペア画面で アプリ（確認）を押すと、アドレス帳の1件表示画面が表示されます。

基本機能（アドレス帳）

# 文字入力

アドレス帳に名前や住所を登録したりメールを作成するときなどに登録項目や作成項目を選択すると、文字入力画面が自動的に表示され、文字を入力できます。

## ■文字入力画面の見かた

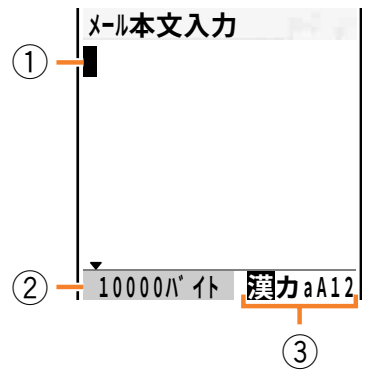


①入力した文字
②入力できる文字のバイト数（入力後は残りのバイト数）
半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります。
**例：YAMADA太郎：10バイト**
③入力モード

漢：漢字・ひらがなモード　カ：全角カタカナモード
ｶﾅ：半角カタカナモード　A：全角英字モード
aA：半角英字モード　1：全角数字モード
12：半角数字モード　☺：絵文字モード
記：全角記号モード　ｷｺﾞｳ：半角記号モード

**お知らせ**

- 複雑な漢字は一部を変形もしくは省略しています。
- ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。

## ■文字入力画面の機能リスト

入力先によって、表示される機能が異なります。

| | | |
|---|---|---|
| **コピー** | | P.63 |
| **切取** | | P.63 |
| **貼付** | | P.63 |
| **選択貼付** | | P.63 |
| **アプリ呼出** | **GPS情報** | GPS情報を呼び出して入力（P.68）。 |
| | **アドレス帳** | アドレス帳に登録されている内容を呼び出して入力（P.55）。 |
| | **Eメール送受信履歴** | Eメールの送受信履歴からEメールアドレスを呼び出して入力（P.80）。 |
| | **お気に入り** | お気に入りリストに登録したURLを呼び出して入力（P.147）。 |
| | **メモ帳** | メモ帳に登録した内容を呼び出して入力（P.90）。 |
| | **プロフィール** | プロフィールに登録した内容を呼び出して入力（P.117）。 |
| | **Cメール送受信履歴** | Cメールの送受信履歴から電話番号を呼び出して入力（P.86）。 |
| **入力** | **署名（Eメール）** | Eメールで設定した署名を呼び出して入力（P.79）。 |
| | **冒頭文** | Eメールで設定した冒頭文を呼び出して入力（P.79）。 |
| | **署名（Cメール）** | Cメールで設定した署名を呼び出して入力（P.86）。 |
| | **定型文** | 定型文を呼び出して入力（P.62）。 |
| | **区点コード** | 4桁の区点コードを使って入力（P.62）。 |
| **予測変換切替** | | 変換方法を切り替え（P.59）。 |
| **予測辞書登録／通常辞書登録** | | 辞書に語句を登録（P.108）。 |
| **辞書フォルダ** | | 辞書の有効／無効を設定（P.109）。 |
| **文字数表示切替** | | Eメール本文作成時に、文字数表示を[バイト]／[ページ]に切り替え。 |
| **入力確定** | | 入力した内容を確定し、文字入力画面を終了。 |
| **入力中止** | | 文字入力を中止。 |

## 変換方法を切り替える

W32S の文字入力には、予測変換入力と通常変換入力の２種類の方法があります。お買い上げ時は、予測変換入力が設定されています。
予測変換入力で入力すると、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。すべての文字を入力しなくても、すばやく語句を入力することができます。

- 入力前に変換方法を切り替える方法については、P.109 をご参照ください。

**1 文字入力画面で（機能）→［予測変換切替］を選択**

**2 ［予測変換］／［通常変換］を選択**

## 入力モードを切り替える

W32Sでは、10種類の入力モードを切り替えながら文字を入力します。

**1 文字入力中に（文字）**

（文字）を押すたびに、以下の順で入力モードが切り替わります。

漢字・ひらがなモード ⟶ カタカナモード
↑　↓
数字モード ⟵ 英字モード

**2 必要に応じて（全 / 半）**

漢字・ひらがなモード以外では、（全/半）を押すと、全角と半角が切り替わります。

**お知らせ**


- ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。
- 文字入力中は、（/ 記）を押すと、絵文字モードと記号モードが切り替わります（P.62）。
- カタカナ、英字、数字モードでは最初に全角と半角のどちらを表示するか設定できます（P.109）。

## 文字を英数カナに変換する

**漢字、ひらがなモードで文字を入力中にカタカナに変換する場合**

**1 「ふらんす」と入力**

文字入力については、P.61 をご参照ください。

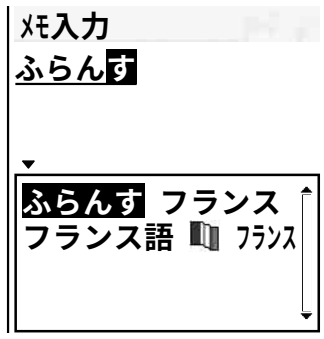


**2 （英数カナ）**




**3 「フランス」を選択**

## ■入力モードとキーへの割り当て

各入力モードごとに割り当てられている文字や記号は以下のとおりです。

| 入力モード／キー | 漢字・ひらがな | 全角カタカナ<br>半角カタカナ | 全角英数字<br>半角英数字 | 全角数字<br>半角数字 |
|---|---|---|---|---|
| 1 あ .@/: | あいうえおぁぃぅぇぉ | アイウエオァィゥェォ | 〈英数字全角〉<br>．＠／：－＿～１<br>〈英数字半角〉<br>.@/:-_~1 | 1 |
| 2 か ABC | かきくけこ | カキクケコヵ(全角のみ)ヶ(全角のみ) | ａｂｃＡＢＣ２ | 2 |
| 3 さ DEF | さしすせそ | サシスセソ | ｄｅｆＤＥＦ３ | 3 |
| 4 た GHI | たちつてとっ | タチツテトッ | ｇｈｉＧＨＩ４ | 4 |
| 5 な JKL | なにぬねの | ナニヌネノ | ｊｋｌＪＫＬ５ | 5 |
| 6 は MNO | はひふへほ | ハヒフヘホ | ｍｎｏＭＮＯ６ | 6 |
| 7 ま PQRS | まみむめも | マミムメモ | ｐｑｒｓＰＱＲＳ７ | 7 |
| 8 や TUV | やゆよゃゅょ | ヤユヨャュョ | ｔｕｖＴＵＶ８ | 8 |
| 9 ら WXYZ | らりるれろ | ラリルレロ | ｗｘｙｚＷＸＹＺ９ | 9 |
| 0 わをん 、。 | わをんゎｽﾍﾟｰｽ<br>、。ー(長音)・～！？ | 〈カナ全角〉<br>ワヲンヮｽﾍﾟｰｽ<br>、。ー(長音)・～！？<br>〈カナ半角〉<br>ﾜｦﾝｽﾍﾟｰｽ<br>､｡ｰ(長音)･!?｢｣ | 〈英数字全角〉<br>ｽﾍﾟｰｽ！？－，”０<br>〈英数字半角〉<br>ｽﾍﾟｰｽ!?-,';()"<br>&¥0 | 0 |
| ＊ ゛゜ 小文字 (※1) | 濁音、半濁音<br>、。ー(長音)・～！？ | 〈カナ全角〉<br>濁音、半濁音<br>、。ー(長音)・～！？<br>〈カナ半角〉<br>濁音、半濁音<br>､｡ｰ(長音)･!?｢｣ | 〈英数字全角〉<br>！？－，”<br>〈英数字半角〉<br>!?-,';()"&¥ | ＊ |
| # (※2) | 改行します。(※3) | | | # |
| マナー▲／▼メモ | ページが1画面内に表示しきれない場合、前／次のページを表示。 | | | |
| クリア | 文字を消去します（P.62）。 | | | |
| E | 入力モードを切り替えます（P.59）。<br>文字変換中は、英数字またはカタカナに変換します（P.59）。 | | | |
| 📖 | （割り当てはありません） | 全角／半角を切り替えます（P.59）。 | | |
| アプリ | 絵文字 → 全角記号 → 半角記号(※4) | | | |

※１：大文字／小文字のある文字を表示させているときに＊を押すと、大文字／小文字を切り替えられます。

例：1 → ＊ → ＊

あ → ぁ → あ

※２：キーを繰り返し押して入力する文字を表示させているときに#を押すと、各キーに割り当てられている文字の表示順序が逆になり、１つずつ前に戻ります。

例：1 → 1 → 1 → # → #

あ → い → う → い → あ

※３：Ｃメールの本文入力などでは、改行することができません。

※４：ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。


## 予測変換入力“ POBox ”で入力する

予測変換入力“ POBox ”（Predictive Operation Based On eXample）は、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。
また、学習機能により、使えば使うほどよりスムーズに文字を入力できるようになります。
漢字・ひらがなモード中に、予測変換入力で一度に変換できる文字数は16 文字までです。

**Cメール本文に、「楽しかった。」と入力する場合**


**1 「た」を入力**

4たGHI：1 回押す
「た」から予測される語句が表示されます。
入力したい語句が表示されない場合は、次のかなを入力します。

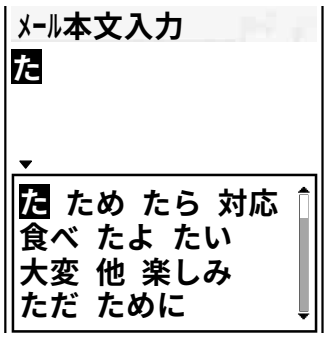



**2 「の」を入力**

5なJKL：5 回押す
「たの」から予測される語句が表示されます。

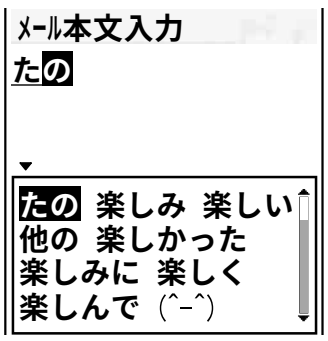



**3 ［楽しかった］を選択**

「楽しかった」が入力されます。
「楽しかった」から予測される語句が表示されます。

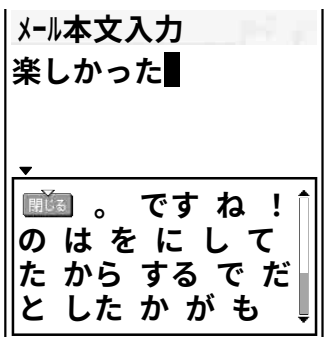



**4 「。」を選択**

「。」が入力されます。

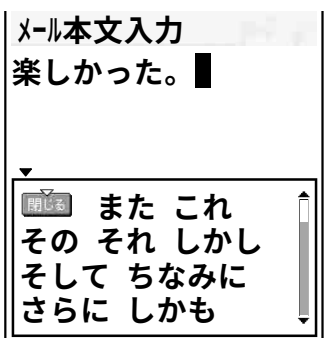


**5 ［閉じる］を選択**

「楽しかった。」と入力されます。

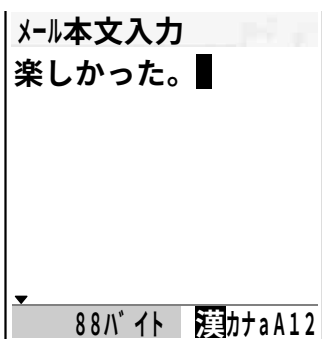



**お知らせ**

- POBox辞書データをダウンロードすれば、他の変換候補リストにすることができます（P.109）。
- 顔文字を入力することができます（P.291）。顔文字は、定型文の345の［顔文字1～3］からも入力することができます（P.62、P.290）。

## 目的の語句が表示されない場合には

文字の入力中に◎を押し、漢字変換する範囲を短くすると、語句の候補も自動的に切り替わります。クリアを押し、文字を消しても語句の候補は切り替わります。
一時的に［通常変換］に切り替えて入力する場合、以下の操作をします。

**文字変換中に✉（変換）→◎で変換候補一覧を表示→語句を選択**

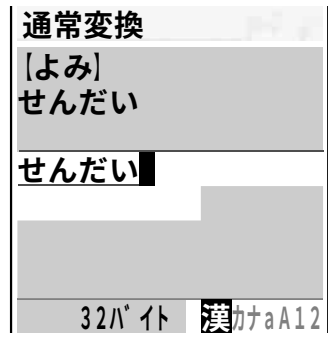


## 通常変換入力で入力する


漢字・ひらがなモード中に、通常変換入力（P.59）で一度に変換できる文字数は16 文字までです。

- 通常変換入力に切り替える方法については、P.59をご参照ください。

**アドレス帳の名前に「Mr.健」と入力する場合**

**1 文字入力画面で Ⓔ（文字）（2 回）**

半角英字モードに切り替わります。

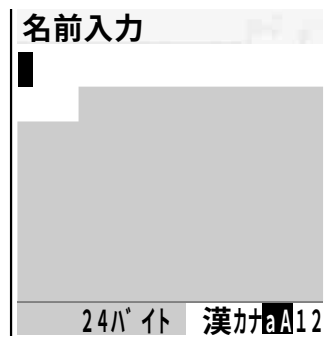


**2 「Mr.」を入力**

6はMNO：4 回押す
7まPQRS：3 回押す
1あ.@/:：1 回押す





**3 Ⓔ（文字）（2 回）**

漢字・ひらがなモードに切り替わります。




**4 「たけし」を入力**

4たGHI：1 回押す
2かABC：4 回押す
3さDEF：2 回押す

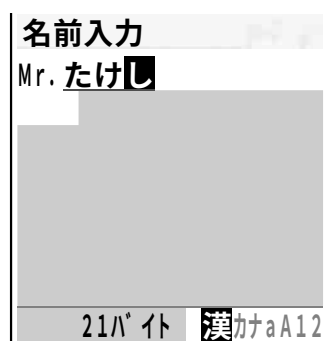

## 5 ◎


最初の漢字変換候補が表示されます。
さらに◎を押すと変換候補一覧が表示されます。




変換候補一覧画面

## 6「健」を選択

名前に「Mr.健」と入力されます。
●（確定）を押すと、入力した内容が確定し、文字入力画面を終了します。

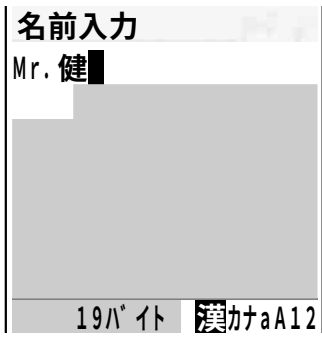


**お知らせ**

- 変換候補一覧画面で 1 ～ 7 を押すと、対応する変換候補を選択できます（変換候補の数は入力した文字によって異なります）。

### 文字を消去するには

**■文中にカーソルがある場合**

クリア を押すとカーソル位置の文字を消去します。
クリア を 1 秒以上押すとカーソル位置以降の文字をすべて消去します。

**■文末にカーソルがある場合**

クリア を押すとカーソル位置の 1 つ前の文字を消去します。
クリア を 1 秒以上押すとすべての文字を消去します。

### 文字を挿入するには

挿入する位置に◎でカーソルを移動して、文字を入力します。カーソルの左側に文字が挿入されます。

### 改行するには

◎で改行する位置にカーソルを移動して、# を押します。
改行（↲）は全角 1 文字分（2 バイト）として カウントされます。

### 文節の区切りを変更するには

目的の漢字が表示されないときなどに、変換の範囲を変更します。文字を確定する前に、区切る位置に◎でカーソルを移動して、◎を押します。

## 絵文字／記号を入力する

### 1 文字入力画面で アプリ（☺/ 記）

アプリ（☺/ 記）を押すと絵文字→全角記号→半角記号の順で入力モードが切り替わります。

### 2 絵文字や記号を選択

選択画面で E（連続）を押すと、続けて入力できる画面に切り替わります。
入力可能な文字については、「記号一覧」、「絵文字一覧」（P.289）をご参照ください。

**お知らせ**

- 絵文字は漢字・ひらがなモードの「よみ」からも入力できます。
- 絵文字はカテゴリーごとに分かれて表示されます。選択画面で 📖（カテゴリー）を押すと、次のカテゴリーの絵文字を表示します。また、1 ～ 9 を押すと該当カテゴリーの絵文字を表示します（P.289）。

## 他の機能から文字やデータを呼び出して入力する

アドレス帳やメールの送受信履歴などを呼び出して、文字やデータを引用できます。
他の機能から引用できる文字やデータについては、「文字入力画面の機能リスト」（P.58）をご参照ください。

**アドレス帳から引用する場合**

### 1 文字入力画面で ✉（機能）→［アプリ呼出］→［アドレス帳］を選択

### 2 アドレス帳データ→項目を選択

## 定型文などを入力する

よく使う表現や決まり文句などは、定型文一覧（P.290）から選択するだけで入力できます。

**定型文で「お元気ですか」を入力する場合**

### 1 文字入力画面で ✉（機能）→［入力］→［定型文］を選択

### 2 ［あいさつ］→［お元気ですか］を選択

**お知らせ**

- 4 桁の区点コードを使って入力することもできます。区点コード表については、以下の au ホームページに掲載しております W32S 取扱説明書（PDF データ）をご参照ください。
http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html

## 数字を入力する

クロスコントローラーまたは番号キーを使って数字を入力します。

**スケジュール編集のアラーム設定で「02」を入力する場合**

### 1 ［00 分前］を選択

数字入力ボックスが強調表示されます。




### 2 で［02］を表示→（決定）

「02」と入力されます。

番号キーを使う場合は、0 2 を押します。


## 文章の一部をコピー／切り取る

電話番号や住所、メモなどの文字情報をコピーしたり、切り取ったりすることができます。

**メモの一部をコピーする場合**


### 1 文字入力画面で（機能）→［コピー］を選択

### 2 コピーする始点を選択

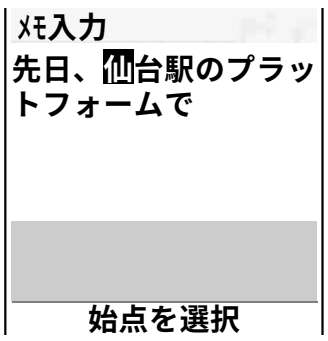


### 3 コピーする終点を選択

選択した文章の一部がコピーされます。

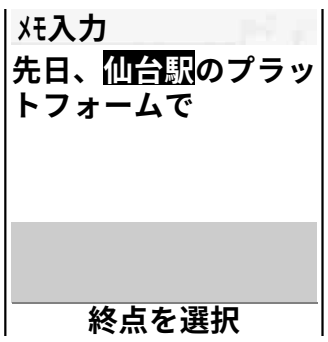


### 項目ごとコピーするには

電話番号やメモ、受信／送信メールなどを項目ごとコピーします。

**すでに登録したアドレス帳の項目をコピーする場合**

**アドレス帳 1 件表示画面で（機能）→［項目コピー］を選択→コピーする項目を選択**

- 受信／送信メールの［本文コピー］では、本文をすべてコピーするか、範囲を選んでコピーするか選択できます。
- コピーまたは切り取りした文字情報は、クリップボード（メモリ内の保管場所）に記録されます。また、電源を切っても消去されません。記録される文字情報は 5 件です。コピーまたは切り取りしたい文字情報が全角 512 文字を超える場合は、終点は選択できません。
- コピーする項目を選択する画面では、コピーができる項目のみ表示されます。

## コピーした文章を貼り付ける


コピーまたは切り取った文字情報を貼り付けます。文字情報は 5 件まで保存されています。

文字情報が複数ある場合は、最新のものが 1 件貼り付けられます。

**入力中のメモに貼り付ける場合**


### 1 文字入力画面でで貼り付ける場所にカーソルを合わせる

文字情報はカーソルの左側に挿入されます。

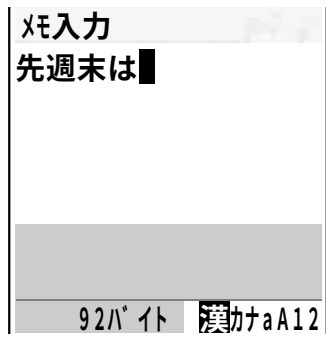


### 2 （機能）→［貼付］→［はい］を選択

最新の文字情報が貼り付けられます。

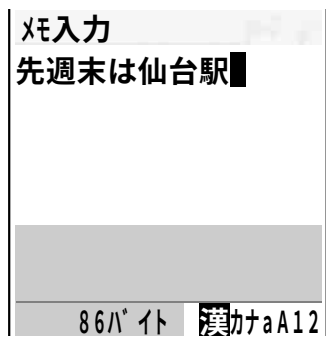


### 選択して貼り付けるには

コピーした文字情報が複数ある場合、選択して貼り付けることができます。

**入力中のメモに貼り付ける場合**

**文字入力画面でで貼り付ける場所にカーソルを合わせる→（機能）→［選択貼付］→貼り付ける文字情報を選択**

- 貼り付ける項目の選択画面で（確認）を押すと、カーソルを合わせた文字情報の内容を確認できます。

### 項目ごと貼り付けるには

項目ごとコピーした文字情報を項目単位で貼り付けます。クリップボードに複数の文字情報が保存されている場合は、最新のものが貼り付けられます。

**アドレス帳編集画面で で貼り付ける項目にカーソルを合わせる→ （機能）→［項目貼付］→［はい］を選択**

**お知らせ**

- 貼り付ける文字数が貼り付け先に入力できる文字数を超える場合、超えた文字は消去されます。ただし、E メールのアドレス入力時は貼り付けることができません。
- コピーした項目に入力不可能な文字が含まれている場合は、貼り付けられません。ただし、E メール、C メールの本文入力時は、スペースに置き換えて貼り付けられます。また、E メールの件名入力時および本文入力時に半角カタカナが含まれている場合、全角カタカナに変換されて貼り付けられます。

## 保持データについて


データの編集中に着信があった場合や電源を切った場合でも、編集中のデータは保持されます。

**アドレス帳の編集中に着信があった場合**

**1 編集中に着信→通話→通話終了**

通話を終了すると、待受画面に戻ります。

**2 待受画面で （アドレス帳）（1 秒以上）**

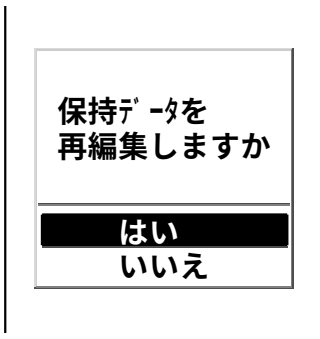


**3［はい］を選択**


アドレス帳編集画面が表示されます。

## キャンセルについて

機能の設定やデータの編集中にその内容をキャンセルする場合は、途中で中止できます。

**アドレス帳の編集中にキャンセルする場合**

**1 アドレス帳編集画面で クリア**

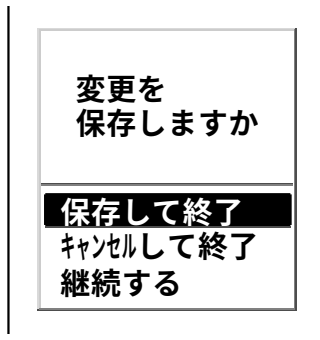


**2［キャンセルして終了］を選択**

編集がキャンセルされます。

**お知らせ**

- メール編集中に を押してもキャンセルできます。
- 文字入力画面で （機能）を押し、［入力中止］を選択すると、入力した内容をキャンセルできます。

# メール



- お買い上げ時の設定については、P.272、P.273をご参照ください。

# Ｅメールについて

**EZweb契約要**

Ｅメールは、Ｅメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。最大で全角5000文字（半角10000文字）のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

※ Ｅメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

※ ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください（P.45）。


- 初期設定を行うと、Ｅメールアドレスが決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更することができます。変更方法については、P.80をご参照ください。
- 一度に5件までの宛先：To（Cc、Bcc含む合計半角640文字以内）に送信できます。
- Ｅメール送信数は1日最大1000通（同報宛先数を含む）までです。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

**ご注意**

- Ｅメールの送受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。詳しくはau総合カタログおよびauホームページをご参照ください。

# Ｅメールメニューを表示する

**1 待受画面で**
**Ⓜ（メール）**

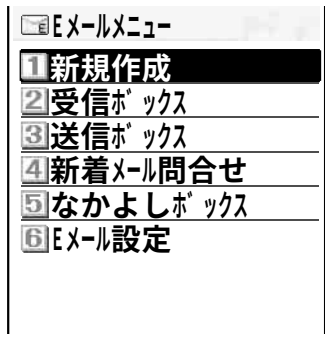


Ｅメールメニュー

**新規作成（P.67）**
新しくＥメールを作成／送信／保存。

**受信ボックス（P.70、P.72）**
受信したＥメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。保存してあるＥメールの表示／消去、受信したＥメールの返信／転送。受信メールをデータフォルダ（本体）の［Ｅメールフォルダ］／“メモリースティック Duo”に保存（P.75）。

**送信ボックス（P.72）**
送信したＥメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信メールの件数を表示。保存してあるＥメールの表示／編集／消去。送信メールをデータフォルダ（本体）の［Ｅメールフォルダ］に保存（P.75）。

**新着メール問合せ（P.71）**
新しくＥメールが届いているかを確認。

**なかよしボックス（P.72）**
特定の相手との送信／受信メールを1つのフォルダにまとめて表示。受信したＥメールの返信、未送信メールの編集。


**Ｅメール設定（P.78）**
Ｅメールを利用する際の環境を設定。

# Eメールを作成し送信する

Eメールを新規に作成して、一度に5件までの宛先：To（Cc、Bcc含む合計半角640文字以内）に送信できます。Eメール送信数は、1日最大1000通（同報宛先数を含む）までです。

**1つの宛先に件名、本文を入力して通常送信する場合**

## 1 Eメールメニューから［新規作成］を選択

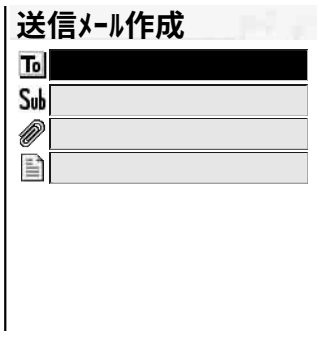


送信メール作成画面

To：宛先
To：宛先（複数設定した場合）
Sub：件名
📎：添付データ
📎：添付データ（複数設定した場合）
📄：本文

## 2 To（宛先）→宛先の入力方法を選択→宛先を入力

**［アドレス帳］**：アドレス帳に登録されているEメールアドレスから選択
**［アドレス帳グループ］**：アドレス帳グループから選択
**［Eメール送受信履歴］**：Eメールの送受信履歴（新しい順に10件まで表示）から選択
- 送受信履歴画面でⒺ（詳細）を押すと、送受信日時、名前（アドレス帳に名前が登録されている場合）とEメールアドレスが表示されます。

**［直接入力］**：Eメールアドレスを直接入力
**［プロフィール］**：プロフィールに登録されているEメールアドレスから選択

## 3 Sub（件名）を選択→件名を入力→◉（確定）

全角50文字（半角100文字）まで入力できます。

## 4 📄（本文）を選択→本文を入力→◉（確定）

全角5000文字（半角10000文字）まで入力できます。
送信メール作成画面で(ｱﾌﾟﾘ)（詳細）を押すと、入力した内容を確認できます。

## 5 Ⓔ（送信）

**［送信］**：Eメールを送信
**［フォトメール便送信］**：カメラで撮影・録画した画像を、他社の携帯電話やムービーメール非対応のau電話などで見られるように変換して送信
**［マイ絵文字送信］**：auの絵文字を、他社の携帯電話でそのまま見られるように送信
**［お手軽絵文字送信］**：auの絵文字を、他社の絵文字に変換して送信

［送信］以外に◎でカーソルを合わせて◎を押すと、アドレス変更送信後のドメイン（P.79）が表示されます。
アドレス変更送信の［送信時変更］（P.79）を［OFF］に設定している場合は、Ⓔ（送信）を押すとそのまま送信されます。

## 6 ［送信］を選択

Eメールが送信され、送信ボックスに保存されます。

**お知らせ**

- 通話中はEメールの送受信はできません。
- Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。圏外で送信することはできません。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 宛先は合計半角640文字まで入力できます。また、宛先件数制限（P.80）を[OFF]に設定すると、6件以上入力できますが、6件以上の宛先を入力すると、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信できません。
- 宛先件数制限が[ON]の場合の操作については、「送信・作成設定」の「宛先件数制限」（P.80）をご参照ください。
- 「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め～る」のお申し込みが別途必要です。
- 件名・本文に半角カタカナは入力できません。
- 異なる機種のau電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ［直接入力］で複数の宛先を一度に入力するには、Eメールアドレスと Eメールアドレスの間に「,」（カンマ）を入力します。「,」は文字数としてカウントされます。
- Eメール作成中に電話がかかってきたなどの理由で作業が中断した場合は、その時点までに入力確定した内容が記録されます。通話を終了すると、続きを入力できます。
- 宛先、件名、添付、本文のどれか1つを入力すると保存できます。
- Eメールの宛先（To、Cc、Bcc）を設定する際に、@以降を入力しなくても送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。ただし、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」を付与して送信しますので、(クリア)を押して誤った文字を消去してから終了させてください。
- 同じEメールアドレスから送受信した場合、送受信履歴には最新の1件だけが記録されます。

## テンプレートを引用するには

あらかじめ登録したテンプレート（P.79）を引用してEメールを作成します。

[**テンプレート全引用**]：テンプレートのすべての内容を引用
[**テンプレート（宛先）**]：テンプレートの宛先のみ引用

**送信メール作成画面で✉（機能）→［テンプレート全引用］／［テンプレート（宛先）］→引用するテンプレート→［はい］を選択→Eメールを編集→送信**

## GPS情報を引用するには

**本文入力画面で✉（機能）→［アプリ呼出］→［GPS情報］を選択→GPS情報を登録**

[**現在地を取得**]：現在地のGPS情報を登録
[**アドレス帳から選択**]：アドレス帳に登録されたGPS情報を登録
[**Myスポットから選択**]：Myスポットに付加されたGPS情報を登録
[**データフォルダから選択**]：データフォルダ（本体）のデータに付加されたGPS情報を登録
[**プロフィールから選択**]：プロフィールに登録されたGPS情報を登録
[**添付データから選択**]：添付データに付加されたGPS情報を登録

## 宛先を追加するには

**送信メール作成画面でTo（宛先）を選択→◉（追加）→宛先を入力→Ⓔ（完了）**

- 宛先件数制限（P.80）が[ON]に設定されている場合に、すでに宛先が5件入力されていると宛先を追加することができません。不要なアドレスを消去して宛先を4件以内にしてから追加してください。

## 宛先を変更するには

**送信メール作成画面でTo（宛先）→変更する宛先→［はい］を選択→宛先を変更→Ⓔ（完了）**

## 宛先をCcやBccに変更するには

入力したToの宛先をCcやBccに変更したり、CcやBccの宛先をToに変更できます。
Ccは、Eメールを同報する際に使用します。メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかが分かります。Bccもメールを同報する際に使用しますが、メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかは分かりません。
送信先のアドレス（Toも含めて）に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。


**送信メール作成画面でTo（宛先）を選択→◎で変更する宛先にカーソルを合わせる→✉（機能）→［宛先区分変更］→［Ccへ変更］／［Bccへ変更］を選択→Ⓔ（完了）**

# データを添付する

1通のEメールに最大5件までデータを添付できます。

- 送信できるデータの種類については、P.213をご参照ください。
- 著作権保護されたデータなどは添付できません。

**1 送信メール作成画面で📎（添付）を選択**

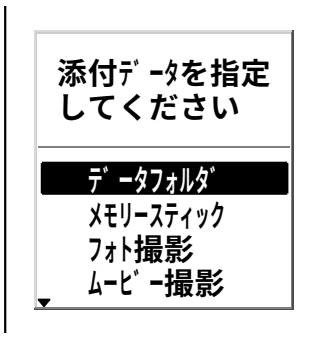


**2 添付データを選択**

**データフォルダ**
データフォルダ（本体）のデータを添付。
① フォルダ→データを選択

**メモリースティック**
“メモリースティック Duo”の［デジカメフォルダ］、［データフォルダ（M.S.）］のデータを添付。
① フォルダ→データ→［はい］を選択

**フォト撮影**
カメラを起動し、フォトを撮影して添付。
① フォトを撮影
　フォトの撮影方法については、P.126をご参照ください。
② ◉（添付）
　撮影したフォトがデータフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダに保存されます。

メール

**ムービー撮影**

カメラを起動し、ムービーを録画して添付。

① ムービーを録画

ムービーの録画方法については、P.129をご参照ください。

② ◉（添付）

録画したムービーがデータフォルダ（本体）の［ムービーフォルダ］の日付フォルダに保存されます。

- ムービー非対応機種にムービーを送る場合は、フォトメール便をご利用ください。何枚かの静止画（パラパラアニメ）に変換して送信されます。

**ボイス録音**

Myボイスを録音して添付。

① ［はい］を選択→音声を録音→◉（停止）

録音した音声がデータフォルダ（本体）の［ボイスフォルダ］に保存されます。

**プロフィール**

プロフィールに登録されたご契約電話番号／マイアドレス／名前などのデータ（vCard）を添付。

## 3 Eメールを作成→送信

Eメールの作成・送信方法については、P.67をご参照ください。

**お知らせ**

- 添付データは、送信時に符号化されて実際より大きなデータとなります。添付できるデータの合計値は、実際のデータサイズで500KB、符号化された状態で約685KBまでです。データフォルダ内では実際のKB数が、送信メール作成画面には符号化されたKB数が表示されます。
- 添付データがメールに含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 添付して送信したデータは、サイズが大きい場合など送信先によっては再生できない場合があります。

### 追加するには

**送信メール作成画面で📎（添付）→添付データのない欄→添付方法を選択→データを追加**

### 変更／解除するには


**送信メール作成画面で📎（添付）→変更／解除するデータ→［変更］／［解除］を選択**

- ［変更］を選択した場合は、データを選択し直してください。

## 装飾メールを作成する（パステルメール）

Eメール本文に文字色や背景色を付けたり、文字を点滅させたりできます。

## 1 送信メール作成画面で本文を入力→◉（確定）→📖（装飾）

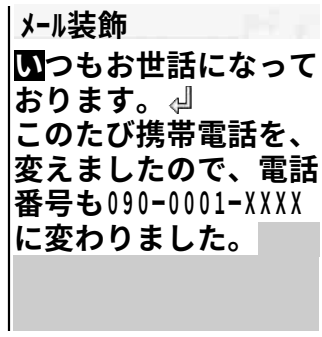


メール装飾画面

## 2 ✉（機能）→［背景色］→背景色を選択

メール本文の背景色を、24色から選択します。

## 3 ✉（機能）→［標準文字色］→標準文字色を選択

メール本文の文字色を、24色から選択します。

## 4 Ⓔ（文字色）→始点→終点を選択

## 5 指定文字色を選択

指定範囲の文字色を、24色から選択します。
指定文字色を追加する場合は、手順4〜5を繰り返してください。200箇所まで設定できます。

## 6 アプリ（点滅）→始点→終点を選択

点滅を追加する場合は、手順6を繰り返してください。200箇所まで設定できます。

## 7 ◉（確定）

装飾情報が添付データとして添付されます。

## 8 宛先・件名を入力→送信

Eメールの作成・送信方法については、P.67をご参照ください。

**お知らせ**

- 絵文字、改行、スペースには、［標準文字色］、［指定文字色］、［点滅］の設定は反映されません。
- メール装飾を行ったあと、本文を編集した場合は、編集を行った範囲に設定されている装飾が反映されます。また、本文の先頭に文字を追加した場合は、追加した位置の次の装飾が反映されます。
- 装飾メールの表示に対応していない機種に送信した場合、通常のEメールとして表示されます。
- 装飾情報は、1件目の添付データとしてEメールに添付されます。すでにデータが5件添付されているとき、またはデータの合計サイズが500KBを超えるときは、装飾できません。
- 装飾データはデータフォルダ（本体）に200件まで保存できます。データフォルダ（本体）に空き容量がないとき、またはすでに200件のデータが保存されているときは、装飾データまたはデータフォルダ（本体）がいっぱいである旨が表示され、装飾データを受信したりメールを装飾することができません。

### 範囲を指定して指定文字色と点滅を解除するには

**メール装飾画面で ◻（解除）→解除する始点→解除する終点を選択**

### 装飾をすべて解除するには

**メール装飾画面で ◻（機能）→［装飾情報全解除］→［解除して終了］を選択**

- 送信／受信 E メール表示画面で ◻（機能）→［メール装飾データ消去］→［はい］を選択しても装飾が解除されます。

### 装飾メールを通常のメールとして表示するには

**送信／受信 E メール表示画面で ◻（機能）→［装飾表示切替］を選択**

- 再び装飾メールとして表示するには、同じ操作を行います。

メール

# E メールを受信する

## 受信メールを表示する

受信 E メールを表示したり、未受信の添付データを受信します。

- 添付データは 5 件（1 件あたり最大約 685KB）まで受信できます。
- 受信できるデータの種類については、P.213 をご参照ください。

**1 E メールメニューから［受信ボックス］を選択**

**2 表示するフォルダを選択**

受信した日時順に新しいものから表示されます。◻（件名／ 3 行／差出人）を押すと、差出人表示→件名表示→3 行表示（受信日時、差出人、件名）の切り替えができます。

**3 表示するメールを選択**

添付データは以下の条件がすべて揃うと受信されます。その場合は手順 5 に進んでください。

**［バックグラウンド受信］**：OFF
**［添付自動受信］**：ON
**［メール受信方法］**：全受信

**4 添付データを選択**

添付データを受信しデータフォルダ（本体）に保存します。

**5 受信した添付データを選択**

センターキーの表示は選択されているデータによって［見る］、［聞く］、［再生］に変わります。

**ご注意**

- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。その場合でも通信料がかかる場合があります。
- お買い上げ時の設定では、［バックグラウンド受信］（P.78）が［ON］に設定されているため添付ファイルは受信されません。また、以下の設定をしている場合も添付ファイルは受信されません。
  ［添付自動受信］：［OFF］
  ［メール受信方法］：［差出人・件名受信］、［指定全受信］（アドレス帳に登録されていない相手のみ）
- 装飾メールの装飾情報も添付ファイルとなるため、装飾メールは通常の E メールとして表示されます。手順 4 で添付ファイルを受信すると装飾メールとして表示されます。

💡お知らせ

- E メール受信中に、受信ボックスの空き容量がなくなると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します(保護メール、未読メール、本文未受信メールは上書きされません)。
- 上書きされないメールで受信ボックスの容量(512KB)に十分な空きがないとき、または受信ボックスにすでに 500 件のメールが保存されているときは、メッセージが表示され新たに受信できません。この場合は、不要なメールを消去してください。ただし、[バックグラウンド受信](P.78)が[ON]の場合に受信ボックスの容量に空きがない、またはすでに500件のメールが保存されているときはエラーメッセージは表示されません。
- 日付、差出人(From)、宛先(To、Cc、Bcc、Reply to)、件名の合計が半角1001文字を超える場合は、超えた分は表示できません。
- HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- 文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては添付データを受信できない場合があります。
- 添付データのサイズが添付自動受信(P.78)で設定した受信サイズを超える場合は、添付データは受信されません。
- 画面表示のデータバイト数は、小数点以下を切り上げて表示します。同じバイト数のデータを削除しても、さらにデータを削除しなければならない場合があります。
- 装飾メールについては、「装飾メールを作成する」(P.69)をご参照ください。
- 通話中は、手順 5 の添付データの表示/再生ができません。

## 本文未受信の E メールを受信するには

受信・表示設定(P.78)を以下のように設定している場合は、次の操作をしてください。

**[メール受信方法]:**[差出人・件名受信]、[指定全受信](アドレス帳に登録されていない相手のみ)

**受信Eメール一覧画面で✉(機能)→[選択受信]→✉(本文未受信のEメール)を選択→Ⓔ(受信)**

- 選択したEメールには選択受信画面で✉が表示されます。
  ◉(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
- 選択受信画面で✉(機能)を押し、[全選択]を選択すると、すべての本文未受信メールを選択できます。
- 1件ずつ受信する場合は、受信Eメール一覧画面で✉(本文未受信のEメール)を選択→◉(受信)を押します。

## 受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには

受信メールの送信者、宛先(To、Cc)や本文中にあるEメールアドレスをメールフィルター(P.80)に登録して、そのアドレスからのメールを拒否できます。

**受信Eメール表示画面で◎でFrom(差出人)や本文中のEメールアドレスにカーソルを合わせる→✉(機能)→[アドレス登録]→[拒否リストへ登録]→[はい]を選択**

- 拒否リストに登録したアドレスは、Eメール設定の[アドレスフィルター](P.81)で解除してください。

## 受信メールの送信者に電話をかけるには

**受信Eメール表示画面で✉(機能)→[差出人へ電話]→電話番号→発信方法を選択**

- 電話番号が1件のみ登録されている場合は、電話番号は選択せずに発信方法を選択します。

# Eメールの受信を確認する

メールサーバーへ新しいEメールが届いているかを確認します。電波の届かない場所にいた場合など、受信できなかったEメールを受信できます。

- 通話しているときや電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモード設定中(P.111)は問い合わせできません。


**1 Eメールメニューから[新着メール問合せ]を選択**

# Eメールの受信／送信／なかよしボックス


## ■受信／送信ボックスの見かた

受信ボックスは、受信したEメールを約512KB（宛先半角54文字、件名全角15文字、本文全角440文字のメールが約500件分）まで保存できます。


送信ボックスは、送信済み、送信失敗、未送信のEメールを約128KB、最大250件まで保存できます。

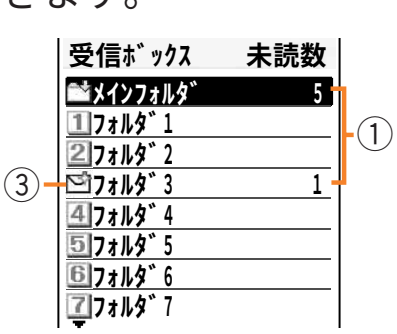



受信ボックス画面

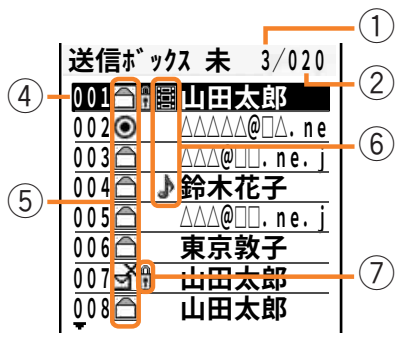



送信ボックス画面

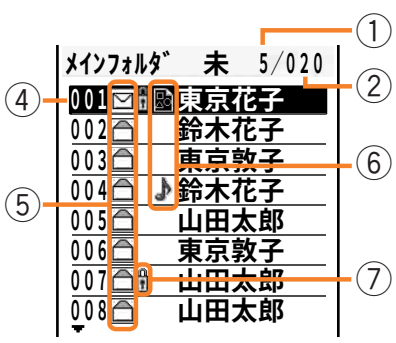


受信Eメール一覧画面
例：メインフォルダ

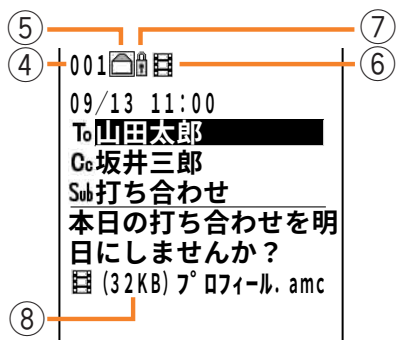


送信Eメール表示画面

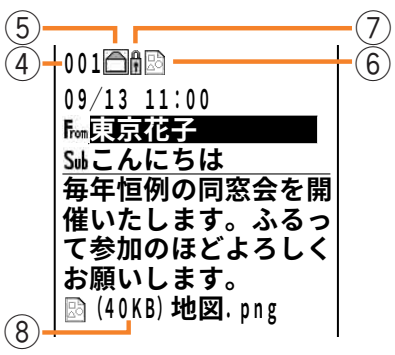


受信Eメール表示画面

①受信ボックス：フォルダ内の未読・本文未受信メール件数（未読・未受信メールがない場合は表示しない）
　(アプリ)（切替）を押すと、フォルダ内の全メール件数に切り替え
　受信Eメール一覧：未読・本文未受信メール件数
　送信ボックス：未送信・送信失敗メール件数
②フォルダ内または送信ボックス内の全メール件数
③（新着アイコン）：フォルダ内に新着メールあり
④メール番号（送受信・保存日時の新しい順に割り振り）
⑤受信／送信結果
　（アイコン）：未読
　（アイコン）：既読
　（アイコン）：返信済み未読
　（アイコン）：返信済み既読
　（アイコン）：転送済み未読
　（アイコン）：転送済み既読
　（アイコン）（色付き）：本文未受信
　（アイコン）：サーバーに本文なし
　（アイコン）：送信済み
　（アイコン）：未送信
　（アイコン）：送信失敗／転送失敗
⑥添付データ
　（アイコン）：音声データ（ボイス、メロディなど）
　（アイコン）：静止画データ（フォト、ピクチャーなど）
　（アイコン）：動画データ（ムービー、EZムービーなど）
　（アイコン）：装飾データ
　（アイコン）：Flash® データ（受信ボックス）のみ
　ETC：その他のデータ（PIM情報など）
　※ 上記のアイコンは未受信の場合、白黒で表示されます。
　（アイコン）：再生できないデータ
　（アイコン）：サーバーに添付データなし
　※ データフォルダに該当データがない場合は、点線で表示されます。
　※ 複数の添付データがある場合は、添付データのアイコンが1つ表示されます。
⑦（アイコン）：保護メール
⑧データバイト数

### お知らせ

- W32Sの受信／送信ボックス内のメールはデータフォルダ（本体）の［Eメールフォルダ］や“メモリースティック Duo”にコピーして保存できますが、受信／送信ボックスに戻すことはできません。また、“メモリースティック Duo”に保存できるのは、受信ボックス内のメールのみです（P.75）。
- 32MBの“メモリースティック Duo”に保存した場合は、最大10KBまでのメール（添付データなし）を約1900件保存できます。ただし、使用される“メモリースティック Duo”の容量によって保存件数は異なります。
- データフォルダ（本体）の［Eメールフォルダ］に保存できるデータは受信、送信合わせて最大2000件までです。
- 受信ボックス（M.S.）の各フォルダに保存できるデータは1000件までです。
- データフォルダ（本体）の［Eメールフォルダ］の受信ボックスや受信ボックス（M.S.）には直接メールを受信できません。
- 受信／送信Eメール表示画面で(0わをん)を1秒以上押すと、文字サイズを切り替えることができます。ただし、データフォルダ（本体）の［Eメールフォルダ］では、(0わをん)を1秒以上押しても文字サイズを切り替えできません。
- 初期設定後、受信ボックスには「au style のご案内」が自動的に保存されます。


### ■なかよしボックスの見かた

- なかよしボックスは、受信／送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。




なかよしボックス画面

↓

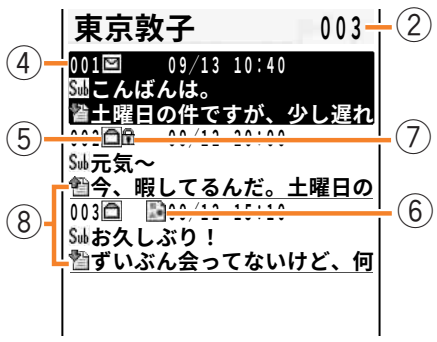


送受信 E メール一覧画面

受信 E メール表示画面（P.72）　送信 E メール表示画面（P.72）

①フォルダ内の未読件数
Ⓔ（切替）を押すと、フォルダ内の全メール件数に切り替え
②フォルダ内の全メール件数
③✉：フォルダ内に新着メールあり
④メール番号（送受信・保存日時の新しい順に割り振り）
⑤受信／送信結果
※ 表示されるアイコンの種類は受信／送信ボックスと同じです（P.72）。
⑥添付データ
※ 表示されるアイコンの種類は受信／送信ボックスと同じです（P.72）。
⑦🔒：保護メール
⑧📩：受信メール
📤：送信メール

## 送信メールを編集する

**1 送信 E メール表示画面で ✉（機能）→［編集］を選択**

**2 E メールを編集→送信**

E メールの作成・送信方法については、P.67 をご参照ください。

## 受信メールに返信する

**1 受信Eメール表示画面で◎で From（差出人）または Sub（件名）にカーソルを合わせる→●（返信）**

**2 E メールを作成→送信**

E メールの作成・送信方法については、P.67 をご参照ください。

**お知らせ**

- 受信 E メール表示画面で ✉（機能）→［返信］を選択しても返信できます。
- 元のEメールを引用する場合、元の受信メール本文、引用符、冒頭文、署名の合計文字数が入力可能な本文文字数全角5000文字（半角10000文字）を超えると、元の E メール本文の末尾が超過分削除されます。
- データフォルダ（本体）の［E メールフォルダ］の受信ボックスでは［返信］はできません。
- 装飾メールに返信する場合、装飾データを引き継ぐことはできません。

### 受信メールを全員に返信するには

複数の受信者がいる E メールを、受信者全員（自分を除く）と受信メールの差出人に返信メールを送ります。

**受信 E メール表示画面で ✉（機能）→［全員へ返信］を選択→ E メールを作成→送信**

- ［全員へ返信］を選択すると、アイコンが To から To（複数）に変わります。
- 受信ボックス（M.S.）では［全員へ返信］はできません。
- 元の E メールの宛先 To（Cc、Bcc 含む）に 6 件以上の宛先があり、宛先件数制限（P.80）が[ON]に設定されている場合は、[全員へ返信]を選択すると宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。◎で不要な宛先にカーソルを合わせる→アプリ（消去）→［はい］を選択して不要な宛先を消去して、Ⓔ（完了）を押してください。不要な宛先を消去せずにⒺ（完了）を押すと先頭から 5 件の宛先に返信されます。
- 元の E メールの宛先 To（Cc、Bcc 含む）に 6 件以上の宛先があり、宛先件数制限（P.80）が[OFF]に設定されている場合は、[全員へ返信]を選択し送信しても、送信できません。宛先を 5 件以内にして送信してください。

## 受信メールを転送する

サーバーにあるEメールをそのまま転送する「転送」と、E メールの本文のみを転送する「本文転送」があります。

**1 受信Eメール表示画面で ✉（機能）→［本文転送］／［転送］を選択**

［本文転送］を選択した場合は、本文欄に元の E メールの本文が入力されます。

## 2 E メールを作成→送信

E メールの作成・送信方法については、P.67 をご参照ください。

### お知らせ

- ［転送］は、サーバーにある元の E メールを転送するので、受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。ただし、元の E メールがサーバー内から削除されている場合は転送できません。
- ［本文転送］で転送する場合、元の受信メール本文、引用符、冒頭文、署名の文字数合計が入力可能な本文文字数全角5000文字（半角10000文字）を超えると、元の E メールの末尾が超過分削除されます。
- 装飾データが添付されたメールは［転送］できません。転送メールの本文を装飾することもできません。
- なかよしボックス、データフォルダ（本体）の［E メールフォルダ］の受信ボックス、受信ボックス（M.S.）では［転送］はできません。

# 受信メールのフォルダ振分条件を設定する

件名や送信元のメールアドレスなどを設定（100件まで）して、受信 E メールを自動的に［フォルダ 1 ～ 9］に振り分けることができます。［メインフォルダ］には振分設定がされていない受信メールが保存され、振分先の設定はできません。

## 1 受信ボックス画面で ✉（機能）→［振分登録］を選択




振分フォルダ選択画面

## 2 振分条件が未登録のフォルダを選択

**［件名］**：件名を設定（全角32文字、半角64文字以内）

**［アドレス］**：E メールアドレス、△△△@□□□.ne.jp の@より前部分（△）、ドメイン（□）、E メールアドレスの一部のいずれかを設定（半角 64 文字以内）

振分条件の入力方法を［直接入力］／［アドレス帳］／［E メール送受信履歴］／［プロフィール］／［メモ帳］から選択

**［アドレス帳グループ］**：アドレス帳グループを選択

## 3 振分条件を設定

## 4 Ⓔ（完了）

### お知らせ

- 同じ振分条件を複数のフォルダに設定することはできません。
- 「E メールアドレスの完全一致」＞「アドレス帳グループの完全一致」＞「E メールアドレスの部分一致」＝「件名」という優先度で振り分けます。
- 振分条件の一部が一致するフォルダが複数存在する場合、番号の小さいフォルダに振り分けます。
- アドレス帳グループ内の、シークレット登録したデータは、シークレットモードの設定に従います。
- 受信ボックス（M.S.）では振分条件は設定できません。

### 振分条件を追加するには

**振分フォルダ選択画面で振分条件を追加するフォルダ→振分条件がない欄を選択→振分条件を設定→Ⓔ（完了）**

### 振分条件を修正するには

**振分フォルダ選択画面で振分条件を修正するフォルダ→修正する振分条件→［はい］を選択→振分条件を設定→Ⓔ（完了）**

### 受信や送信メールの件名／アドレスを振分条件に登録するには

**受信メールの場合**

**受信 E メール表示画面で Ⓞ で From（差出人）／Sub（件名）にカーソルを合わせる→✉（機能）→［アドレス登録］→［振分指定登録］→振分条件を設定するフォルダを選択**

### 受信メールを再び振り分けるには

登録した振分条件で受信メールを振り分けし直します。再振分は全メールまたはフォルダ内のメールに対して行えます。

**受信ボックス画面で✉（機能）→［メール再振分］→再振分方法を選択**

**［全メール再振分］**：受信ボックス内のすべてのメールを振り分けし直す

**［フォルダ内メールのみ］**：カーソルを合わせたフォルダ内のメールを振り分けし直す

# なかよしボックスの振分条件を設定する（なかよし登録）

なかよしボックスでは、特定の相手との送信／受信メールを1つのフォルダにまとめて表示できます。なかよしボックスには、10 個のフォルダがあり、それぞれのフォルダにつき 1 件の E メールアドレスを登録できます。

- 送信／受信ボックスからメールを消去すると、なかよしボックスからも消去されます。
- E メールアドレスを重複して別のフォルダに登録することはできません。
- 登録した相手をCc、Bccの宛先にした場合、なかよしボックスには表示されません。

**1 なかよしボックス画面で（機能）→［なかよし登録］を選択**

**2 振分条件が未登録のフォルダを選択**

E メールアドレスの入力方法を［直接入力］／［アドレス帳］／［E メール送受信履歴］／［プロフィール］／［メモ帳］から選択します。

**3 E メールアドレスの入力方法を選択→E メールアドレスを入力**

**4 （完了）**

**お知らせ**

- 送信／受信 E メール表示画面でで From（差出人）や本文中の E メールアドレスにカーソルを合わせる→（機能）→［アドレス登録］→［なかよし登録］を選択しても設定できます。

## 受信メールを別のフォルダへ移動する

受信メールを別のフォルダに移動できます。

**［1 件移動］**：受信メールを 1 件ずつ移動
**［選択移動］**：選択した受信メールのみ移動
**［フォルダ内移動］**：フォルダ内のすべての受信メールを移動

### 受信メールを選択して移動する場合

**1 受信 E メール一覧画面で（機能）→［選択移動］を選択**

**2 移動する E メールを選択**

選択した E メールにはが表示されます。
（解除）を押すと、選択を取り消すことができます。

**3 （実行）→移動先のフォルダ→［はい］を選択**

**お知らせ**

- 受信ボックス（本体）のメール番号は、受信日時の新しい順に割り振られます。別のフォルダへ移動しても、メール番号は変わりません。

## E メールを保存する

E メールをデータフォルダ（本体）や“ メモリースティック Duo ”に保存できます。

- “ メモリースティック Duo ”には受信メールのみ保存できます。
- 受信ボックス（M.S.）に保存する場合は、あらかじめ“ メモリースティック Duo ”が装着されていることを確認してください。

**［1 件保存］**：メールを 1 件ずつ保存
**［選択保存］**：選択したメールのみ保存
**［フォルダ内保存］／［全件保存］**：フォルダ内のすべてのメールを保存

### 受信メールを選択して“ メモリースティック Duo ”に保存する場合

**1 受信 E メール一覧画面で（機能）→［M.S. へ保存］を選択**

**［データフォルダへ保存］**：データフォルダ（本体）の［E メールフォルダ］に保存

**2 ［選択保存］を選択**

**3 保存する E メールを選択**

選択した E メールにはが表示されます。
（解除）を押すと、選択を取り消すことができます。

**4 （実行）**

手順 1 で［データフォルダへ保存］を選択した場合は、ここで操作が終了します。

**5 保存先のフォルダを選択**

**お知らせ**

- データフォルダ（本体）の［E メールフォルダ］と受信ボックス（M.S.）のメール番号は保存日時の新しい順に割り振られます。
- 添付データをデータフォルダ（本体）の［E メールフォルダ］には保存できないため、データフォルダ（本体）の［E メールフォルダ］に移動した E メールは添付データなしの E メールとして表示されます。
- 受信ボックス（M.S.）に保存する場合は、添付データはデータフォルダ（M.S.）に保存されます。
- データフォルダ（本体）の［E メールフォルダ］内の E メールや受信ボックス（M.S.）内の E メールを W32S に戻すことはできません。
- 著作権保護されたデータ、Flash® データ、不明なデータなどはデータフォルダ（M.S.）に保存できません。
- データフォルダ（M.S.）に保存された添付データを削除したり、データ名を変更すると、受信ボックス（M.S.）の受信メールと連動できなくなりますので、ご注意ください。
- 電話がかかってきたなどの理由により保存が中断された場合は、一部のデータが保存されないことがあります。

### “ メモリースティック Duo ”の受信ボックスを表示するには

**受信ボックス画面または受信Eメール一覧画面で（M.S.へ）→表示するフォルダ→表示するメールを選択**

メール

- データフォルダ（本体）の［Eメールフォルダ］はデータフォルダ（本体）画面からのみ表示できます（P.212）。
- 受信ボックス（M.S.）画面または受信Eメール一覧画面（M.S.）でⒺ（本体へ）を押すと、W32Sの受信ボックス画面に切り替えることができます。

## フォルダ名を変更する

受信ボックス（本体）の［メインフォルダ］と［フォルダ1～9］、受信ボックス（M.S.）の［フォルダ1～10］、なかよしボックスの［フォルダ1～10］の名称を変更できます。

### 受信ボックスのフォルダ名を変更する場合

**1 受信ボックス画面で⓪で変更するフォルダにカーソルを合わせる→✉（機能）→［フォルダ名変更］を選択**

**2 フォルダ名を入力→◉（確定）**

全角6文字（半角12文字）まで入力できます。

## フォルダを初期化する

受信ボックス（本体）の［メインフォルダ］と［フォルダ1～9］の名称と振分条件設定、なかよしボックスの［フォルダ1～10］の名称となかよし振分条件設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- フォルダに振り分け済みのメールはそのまま残ります。
- 受信ボックス（M.S.）では、［フォルダ名リセット］を選択します。

### W32Sの受信ボックスのフォルダを初期化する場合

**1 受信ボックス画面で⓪で初期化するフォルダにカーソルを合わせる→✉（機能）→［フォルダリセット］を選択**

**2 ロックNo.を入力→［はい］を選択**

## Eメールを保護／保護解除する

メールは、保存できる件数を超えると古いものから順に上書きされます。上書きされたくないメールは保護してください。
Cメールも、同様の操作で保護できます。
保護できる件数は以下のとおりです。

| | 送信メール | 受信メール |
|---|---|---|
| Eメール | 受信ボックスまたは送信ボックスの全容量または最大件数の約50%まで | |
| Cメール | 25件 | 100件 |

保護／保護解除するには、以下の2種類の方法があります。

**［保護］／［保護解除］**：Eメールを1件ずつ保護／保護解除する
**［選択保護／解除］**：選択したEメールのみ保護／保護解除する

また、Cメールでは［全件保護解除］も選択できます。

### 受信メールを選択して保護／保護解除する場合

**1 受信Eメール一覧画面で✉（機能）→［選択保護／解除］を選択**

**2 保護するメールを選択**

選択したEメールには が表示されます。
◉（解除）を押すと、選択を取り消すことができます。

**3 Ⓔ（実行）**

保護したメールには が表示されます。

**お知らせ**

- 保護したEメールが受信ボックスまたは送信ボックスの全容量または最大件数の約50%を超えている場合は、すでに保護されているメールを解除するかメールを消去してください。
- なかよしボックスでは［選択保護／解除］はできません。
- データフォルダ（本体）の［Eメールフォルダ］、受信ボックス（M.S.）では［保護］／［保護解除］はできません。

## Eメールの詳細を表示する

受信メールのアドレスなどを表示します。

**［差出人件名詳細］**：受信メールの日時、差出人、件名、宛先（To、Cc）を表示
**［アドレス詳細表示］**：受信メールの差出人、返信先、宛先（To、Cc）、または送信メールの宛先（To、Cc、Bcc）を表示

### 受信ボックスから詳細を表示する場合

**1 受信Eメール一覧画面で⓪で詳細を表示するEメールにカーソルを合わせる→✉（機能）→［差出人件名詳細］を選択**

◉（表示）を押すと、受信Eメール表示画面が表示されます。

**お知らせ**

- アドレス詳細表示画面の内容は、表示する元の画面により異なります。
- メール1通あたりの情報量によって、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。

## E メールを並べ替える

受信ボックス／送信ボックス画面では、受信／送信／保存した日時の新しいEメールから表示されます。E メールの順番を一時的に並べ替えることができます。

**受信ボックス**

- **[未取得順]**：本文未受信メール、本文受信済みメールの順
- **[未読順]**：未読メール、既読メールの順
- **[保護順]**：保護しているメール、保護していないメールの順
- **[既読順]**：既読メール、未読メールの順
- **[名前順]**：差出人の名前、E メールアドレス順
- **[日付順]**：受信した日付順
- **[色付順]**：[色付け]（P.77）したメールを優先度の高い順
- **[フォルダ順]**：振り分けられているフォルダ順（受信・表示設定（P.78）の［フォルダ表示］が［OFF］のときのみ選択できます）

**送信ボックス**

- **[日付順]**：送信・保存した日付順
- **[未送信順]**：未送信メール、送信済みメールの順
- **[保護順]**：保護しているメール、保護していないメールの順
- **[名前順]**：1件目に設定した宛先の名前、Eメールアドレス順
- **[色付順]**：[色付け]（P.77）したメールを優先度の高い順

### 受信ボックス内の E メールを並べ替える場合

**1 受信 E メール一覧画面で ✉（機能）→［ソート］→ソート方法を選択**

**お知らせ**


- 名前順に並べ替える場合、しばらく時間がかかります。
- なかよしボックス、データフォルダ（本体）の［E メールフォルダ］、受信ボックス（M.S.）ではソートできません。

## E メールを検索する

W32S の受信ボックスや送信ボックス、受信ボックス（M.S.）では、条件を指定して E メールを検索できます。

### 受信ボックス内の E メールを検索する場合

**1 受信 E メール一覧画面で（アプリ）（検索）**




**2 検索方法を選択→検索**

**未読**
未読 E メールを検索。

**既読**
既読 E メールを検索。

**名前**
名前や差出人名称、E メールアドレスで検索。
① 名前（アドレス帳に登録している場合）または差出人名称の一部を入力（全角12文字、半角24文字以内）→◉（確定）

**日付**
日付を入力して、その期間に受信した E メールのみ表示。
① 開始日を入力→終了日を入力→Ⓔ（実行）

**色付**
色を指定して、その色に［色付け］した E メールのみ表示。
① 色を選択

**本文**
本文（キーワード）を入力して、本文中にそのキーワードを含むメールを検索。
① キーワードを入力（全角12文字、半角24文字以内）→◉（確定）

**お知らせ**

- 名前、本文で検索する場合、しばらく時間がかかります。
- 送信ボックスで検索する場合、［未読］、［既読］は選択できません。

## アイコンに色を付ける

受信ボックスのアイコン（ 、 、 、 、 、 、 、From、Sub）および送信ボックスのアイコン（ 、 、 、To、Cc、Bcc、Sub）に5パターンから選択して色を付けます。5 パターンの色は、色付け画面の上から順にEメールの優先度（最高→高い→普通→低い→最低）を表します。

### 受信ボックスのアイコンに色を付ける場合

**1 受信 E メール一覧画面で ◈ で色を付けるEメールにカーソルを合わせる→ ✉（機能）→［色付け］を選択**

**2 色を選択**

白（優先度普通）を選択すると、色付けを解除できます。

メール

# Eメールの設定をする

## 受信・表示設定

**1** **Eメールメニューから［Eメール設定］→［受信・表示］を選択**




**2** **各項目を設定**

**Eメールアドレス**

自分のEメールアドレスを確認。

**メール自動受信**

サーバーに届いたEメールを自動受信する／しないを設定。［ON］に設定した場合は、バックグラウンド受信をする／しないを設定。

**［メール自動受信］**：自動受信する／しないを設定
**［バックグラウンド受信］**：バックグラウンド受信をする／しないを設定

- バックグラウンド受信を［ON］に設定すると、装飾メールを受信しても通常メールの表示となります。その場合は必要に応じて添付データ（装飾情報）を受信することで装飾メールとして表示できます。
- バックグラウンド受信を［ON］に設定すると、添付データは受信しません。添付データの受信方法については、P.70をご参照ください。
- メール自動受信を［OFF］に設定した場合や、バックグラウンド受信を［OFF］に設定している場合に待受画面以外でEメールを受信したときでも、サーバーにEメールが届いたことをアイコン（　）と受信音でお知らせします。
  新着メール問合せ（P.71）を行って受信してください。
- バックグラウンド受信を［ON］にしても操作中の機能や状態によってはバックグラウンド受信されない場合があります。バックグラウンド受信されない主な機能は以下のとおりです。
  - 通話中
  - 電話の発信／着信中
  - Cメールの送信中
  - Eメールの送信中
  - 赤外線通信中
  - カメラ起動中
  - EZwebに接続中
  - マスストレージモード中
  - GPS測位中
  - EZアプリ（BREW®）起動中
- バックグラウンドでメールを受信中は画面に　が表示されます。受信するとEメール受信音が鳴ります。ただし、Eメール受信音にアニメ＆メロディ、着Flash（アニメ）データ、著作権のあるムービーが登録されている場合に待受画面以外で受信すると、あらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。

**メール受信方法**

**［全受信］**：差出人・件名、Eメール本文、添付データを受信（添付データの受信は［バックグラウンド受信］、［添付自動受信］の設定に従う）
**［指定全受信］**：差出人のEメールアドレスがアドレス帳に登録されているEメールは［全受信］その他は［差出人・件名受信］
**［差出人・件名受信］**：差出人・件名のみ受信

- 本文受信の操作方法については、P.71をご参照ください。

**添付自動受信**

**［添付自動受信］**：添付データを自動受信する／しないを設定
**［音・静止画］／［動画］／［装飾データ］**：1ファイルあたりの最大受信サイズを、001KB～685KBで設定

- Flash®データは137KBまでしか受信できません。
- 添付データ受信の操作方法については、P.70をご参照ください。
- データによっては自動受信できません。
- 添付自動受信を［ON］に設定しても、バックグラウンド受信が［ON］の場合は、添付データは受信しません。

**添付自動再生**

添付データを、受信Eメール表示画面、送信Eメール表示画面、送信Eメールの詳細表示画面で再生する／しないを設定。
自動再生には、上記の画面を表示する前に添付データを自動再生する「クイック再生」と、上記の画面で添付データを自動再生する「インライン再生」があります。

- 添付データ表示／再生の操作方法については、P.70をご参照ください。
- データによっては自動再生できません。
- 装飾メール（P.69）の装飾情報は、設定にかかわらずメール本文に反映されます。
- インライン再生では、ピクチャーやメロディが再生されます。
  画像サイズにより、インライン再生できない場合や、画像の一部を表示する場合があります。また、ピクチャーの容量が、30KBを超える場合は表示できません。
- クイック再生では、ムービーやフォトミキサーが再生されます。
  画像サイズにより、クイック再生できない場合があります。
- 通話中は、添付データ（インライン再生できるデータは除く）を再生できません。

**フォルダ表示**

受信メールをフォルダごとに表示するか、すべてのメールを一覧で表示するかを設定。

- なかよしボックス、受信ボックス（M.S.）は設定にかかわらずフォルダごとに表示されます。

**ボックス表示設定**

受信ボックスと送信ボックスの表示内容を設定。

[**受信ボックス一覧**]：[1 行表示（差出人)]、[1 行表示（件名)]、[3 行表示］から選択

[**送信ボックス一覧**]：[1 行表示（宛先)]、[1 行表示（件名)]、[3 行表示］から選択

- なかよしボックスは設定にかかわらず [3行表示] で表示されます。

## 送信・作成設定

**1 Eメールメニューから［E メール設定］→［送信・作成］を選択**




**2 各項目を設定**

**返信先アドレス**

お客さまの W32S のアドレス以外に返信先を設定。

[**返信先設定**]：[ON］で指定の返信先アドレスに返信
［OFF］の場合は、お客様の W32S のアドレスに返信

[**返信先アドレス編集**]：半角 64 文字以内

**差出人名称**

[**表示設定**]：送った相手に表示される差出人名称を表示する／しないを設定

[**差出人名称編集**]：全角 10 文字（半角 20 文字）以内

- 半角記号の「" <> () ¥」は入力できません。

**テンプレート登録**

よく使う宛先、件名、本文をテンプレートとして10個まで登録。登録したテンプレートは、E メールの作成時に引用できる。

① 登録するテンプレートを選択→各項目を入力→Ⓔ（完了）

- 宛先は半角 640 文字、件名は全角 50 文字（半角 100 文字)、本文は全角 500 文字（半角 1000 文字）まで入力できます。
- 宛先件数制限を［OFF］に設定すると、宛先は 6 件以上入力できますが、6 件以上の宛先を入力するとエラーメッセージが表示され送信できません。
- 宛先件数制限が[ON]の場合の操作については、[送信・作成設定］の［宛先件数制限］(P.80）をご参照ください。

**テンプレートの名称を変更するには**

① テンプレート一覧画面で✉（機能）→［テンプレート名変更］を選択

② テンプレート名を入力（全角 7 文字、半角 14 文字以内）→◉（確定）

**冒頭文／署名**

[**自動付加**]：冒頭文や署名を自動的に E メール本文に挿入する／しないを設定

[**冒頭文編集**] ／ [**署名編集**]：それぞれ全角 128 文字（半角 256 文字）以内

**返信メール引用**

返信するときに、元の受信 E メール本文を引用する／しないを設定。

**引用符設定**

[**引用符付加**]：返信するときに、元の受信 E メール本文の行頭に「>」などの引用符を付ける／付けないを設定

[**引用符編集**]：全角 2 文字（半角 5 文字）以内

**アドレス変更送信**

画像や絵文字を au 以外の携帯電話などに送信するときに、E メールアドレスを自動的に変更。

「マイ絵文字送信」「おてがる絵文字送信」は有料サービスのため、EZweb コンテンツ「絵文字め～る」のお申し込みが別途必要です。

| タイトル／アドレス種別 | 基本アドレス | フォトメール便送信 | マイ絵文字送信 | お手軽絵文字送信 |
|---|---|---|---|---|
| アドレス 1 | docomo.ne.jp | d.nepm.jp | d.ne-u.jp | d.ne-a.jp |
| アドレス 2 | jp-＊.ne.jp | jp-＊.nepm.jp | jp-＊.ne-u.jp | jp-＊.ne-a.jp |
| アドレス 3 | ezweb.ne.jp | ezweb.nepm.jp | ezweb.ne-u.jp | (登録なし) |
| アドレス 4 | ＊.vodafone.ne.jp | ＊.vodafone.nepm.jp | ＊.vodafone.ne-u.jp | ＊.vodafone.ne-a.jp |
| アドレス 5 | (登録なし) | (登録なし) | (登録なし) | (登録なし) |

＊：地域ごとに異なった文字で変更されます。

[**送信時変更**]：アドレス変更送信を送信時に選択する／しないを設定

[**アドレス内容編集**]：アドレス（ドメイン)、タイトル、アドレス種別名を編集

[**初期値に戻す**]：編集したアドレスやタイトルをお買い上げ時の状態に戻す

**アドレス（ドメイン）を編集するには**

① アドレス内容編集画面で［アドレス 1 ～ 5］→［はい］→編集するアドレスを選択

② アドレスを入力（半角64文字以内）→◉（確定)

- 半角記号の「@」と「,」(カンマ）は入力できません。

**タイトルを変更するには**

① アドレス内容編集画面で［アドレス 1 ～ 5］→［はい］を選択→Ⓞで変更するタイトルにカーソルを合わせる→✉（機能）→［タイトル名変更］を選択

② タイトルを入力（全角 9 文字、半角 18 文字以内）→◉（確定）

- ［基本アドレス］のタイトルは変更できません。

**アドレス種別名を編集するには**

① アドレス内容編集画面で (十字キー) で編集するアドレス種別名にカーソルを合わせる→ (メール)（機能）→［アドレス種別名変更］を選択

② アドレス種別名を入力（全角８文字、半角１６文字以内）→ (●)（確定）

**送受信履歴**

送受信履歴を表示。送受信履歴とは、宛先入力時に、過去に送受信した相手の E メールアドレスを新しい順に 10 件まで表示する機能です。

**消去するには**

① (メール)（機能）→［1 件消去］／［全件消去］を選択

**宛先件数制限**

メールの宛先を 5 件までしか入力できないようにする／しないを設定。

- ［ON］に設定すると宛先に6件以上のアドレスが設定されたアドレス帳グループを設定した場合や、6件以上の宛先が入力されたEメールを［全員へ返信］（P.73）するなど6件以上の宛先が入力されると、宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。不要な宛先を消去してください。
  また、不要な宛先を消去せずに (E)（確定）を押すと先頭から 5 件の宛先が選択されます。

## メールの使用を制限する

ロックNo.を入力しないとEメールおよびCメールを利用できないように設定します。

**1 E メールメニューから［E メール設定］→［メール制限］を選択**

**2 ロック No. を入力→［ON］を選択**

［OFF］：メール制限を解除


**お知らせ**

- メール制限中でも、メールは受信します。

## その他の E メールの設定

Eメールアドレスの変更、自動転送先、メールフィルター、E メールヘッダ情報表示、その他の設定の確認、「au のメルマガサービス設定」の設定や操作をします。

**1 Eメールメニューから［E メール設定］→［その他の設定］→［はい］を選択**

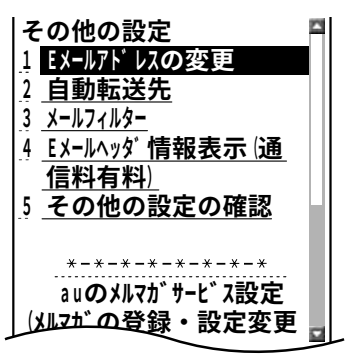


**2 各項目を選択→暗証番号を入力→設定**

**1　E メールアドレスの変更**

- E メールアドレスを変更すると、変更前のアドレスに戻すことはできませんのでご注意ください。
- 変更直後はしばらくの間メールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- E メールアドレスの変更は 1 日 3 回までです。E メールアドレスの変更を行うことができない期間にこの操作を行うと「現在、E メールアドレスの変更は禁止されています。明日以降にあらためて変更作業を行なってください。」と表示されます。
- E メールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
  1. 文字と文字の間に「-」（ハイフン）、「.」（ピリオド）の記号を使う
  2. 英字と数字を組み合わせる
     ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。
  3. できるだけ文字数を多くする（@ より前部分は 20 文字以内）

① ［承諾する］を選択

② 入力ボックスを選択→@より前部分を入力→ (●)（確定）

③ ［送信］→［OK］を選択

**2　自動転送先**

転送先の E メールアドレスを登録しておくと、W32S で受信した E メールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先で E メールが見られます。

変更・登録回数は 1 日 3 回までとなります。3 回を超えた場合、翌日まで登録や変更ができません。

① 入力ボックスを選択→ E メールアドレスを入力→ (●)（確定）

② ［送信］→［終了］を選択

- 「エラー！ E メールアドレスを確認してください」と表示される場合、以下の原因が考えられます。
  - 自動転送先として入力した文字が使用できない
  - E メールアドレスが規制されている
- E メールアドレスを誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメールアドレスを入力してください。
- 自動転送したメールが送信エラーとなった場合、自動転送先の E メールアドレスを含むエラーメールが送信元に届く場合がありますので、十分ご注意ください。

**3　メールフィルター**

メールフィルターは、特定のメールを受信拒否または受信設定することができます（アドレスフィルター（指定受信、指定拒否設定））。

また、件名に「未承諾広告※」を含むメールを拒否することもできます（未承諾広告フィルター）。

[1 未承諾広告フィルター]：件名に「未承諾広告※」と記載のある E メールを受信拒否します。

[設定する]：未承諾広告フィルターを設定
[解除する]：未承諾広告フィルターを解除

- 「未承諾広告※」メールとは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務づけられています。「未承諾広告※」メールの多くは、悪質なサイトへの勧誘の迷惑メールが該当します。
- 広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが対象となります。

[2 アドレスフィルター]：E メールアドレス、ドメイン、@より前部分（△）を指定して、受信するか拒否するかを設定。パソコンなどを利用して、携帯電話、PHSのメールアドレスになりすまして送信されてくる E メールを拒否するのにも有効。

**Eメールアドレス**

△△△@□□□.ne.jp ― **ドメイン**

[全受信]：すべての E メールを受信
[指定受信設定]：[一括指定先] でインターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみ受信。[個別指定] で個別に E メールアドレスやドメイン、@より前部分（△）を指定し、その指定した E メールのみ受信
[指定拒否設定]：個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分（△）を指定し、その指定した E メールのみ受信拒否
[なりすまし規制]：[全受信] と同時に [規制する] に設定すると携帯電話、PHSになりすまして送られてくる E メールだけを受信拒否

[3 設定にあたって]：未承諾広告フィルター、アドレスフィルターの設定に関しての説明および注意事項が記載。設定される前にお読みください。

- 「指定拒否」と「指定受信」は、同時に設定することはできません。また、メールフィルターを設定して受信しなかった E メールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- E メールアドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録すると、ドメインが優先されます。
- 「指定拒否」を「指定受信」に変更すると、指定拒否リストの登録内容が消去されます。逆に変更した場合は、指定受信リストの登録内容が消去されます。
- 受信拒否された E メールは、すべてエラーメッセージとともに発信者に返送されます。

**4　E メールヘッダ情報表示（通信料有料）**

E メールヘッダ情報表示を利用してサーバーにある30 日前（最大 500 件）までの E メールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認。表示したEメールを転送したり、サーバー上から削除。

① [メール一覧へ] を選択
サーバーにある受信メールの一覧が表示されます。[次のページへ] を選択すると、次のページが、[前のページへ] を選択すると、前のページが表示されます。[このページのメールを削除] を選択すると、表示されているすべてのメールを削除できます。

② メールを選択
選択したメールのヘッダ情報が表示されます。[転送] を選択すると、選択したメールを転送できます。[削除] を選択すると、選択したメールを削除できます。

- ヘッダ情報とは、E メールの送信日時や受信日時、送信や経由したサーバーなどの詳細情報です。
- 転送は 1 日に 100 件まで可能です。宛先は 1 件のみ入力できます。本文を入力することはできません。

**5　その他の設定の確認**

[その他の設定] で設定した内容を一覧表示。

**au のメルマガサービス設定**

au からお届けするメールマガジン配信の設定。メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信。詳細はサイト上にてご確認いただけます。

**ご注意**

- 操作を行う場合、暗証番号（P.11）が必要となりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を 1 日 3 回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

**お知らせ**

- EZweb契約初日は、暗証番号による認証は必要ありません。
- 「au のメルマガサービス設定」の操作時は暗証番号による認証は必要ありません。

## 設定した内容を確認する

**1 E メールメニューから [E メール設定] → [E メール設定確認] を選択**

## E メールの件数／残り容量を確認する

W32S の受信／送信ボックス、受信ボックス（M.S.）の保存メール件数、残り容量などを確認できます。

**W32S の受信ボックスを確認する場合**

**1 E メールメニューから [E メール設定] → [件数／メモリ確認] を選択**

**2 [受信ボックス] →フォルダを選択**

# C メールについて（標準サービス）

C メールとは、C メール対応の au 携帯電話どうしでメールのやり取りができるサービスです。

## ■C メールではこんなことができます

- C メールは最大全角 50 文字（半角 100 文字）のメッセージ（メール本文）を作成して送信できます。
- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手に C メールが届いたかどうかが分かります。
- 受信した C メールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au 電話の操作により以下の選択ができます。
  ① C メールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
  ② メールを再送信する。
  ③ メール送信を中止する。

## ■C メール安心ブロック機能

- [Cメール安心ブロック機能]はご利用開始時から有効となっております。
  接続先 URL（http:// △△△、https:// △△△）や電話番号がメッセージ本文内に含まれている C メールを受信されたい場合は、本機能の解除設定を行ってください（P.86）。
- ブロック対象となるCメール
  ・対象：通常Cメール（ぷりペイド送信含む）
  ・対象外：E メールお知らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービス

## ■C メールの基本的な流れ

Cメールを作成して送信する　P.83

↓

Cメールセンター

↓


Cメールを受信する
受信したCメールの内容を見る　P.84

**ご注意**

- 受信メールや保存メールは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、C メールを送信できていない場合などにご注意ください。
- 以下の場合、登録内容が消えることがありますのでご注意ください。
  - 電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合
  - 電池パックを約 1 週間以上取り外した状態で放置した場合
- W32S はおしゃべりモード非対応です。相手の方がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常のCメールとして受信します。

# C メールメニューを表示する

**1 待受画面で ✉（メール）（1 秒以上）**

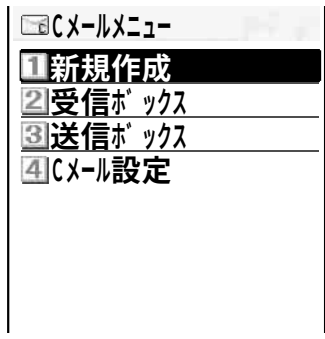


C メールメニュー

**新規作成（P.83）**
新しく C メールを作成／送信／保存。

**受信ボックス（P.84、P.85）**
受信した C メールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。保存してある C メールの表示／消去、受信した C メールの返信／転送。


**送信ボックス（P.85）**
送信した C メールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信メールの件数を表示。保存してある C メールの表示／編集／消去。

**C メール設定（P.86）**
C メールを利用する際の環境を設定。

# C メールを作成し送信する

- 電波状況が悪いと正しく送信できないことがあります。
- 通話中や電波 OFF モード設定中（P.111）、マスストレージモード中（P.234）は送信できません。

**1 Cメールメニューから［新規作成］を選択**

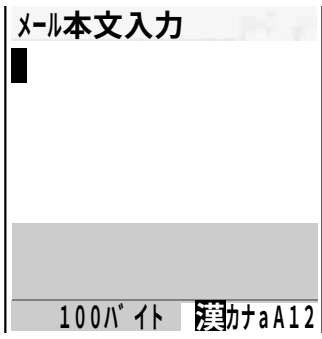


**2 メール本文を入力→◉（確定）**

全角 50 文字（半角 100 文字）まで入力できます。

**3 Ⓔ（送信）**

**［アドレス帳から］**：アドレス帳に登録されている電話番号から選択

**［C メール送受信履歴］**：C メールの送受信履歴（新しい順に 10 件まで表示）から選択

- 送受信履歴画面でⒺ（詳細）を押すと、送受信日時、名前（アドレス帳に名前が登録されている場合）と電話番号が表示されます。

**［直接入力］**：電話番号を直接入力

**4 電話番号の入力方法を選択→電話番号を入力**

**5 ［送信］を選択**

送信が完了すると、「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに保存されます。

### ご注意

- 一般契約の au 電話からぷりペイド送信を行った場合、翌月に通信料として請求されます（ぷりペイドの度数は減りません）。


### お知らせ

- 発信者番号を通知せずに C メールを送ることはできません。「184」が先頭に付く電話番号を入力した場合は、電話番号を通知するかを確認する画面が表示されます。
  ［はい］：「184」を削除して、電話番号を通知して送信
  ［いいえ］：送信を中止
- 「186」が先頭に付く電話番号を入力した場合は、「186」は自動的に削除されます。
- C メール作成中に電話がかかってきたなどの理由で作業が中断した場合は、その時点までに入力確定した内容が記録されます。その後再度 C メール作成を実行すると、続きを入力できます（P.64）。
- 送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。
- メール送信中に本体を折りたたんでも送信を継続します。
- メール送信中に㊂を押すと送信は中止され、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
  - ご加入から 3ヶ月までのお客様、
    ぷりペイド専用電話をご利用のお客様…3000通／月
  - ご加入から 4ヶ月以降のお客様、
    「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6000 通／月
- W32Sがぷりペイド専用電話機として発売された場合の C メール送信方法は以下のとおりです。
  ① C メールを作成
  「C メールを作成し送信する」（P.83）の手順 2 までを行います。
  ② ✉（機能）→［ぷりペイド送信］を選択
  ③ 電話番号を入力
- ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます（送り先の方がぷりペイド専用電話および C100、C200、C300 シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SA の場合は通知できません）。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信すると、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥・☕・☎・⏰の 4 種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。
- 待受画面で電話番号を入力してから◉(発信)を押し、［C メール送信］を選択する（P.50）と、メール本文入力画面が表示されます。手順 2 ～ 5 を行ってください（手順 4 で電話番号を入力する必要はありません）。

## C メールの送信に失敗したとき

相手の方がCメールを受信できなかった場合、そのCメールをCメールセンターに蓄積して、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。
蓄積機能（P.86）を［選択蓄積］に設定している場合、C メールの送信に失敗すると以下の画面が表示されます。

**［センターへ蓄積］**：C メールセンターに蓄積
**［再送］**：Cメールを再送信
**［中止］**：C メールの送信を中止

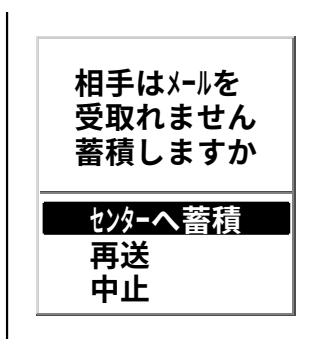


- 上記の画面のまま何も操作しないと「送信できませんでした」と表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。
- 蓄積機能（P.86）を［自動蓄積］に設定しているときは、「相手がメールを受取れない状況にいるためCメールセンターへ蓄積しました」と表示され、自動的に C メールセンターに蓄積されます。

# C メールを受信する

C メールでは以下のようなメールを受信できます。

**C メール**

C メール対応の au 電話から送られてきたメール

**E メールお知らせ〈C メール E〉**

E メール形式でのお知らせメール

## 受信メールを表示する

**1 C メールメニューから［受信ボックス］を選択**

受信した日時順に新しいものから表示されます。

**2 表示するメールを選択**

**お知らせ**

- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- 受信可能件数は、C メール、E メールお知らせの合計で 200 件です。200 件を超えたときは、最も古い既読メールの次に最も古い未読メール（保護したものは除く）という順に消去されます。受信メールが未読メールと保護メールでいっぱいの場合、未読メールの古いものから順に消去されますのでご注意ください。なお、消去したくないメールは、あらかじめ保護（P.76）しておくと便利です。また、不要な C メールは、定期的に確認して消去することをおすすめします。
- C メールの受信料は、無料です。
- C メールセンターでは、以下のとおり C メールをお預かりします。

| お預かり可能時間 | 72時間以内※1 |
|---|---|
| お預かりできる件数 | 制限なし※2 |

※ 1： C メールセンターに蓄積されてから 72 時間経過した C メールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、C メールを受信できていない場合などにご注意ください。

※ 2： 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、C メールセンターでお預かりできないことがあります。

### 配信されるタイミング

**C メール蓄積後すぐに配信**

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、C メールセンターでお預かりしていた C メールがすべて配信されます。

**リトライ機能による配信**

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大 72 時間、相手先へ繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

**通話を終了したときに配信**

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様が W32S を利用して、通話や EZweb を終了したときに、C メールセンターでお預かりしていた C メールがすべて配信されます。

### C メールをお預かりすると

Cメールセンターは、Cメールをお預かりするとすぐにW32Sに送信します。Cメールを受信すると、［C メール受信］のメロディ（P.99）で設定した受信音が鳴り、「C メール受信」と表示されメールアイコンが点灯します。◉（OK）または〇を押すと、受信した C メールの内容が表示されます。受信した C メールを表示しない場合、何も操作しなかったときは待受画面に戻ると、不在着信が表示されます（P.30）。

- C メール受信音を鳴らさないように設定できます（P.99）。

### 受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには

送信者の電話番号を受信フィルター（P.86）に登録して、その電話番号からの C メールを拒否できます。

**受信 C メールから受信フィルターに登録する場合**

**受信 C メール表示画面で〇で電話番号または送信者の名前にカーソルを合わせる→〇（機能）→［受信フィルター登録］を選択→ロック No. を入力**

- 「186」、「184」や特番を先頭に付けて電話番号を登録した場合、「186」、「184」や特番は自動的に削除されます。
- 受信拒否を有効にするには、受信フィルターの［番号指定］の［設定］を［ON］にしてください（P.86）。

### 受信メールの詳細を表示するには


**受信 C メール表示画面で〇（機能）→［情報確認］を選択**

# Cメールの受信／送信ボックス


■受信／送信ボックスの見かた

受信ボックスは、受信したCメールを最大200件まで保存できます。

送信ボックスは、送信済み、未送信、送信失敗のCメールを最大50件まで保存できます。

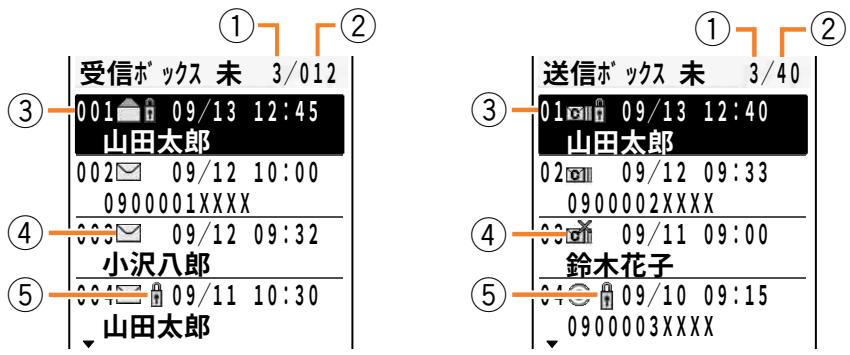


受信ボックス画面　送信ボックス画面

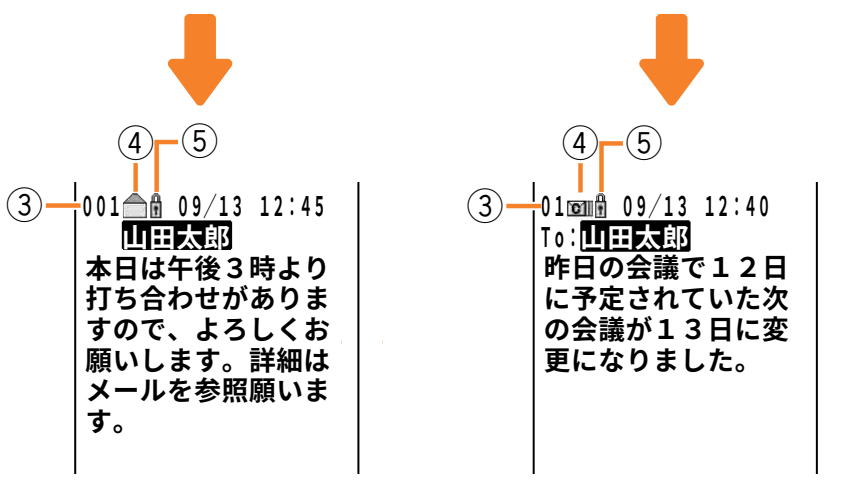


受信Cメール表示画面　送信Cメール表示画面

①受信ボックス：未読メール件数
　送信ボックス：未送信・送信失敗メール件数
②受信／送信ボックス内の全メール件数
③メール番号（送受信・保存日時の新しい順に割り振り）
④メール種別と受信／送信結果
　Cメール
　　：未読　　：既読
　　：送信成功　　：送信失敗
　　：蓄積モードで送信成功　　：未送信
　Eメールお知らせ
　　：未読　　：既読
　ぷりペイド
　　：送信成功　　：送信失敗　　：未送信
⑤：保護メール

## Cメールの送信結果を表示する

**1** 送信Cメール表示画面で（機能）→［送信結果詳細］を選択

## Cメールを再送する

**1** 送信Cメール表示画面で（機能）→［再送］を選択

**2** ［送信］を選択

## Cメールを編集する

送信済み、未送信、受信メールを編集します。

**送信済みのCメールを編集する場合**

**1** 送信Cメール表示画面で（編集）

**2** メールを編集→送信

Cメールの作成・送信方法については、P.83をご参照ください。

**お知らせ**

- Eメールお知らせ（CメールE）は編集・返信・転送できません。

## 受信メールに返信する

**1** 受信Cメール表示画面で（返信）

**2** メールを作成→送信

Cメールの作成・送信方法については、P.83をご参照ください。

**お知らせ**

- ［返信メッセージ］（P.86）を［ON（本文引用）］に設定しても、元のCメールを引用する場合、元の受信メール本文、署名の合計文字数が入力可能な本文文字数全角50文字（半角100文字）を超えると、元のCメール本文の末尾が超過分削除されます。

## 受信メールを転送する

**1** 受信ボックス画面でで転送するCメールにカーソルを合わせる→（機能）→［転送］を選択

本文欄に元のCメールの本文が入力されます。

**2** メールを編集→送信

Cメールの作成・送信方法については、P.83をご参照ください。

## Cメールを保護／保護解除する

上書きや消去されたくないメールは保護できます。Cメールを保護する操作方法については、「Eメールを保護／保護解除する」（P.76）をご参照ください。

**お知らせ**

- 保護したすべてのCメールは、一度に解除することができます。受信／送信ボックス画面で（機能）を押し、［全件保護解除］→［はい］を選択してください。

# Cメールの設定をする

## 1 Cメールメニューから［Cメール設定］を選択




## 2 各項目を設定

**署名**

［自動付加］：署名を自動的にCメール本文に挿入する／しないを設定

［署名］：全角 40 文字（半角 80 文字）以内

- 署名は、C メールの送信文字数に含まれます。

**蓄積機能**

送信できなかった C メールを C メールセンターに自動的に蓄積する／しないを設定。［選択蓄積］の場合は、C メールを送信できなかったとき、蓄積する／しないを選択。

- 蓄積した C メールは、相手の方が受信できるタイミングで C メールセンターから送信します。

**返信メッセージ**

返信するときに、元の受信 C メールを引用する／しないを設定。

- 引用文は、C メールの送信文字数に含まれます。

**メール制限**

ロック No. を入力しないと C メールを利用できないように制限。E メールの利用も同時に制限。

①ロック No. を入力→［ON］を選択

- メール制限中でも、メールは受信します。

**メール件数確認**

受信／送信メールの合計件数などを表示。

**受信フィルター**

ロックNo.を入力し特定のメールの受信拒否を設定。

［番号指定］

［設定］：指定した電話番号からのCメールを拒否する／しないを設定

［番号リスト］：受信拒否する電話番号を 10 件まで入力

［アドレス帳登録外］：アドレス帳に登録していない相手からの C メールを拒否する／しないを設定

［発番号非通知］：電話番号非通知のCメールを拒否する／しないを設定

［E メールお知らせ］：C メールの機能を利用して E メールの着信を通知する「E メールお知らせ」を拒否する／しないを設定

- 拒否対象の C メールが送信されてくると、受信した時点で自動的に削除されます。
- 受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。
- ［番号指定］では、「186」、「184」や特番を先頭に付けて登録した場合、「186」、「184」や特番は自動的に削除されます。
- W32S をぷりペイド専用電話としてお使いの場合、［発番号非通知］を［ON］に設定すると、送信された C メールが自動的に削除されますのでご注意ください。

**送受信履歴**

送受信履歴を表示。送受信履歴とは、宛先入力時に、過去に C メールを送受信した相手の電話番号を新しい順に 10 件まで表示する機能です。

**消去するには**

① ✉（機能）→［1 件消去］／［全件消去］を選択

## Cメール安心ブロック機能

- Cメール安心ブロック機能は、Cメールメッセージ本文内に接続先URLや電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。
- Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。
  接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれている C メールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。また、設定状況を C メールで確認できます。
  ※機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます。

| 設定 | 操作方法 |
|---|---|
| 設定有効 | 本文メッセージに"有効"と入力→09044440011へCメールを送信 |
| 設定解除 | 本文メッセージに"解除"と入力→09044440010へCメールを送信 |
| 設定確認 | 本文メッセージに"確認"と入力→09044440012へCメールを送信 |

- 送信後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。
- 設定時の C メール送信は無料です。

### ■C メール安心ブロック機能にて破棄された場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により破棄された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが返信されてきます。
- 本機能によって送信したCメールが破棄された場合、通信料がかかります。
- 再送したい場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手側にて「Cメール安心ブロック機能」を解除していただいてから再送ください。

# メニュー（設定）



• お買い上げ時の設定については、P.273～P.276をご参照ください。

# マナー設定

W32S のマナー設定では 4 種類から、お使いになる場面に合わせてモードを選択できます。

**マナーモード**
音に関する設定が OFF になり、バイブレータのみでお知らせ（アイコンのハートの色は黄色）。

**サイレントモード**
音もバイブレータも OFF に設定。会議中など、小さな音でも気になるときに便利です。

**ドライブモード**
車の運転中など、電話に出られないときに簡易留守メモで応答。

**オリジナルマナー（P.88）**
各項目をお好みに合わせて設定（アイコンのハートの色は青）。

### ■マナーモード設定一覧

| モード | マナー | サイレント | ドライブ | オリジナルマナー |
|---|---|---|---|---|
| 着信音量※ | OFF | OFF | OFF | お好みの設定ができます。お買い上げ時は[マナーモード]と同じです。 |
| バイブレータ※ | パターン1 | OFF | OFF | |
| キー操作音 | OFF | OFF | OFF | |
| ウェイクアップ音 | OFF | OFF | OFF | |
| ローバッテリー音 | OFF | OFF | OFF | |
| 簡易留守メモ | ON | ON | ON | |
| アラーム音量（スケジュール／時計） | OFF | OFF | OFF | |

※ 通常着信／E メール受信／お知らせ受信／C メール受信の着信音量、バイブレータになります。

### ■簡易留守メモの固定応答メッセージ一覧

**応答メッセージ**
「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」

**ドライブモード設定時の応答メッセージ**
「ただいま運転中です。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」

## マナーモードを設定する

**1 待受画面で マナー**

[マナーモード解除]：マナー設定を解除

**2 モードを選択**

設定したマナーモードのアイコン 、、、、が待受画面に表示されます。
また、同時に簡易留守メモが設定され、 が表示されます。

**お知らせ**


- 自動車を運転する場合は、あらかじめ[ドライブモード]に設定してください。
- 待受画面で マナー を 1 秒以上押しても、マナーを設定／解除できます。
- 電源を切ってもマナー設定は解除されません。
- マナー設定中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。
- 簡易留守メモが 3 件録音されている場合、マナーを設定することはできますが、新たに録音することはできません。不要な簡易留守メモを消去してください。

## オリジナルマナーを登録する

各設定を組み合わせて、お好みの設定をオリジナルマナーとして登録します。

**[通常着信]**：電話がかかってきたとき
**[E メール受信]**：E メールの受信完了後
**[お知らせ受信]**：E メールをサーバーに受信したときやお留守番着信お知らせ、待受画面以外での C メールを受信したとき、EZ チャンネルの番組お知らせの時刻になったとき
**[C メール受信]**：C メールを受信したとき

**1 待受画面で マナー → で［オリジナルマナー］にカーソルを合わせる→ E（編集）**

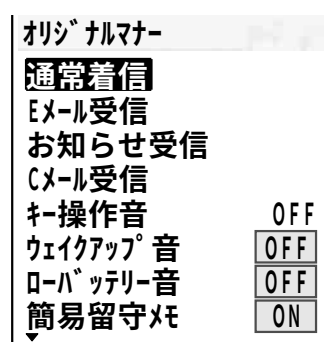

## 2 各項目を設定

| | |
|---|---|
| **通常着信**<br>**E メール受信**<br>**お知らせ受信**<br>**C メール受信** | 着信／受信時の音量とバイブレータを設定（P.99） |
| **キー操作音** | 「キー操作音量を調節する」（P.100） |
| **ウェイクアップ音** | 「電源を入れたときに音を鳴らす」（P.100） |
| **ローバッテリー音** | 電池残量が少なくなったことを警告音でお知らせする／しないを設定 |
| **簡易留守メモ** | 「簡易留守メモを設定する」（P.89） |
| **アラーム音量** | 「アラーム音量を調節する」（P.100） |

## 3 Ⓔ（完了）


# メモ機能

簡易留守メモを設定したり、相手や自分の音声を録音できます。

## 簡易留守メモを設定する

電話に出られない場合などに、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を 1 件につき約 20 秒、3 件まで録音できます。

### 1 待受画面で（▼メモ）→［簡易留守メモ］→［設定］を選択

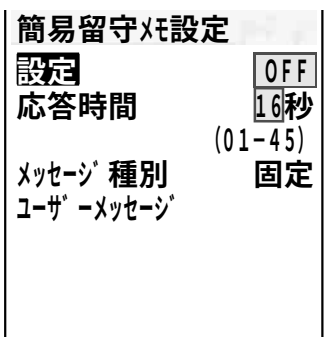


### 2 ［設定］→［ON］を選択

［OFF］：簡易留守メモの設定を解除

### 3 ［応答時間］を選択→応答メッセージが流れるまでの時間を入力

1 秒～ 45 秒の範囲で入力できます。

### 4 ［メッセージ種別］→メッセージ種別を選択

［固定メッセージ］：固定メッセージ（P.88）で応答

［ユーザーメッセージ］：お客様が録音したメッセージで応答（ユーザーメッセージを録音していない場合は、手順 5 ～ 6 で録音すると、自動的に［ユーザーメッセージ］に設定されます）

固定メッセージを選択した場合は、手順 7 に進みます。

### 5 ［ユーザーメッセージ］を選択→Ⓔ（録音）→［はい］を選択

録音が開始されます。録音時間は約 10 秒です。

### 6 応答メッセージを録音→◉（保存）

メッセージが保存されます。

### 7 Ⓔ（完了）

待受画面に が表示されます。

：簡易留守メモを［OFF］に設定した場合（録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません）

**お知らせ**

- 待受画面で（▼メモ）を 1 秒以上押しても簡易留守メモを設定／解除できます。
- 簡易留守メモと着信制限（P.106）を同時に設定している場合は、着信制限の設定が優先されます。
- 簡易留守メモとお留守番サービス（P.246）を同時に設定している場合は、応答時間の短いものが優先されます。
- 簡易留守メモが 3 件録音されている場合、新たに録音することができません。不要な簡易留守メモを消去してください。

## 簡易留守メモを再生する

### 1 待受画面で（▼メモ）→［簡易留守メモ］→［メモ再生］を選択

### 2 再生する簡易留守メモを選択

## 通話音声メモを再生する

通話中に録音した相手の声（P.53）を再生します。

### 1 待受画面で（▼メモ）→［通話音声メモ］を選択

### 2 再生する通話音声メモを選択

## My ボイスを録音する

待ち受け中に音声を録音し、アラームなどに登録できます。

**1 待受画面で(▼メモ)→［Myボイス］を選択**

**2 (E)（録音）→［はい］を選択**

録音が開始されます。録音時間は約10秒です。

**3 音声を録音→(●)（保存）**

録音した音声がデータフォルダ（本体）の［ボイスフォルダ］に保存されます。

**お知らせ**

- データフォルダ（本体）に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは保存できません。この場合、データを消去してください（P.270）。
- 録音したMyボイスのファイル名は、「ボイス＋録音開始日時分秒」と表示されます。

2005年9月13日12時45分30秒に録音した場合
ﾎﾞｲｽ050913124530

### 再生するには

**待受画面で(▼メモ)→［Myボイス］→再生するMyボイスを選択**


# メモ帳

W32Sをメモ帳代わりに使用できます。

## 新規登録する

10件まで登録できます。

**1 待受画面で(▼メモ)→［メモ帳］を選択→(E)（新規）**

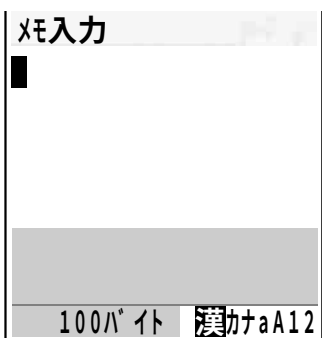


**2 メモを入力→(●)（確定）**

全角50文字（半角100文字）まで入力できます。メモが登録されます。(◎)を押すと、メモ一覧画面が表示されます。

## 表示／修正する

**1 待受画面で(▼メモ)→［メモ帳］→メモを選択**

**2 (E)（修正）→メモを修正→(●)（確定）**

# スケジュール

カレンダーを表示したり、スケジュールを登録したりできます。また、アラームを設定しておけば、指定した日時にアラームが鳴り、スケジュールが表示されます。

## 新規登録する

スケジュールは100件まで登録できます。
スケジュールは、開始時刻、用件のいずれかを入力すると登録できます。

**1 待受画面で(○)→(E)（新規）**




**2 各項目を設定**

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日 | 年月日を登録 |
| 開始時刻 | 24時間制で登録<br>• ［終日］を［ON］にすると、開始日0:00～翌日0:00となります。 |
| 終了日 | 年月日を登録 |
| 終了時刻 | 24時間制で登録 |
| 用件 | 全角32文字（半角64文字）以内 |
| 分類 | 86種類と［ナシ］から選択 |
| 場所 | 全角20文字（半角40文字）以内 |
| 電話番号 | 36桁以内 |
| アラーム設定 | アラームの設定とスケジュール開始時刻の何分前にアラームを鳴らすかを登録<br>• 00～99分の範囲で設定します。 |
| アラーム音選択 | データを選択して登録<br>• 登録できるデータの種類については、P.219をご参照ください。<br>• 着Flash（アニメ）データを登録した場合は、アラーム起動時にサブディスプレイにも表示されます。 |

| | |
|---|---|
| バイブレータ | 3種類と[OFF]から選択(P.99) |
| 繰り返し設定 | スケジュールの繰り返しパターンと繰り返し回数、および休日にあたる場合スケジュールを繰り返すかどうかを設定<br>• 回数に「XX」を入力すると無期限の繰り返しになります。<br>• 繰り返しを設定しても1件のスケジュールとして登録されます。<br>• 回数は設定当日を含みます。 |
| 詳細 | 全角40文字(半角80文字)以内 |
| URL | 半角256文字以内 |
| 画像 | スケジュール画面やスケジュールアラーム起動時に表示される画像を設定<br>• 登録できるデータの種類、サイズについては、P.219、P.288をご参照ください。<br>• スケジュール画面やスケジュールアラーム停止後の画面で◉(見る)/(再生)を押すと、表示できます。 |
| シークレット登録 | スケジュールの内容を表示しないように登録<br>• シークレットモードを[ON]にすると表示されます。 |

## 3 Ⓔ(完了)

**お知らせ**

- スケジュールアラーム時刻になるとアラーム音とバイブレータ、着信ランプの点滅、画像の表示でスケジュールをお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約30秒後にアラームは停止します。
- スケジュールのアラームを設定すると、待受画面にが表示されます。ただし、アラーム設定時刻が、設定した時点のW32Sの時刻より前の場合は表示されません。
- アラーム設定時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、アラーム音が鳴ります。
- 通話中などにアラーム設定時刻になった場合は、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。
- アラームは「アラーム音量を調節する」(P.100)で設定された音量で鳴ります。
  ただし、マナー設定中のアラーム音量は、設定するモードによって異なります(P.88)。
- 着信ランプの点滅方法は[通常着信](P.98)の設定に従います。
- シークレット登録したデータはシークレットモード[OFF]の場合は、表示されません。ただし、スケジュールアラーム停止後は、開始日時と終了日時のみ表示されます。


## 表示/修正する

### 1 待受画面で⓪

メインメニューから(メニュー)→[ツール]→[スケジュール]を選択してもカレンダー画面が表示されます。
(アプリ)(切替)を押すと、カレンダー表示と1週表示が切り替わります。



カレンダー画面(カレンダー表示)

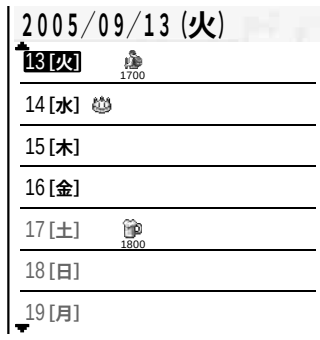


カレンダー画面(1週表示)

(マナー)で前の月や週、(メモ)で次の月や週を表示します。
カレンダー画面(カレンダー表示)で◈でスケジュール登録されている日付にカーソルを合わせると、アイコンと開始時刻がカレンダー下に表示されます。


### 2 表示する日を選択

◈で前日、翌日のスケジュールを表示します。




スケジュール一覧画面

### 3 表示するスケジュールを選択

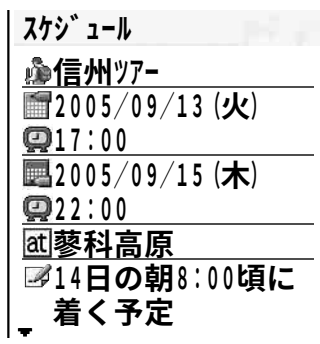


スケジュール画面

### 4 Ⓔ(修正)→スケジュールを修正

### 5 Ⓔ(完了)

**お知らせ**

- 誕生日表示(P.92)が[ON]の場合は、スケジュール一覧画面で誕生日を選択すると、アドレス帳の1件表示画面やプロフィール画面が表示されます。

メニュー(設定)

### 日付を指定してカレンダーを表示するには

**カレンダー画面で✉（機能）→［日付指定］を選択→日付を入力**

- 日付指定画面でⒺ（今日へ）を押すと、今日の日付が選択されます。

### 表示方法を設定するには

**カレンダー画面で✉（機能）→［表示設定］→表示方法を選択**

**［カレンダー表示］**：3ヶ月分のスケジュールを表示
**［1 週表示］**：1 週間分のスケジュールを表示

- カレンダー画面でアプリ（切替）を押して表示方法を切り替えると、［表示設定］も合わせて変更されます。

### 登録件数を表示するには

**カレンダー画面で✉（機能）→［登録件数確認］を選択**

**［残り件数］**： 登録可能な件数
**［登録件数］**： 登録されている件数（シークレット件数を含む）
**［シークレット登録］**：シークレット登録されている件数（シークレットモードが［ON］のときに表示）

- アドレス帳やプロフィールで設定された誕生日は登録件数に含まれません。

### 誕生日の表示を設定するには

アドレス帳やプロフィールに登録された誕生日をカレンダー画面に表示する／しないを設定します。

**カレンダー画面で✉（機能）→［誕生日表示］→［ON］または［OFF］を選択**

## 休日を設定する

選択した日や曜日を休日に設定または解除します。当日設定と選択設定を合わせて 100 件までの休日を設定できます。

**［当日設定］**：選択した日のみを設定または解除
**［選択設定］**：複数選択した日付を設定または解除
**［曜日設定］**：選択した曜日すべてを設定または解除
**［前日以前解除］**：選択した日の前日以前の当日設定、選択設定を解除
**［先月以前解除］**：先月以前の当日設定、選択設定を解除
**［全解除］**：すべての設定（日曜を含む）を解除

**当日設定で 9 月 13 日を休日にする場合**

**1 カレンダー画面で✣で 9 月 13 日にカーソルを合わせる→✉（機能）→［休日設定］を選択**

**2 ［当日設定］→［はい］を選択**


**お知らせ**

- 当日設定、選択設定、曜日設定の日付が重複した場合、後に設定した方が優先されます。

## 祝日を設定する

カレンダー画面、スケジュール一覧画面での祝日の表示方法を設定します。


**1 カレンダー画面で✉（機能）→［祝日設定］を選択**

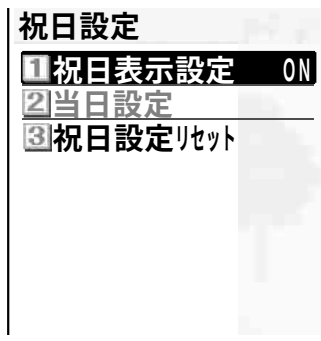


**2 各項目を設定**

**祝日表示設定**

祝日を表示する／しないを設定。表示する祝日を設定。

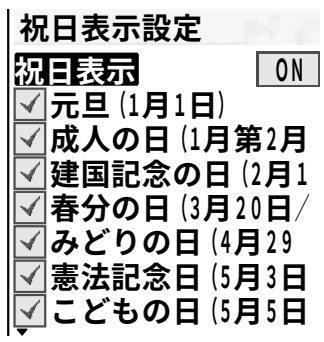


① ［祝日表示］→［ON］または［OFF］を選択
　［OFF］を選択した場合は、手順③に進みます。
② 祝日ごとに表示する／しないを選択
③ Ⓔ（完了）

**当日設定**

カレンダー画面で✣でカーソルを合わせた祝日を表示する／しないを設定。

- すでに祝日設定されている日を選択すると、設定を解除できます。
- 祝日、振替休日以外にカーソルを合わせた場合は、設定できません。

**祝日設定リセット**

祝日の設定をお買い上げ時の状態に戻す。

**お知らせ**

- 設定できる祝日は 2005 年 8 月現在のものです。
- 日曜日が祝日の場合、翌日の月曜日は振替休日になります。また祝日を解除した場合は振替休日も連動して解除されます。

# 電卓

W32Sを電卓として使用します。小数点を含み10桁（数字のみでは9桁、ただし、小数点以下は7桁）まで入力／表示できます。

## 電卓として使う

**1 メインメニューから（メニュー）→［ツール］→［電卓］を選択**




**2 キーを押して計算**

- 0～9：数字を入力
- ＊：小数点「.」を入力
- ▶：「＋」を入力
- ◀：「－」を入力
- ▲：「×」を入力
- ▼：「÷」を入力
- E：表示されている数字をコピー
- アプリ：コピーされた数字を貼り付け
- 📖：「%」を入力
- #／●：計算結果を表示
- クリア：直前に入力した数字をすべて消去
- クリア（1秒以上）：入力した数字をすべて消去
- ✉：電卓を終了して元の画面に戻る

**お知らせ**

- 計算結果が10桁以上になる場合や、演算できない数値が入力された場合（0での割り算など）は、「0E」が表示されます。
- 小数点以下の入出力、貼り付けができる桁数は7桁までです。


# 時計

自動的にW32Sの電源を入れる／切る時刻や、アラームを設定できます。

## アラームを設定する

指定した時刻にアラーム音を鳴らします。アラームは5件まで設定でき、名前も付けられます。

**1 メインメニューから（メニュー）→［ツール］→［時計］→［アラーム］を選択**

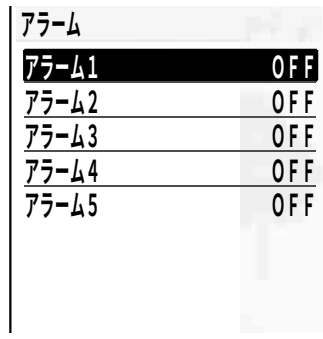


アラーム画面

**2 アラームを選択→各項目を設定**

| | |
|---|---|
| **設定** | ［ON］／［OFF］から選択<br>• ［OFF］を選択するとアラームが解除されます。 |
| **時刻** | アラームを鳴らす時刻を24時間制で登録 |
| **繰返し** | アラームの繰返しを設定<br>［OFF］：一回だけアラームを鳴らす<br>［毎日］：毎日同じ時刻にアラームを鳴らす<br>［曜日設定］：指定した曜日のみにアラームを鳴らす |
| **スヌーズ設定** | 一定の時間ごとにアラームを鳴らす機能（スヌーズ）を［ON］／［OFF］から選択<br>［ON］：一定の間隔でアラームを5回まで鳴らす<br>［OFF］：アラームは1回のみ |
| **スヌーズ間隔** | アラームを鳴らす間隔を1分～15分の範囲で入力 |
| **バイブレータ** | 3種類と［OFF］から選択（P.99） |
| **アラーム音** | データを選択して登録<br>• 登録できるデータの種類については、P.219をご参照ください。<br>• 着うたフル™を登録した場合は、あらかじめ用意された画像が表示されます。<br>• 着Flash（アニメ）データを登録した場合は、アラーム起動時にサブディスプレイにも表示されます。 |
| **アラーム画像** | アラーム起動時に表示される画像を設定<br>• 登録できるデータの種類、サイズについては、P.219、P.288をご参照ください。 |

**3** （完了）

待受画面にが表示されます。

**お知らせ**

- アラーム時刻になるとアラーム音とバイブレータ、着信ランプの点滅、アラーム画像の表示でお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約50秒後にアラームは停止します。
  ただし、50秒以上の着うたフル™をアラーム音に登録した場合は、着うたフル™を最後まで再生してから停止します。
- スヌーズ設定を［ON］に設定すると、設定した時間ごとにアラーム音が鳴ります。スヌーズ設定を解除するには、待受画面で［スヌーズ停止］→［はい］を選択します。
- アラーム設定時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、設定したアラーム音が鳴ります。ただし、入力要否設定（P.107）でPIN1コードの入力を［入力必要］に設定している場合は、著作権のあるデータは設定中のアラーム音にかかわらずアラーム音1が鳴ります。
- 通話中などにアラーム時刻になった場合には、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。
- アラームは「アラーム音量を調節する」（P.100）で設定された音量で鳴ります。
  ただし、マナー設定中のアラーム音量は、設定するモードによって異なります（P.88）。
- 着信ランプの点滅方法は［通常着信］（P.98）の設定に従います。

### アラーム名を変更するには

**アラーム画面でで変更するアラームにカーソルを合わせる→（機能）→［アラーム名編集］を選択→アラーム名を入力→（確定）**

- 全角8文字（半角16文字）まで入力できます。

### すべてのアラームを解除するには

**アラーム画面で（機能）→［全アラーム解除］→［はい］を選択**

- アラーム解除してもアラーム時刻やアラーム音などの設定は変更されません。

## 指定した時刻に電源を入れる／切る

毎日指定した時刻に自動的に電源を入れたり（オートパワーオン）、切ったり（オートパワーオフ）することができます。

- オートパワーオンとオートパワーオフを同時刻に設定することはできません。

**1 メインメニューから（メニュー）→［ツール］→［時計］→［オートパワーオン］／［オートパワーオフ］を選択**

**2 ［設定］→［ON］を選択**

［OFF］：オートパワーオン／オートパワーオフを解除

**3 ［時刻］を選択→電源を入れる／切る時刻を入力**

24時間制で入力します。

**4** （完了）

**お知らせ**

- 通話中などにオートパワーオフを設定した時刻になった場合には、通話や操作の終了後に電源が切れます。
- オートパワーオフとスケジュール（P.90）や時計（P.93）のアラームが同じ時刻に設定されている場合は、スケジュールまたは時計のアラームが終了してから電源が切れます。


# タスクリスト

期限のあるタスク（用事や予定など）を登録して終了したかどうかを確認できます。

## 新規登録する

タスクには100件まで登録できます。
タスクは用件を入力すると登録できます。

**1 メインメニューから（メニュー）→［ツール］→［タスクリスト］を選択→（新規）**

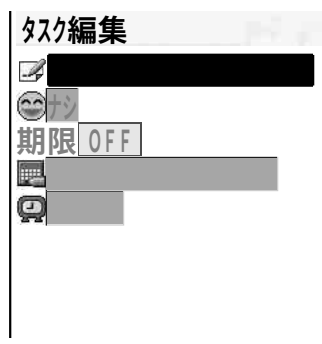

**2** **各項目を設定**


| | |
|---|---|
| 用件 | 全角20文字（半角40文字）以内 |
| 分類 | 86種類と［ナシ］から選択 |
| 期限 | ［ON］／［OFF］から選択 |
| 期限日 | 年月日を登録<br>• ［期限］を［ON］にすると入力できます。 |
| 期限時間 | 24時間制で登録<br>• ［期限］を［ON］にすると入力できます。 |

**3** Ⓔ（完了）

## 表示／修正する


**1** **メインメニューから（メニュー）→［ツール］→［タスクリスト］を選択**

✔：完了したタスク
●：未完了で期限内のタスク
●：未完了で期限が過ぎたタスク

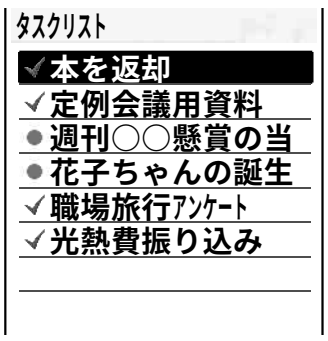

タスクリスト画面

**2** **タスクを選択**

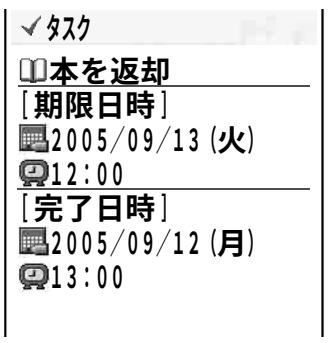

タスク画面

**3** Ⓔ（修正）→タスクを修正

**4** Ⓔ（完了）

**お知らせ**

• 完了したタスクを修正すると、未完了のタスクとして登録されます。

### 未完了のタスクを完了タスクにするには

**タスク画面で◉（チェック）→［はい］を選択**

• チェックした日時が完了日時としてタスク画面に表示されます。
• 完了したタスクで同じ操作を行うと未完了に戻ります。

### 並べ替えるには

**タスクリスト画面で✉（機能）→［タスク並べ替え］→並べかたを選択**

［更新順（新→旧）］：登録した順番に新しいものから表示
［更新順（旧→新）］：登録した順番に古いものから表示
［期限順（近→遠）］：期限日時が近いものから表示
［期限順（遠→近）］：期限日時が遠いものから表示

# クイックメッセージ

W32Sのオリジナルのクイックメッセージ機能を使うと、電話がかかってきたとき、電話に出られない理由を相手に伝えられます（P.52）。また、オリジナルのクイックメッセージも録音できます。

## 再生する

**1** **メインメニューから（メニュー）→［ツール］→［クイックメッセージ］を選択**



クイックメッセージ画面

**2** **再生するクイックメッセージを選択**

## 録音する

オリジナルのクイックメッセージを約10秒、1件のみ録音できます。

**1** **クイックメッセージ画面でⒺ（録音）→［はい］を選択**

録音が開始されます。

**2** **メッセージを録音→◉（保存）**

メッセージが保存されます。

# フォトミキサー

## フォトミキサー作品を作成する

アニメーションに合わせてメロディとテキストが流れるテンプレートを使って、撮影したフォトなどを組み合わせてオリジナルの作品を作成できます。また、作品をEメールに添付して送ることができます。

テンプレートには「QQVGAサイズ」（縦横ともに120ドット以下）と「QVGAサイズ」（縦横いずれかが121ドット以上）の2種類のサイズがあります。

- 2種類のオリジナル・テンプレートが用意されています。また、EZwebでテンプレートをダウンロードできます。
- 画像とテキストは、テンプレートによってそれぞれ最大4つまで設定できます。
- 入力できる文字数や画像のトリミング枠の大きさなどは、テンプレートによって異なります。

### テンプレート［Cute］を選択して作成する場合


**1 メインメニューから（メニュー）→［ツール］→［フォトミキサー］を選択**

データフォルダ画面で［フォトミキサー］→［テンプレート］を選択すると、ダウンロードしたテンプレートのみ一覧画面に表示されます。

（アプリ）（切替）を押すと、3画面表示→9画面表示→リスト表示の切り替えができます。

**2 で［Cute］にカーソルを合わせる→(E)（編集）**

(●)（再生）を押して(E)（編集）を押しても、作品編集画面が表示されます。

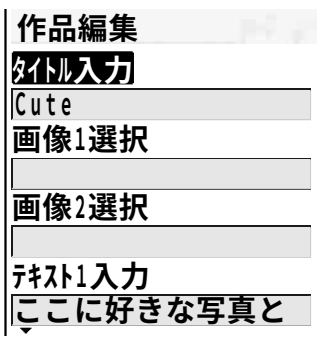


作品編集画面

**3 タイトル入力欄を選択→タイトルを入力→(●)（確定）**

全角20文字（半角40文字）まで入力できます。

**4 画像選択欄→画像の登録方法を選択**

**データフォルダ**

データフォルダ（本体）のデータを登録。

① フォルダを選択

② で画像にカーソルを合わせる→(E)（選択）

- 切り出し画面が表示されます。切り出し枠と選択した画像の枠が重なっている場合がありますが、切り出しできます。
  QQVGAサイズのテンプレートでは切り出し画面で(E)（拡大／標準）を押すと、表示サイズが切り替わります（標準⇔拡大）。
- ［初期値に戻す］を選択するとテンプレートの初期画像に戻ります。
- QQVGAサイズのテンプレートでQVGAサイズの画像を選択する場合は、リサイズするか確認する画面が表示されます。
  ［はい］：リサイズして設定
  ［いいえ］：リサイズせずに設定

**フォト撮影**

カメラを起動し、フォトを撮影して登録。

① フォトを撮影

② (●)（保存）

- 切り出し画面が表示されます。切り出し枠と選択した画像の枠が重なっている場合がありますが、切り出しできます。
- フォトの撮影中に設定できる項目については、P.131をご参照ください。

**5 で画像を移動→(●)（決定）**

切り出し画面で（マナー▲）／（▼メモ）を押すと、画像が大きく移動します。

手順4、5を繰り返すと、複数の画像を設定できます。

**6 テキスト入力欄を選択→テキストを入力→(●)（確定）**

**7 文字色欄／背景色欄→［色選択］→文字色／背景色を選択**

［標準色］を選択するとオリジナル・テンプレートの文字色・背景色に戻ります。

手順6、7を繰り返すと、複数のテキストを設定できます。

**8 (E)（保存）**

データフォルダ（本体）の［フォトミキサー］の［コレクション］フォルダに保存されます。

💡お知らせ

- データフォルダ（本体）に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは保存できません。この場合、データを消去してください（P.270）。
- テキスト入力では、改行を含む文字列を貼り付けできない場合があります。
- 画像の選択で、サイズオーバーのメッセージが表示された場合は、選択した画像は保存されません。画像の選択をやり直してください。
- ［VGA］、［SXGA］で撮影した画像および360×360ドットより大きい画像や、著作権保護された画像は設定できません。

### 作成中にフォトミキサー作品を再生するには

**作品編集画面で（機能）→［プレビュー］を選択**

- QQVGAサイズの作品のみを押すと、表示サイズが切り替わります（標準⇔リサイズ）。
- 再生が終了すると、作品編集画面に戻ります。
- を押すと、巻き戻しや早送りができます。また、を1秒以上押すと頭出しができます。
- 音量はで調節できます。
- （II／▶）を押すと、一時停止／再生ができます。

### 作成中のフォトミキサー作品をEメールで送信するには

**作品編集画面で（機能）→［Eメール添付］を選択→メールを作成→送信**

- Eメールの作成・送信方法については、P.67をご参照ください。
- Eメールに添付して送信する場合、au電話のフォトミキサー対応機種でのみ再生できます。
- 著作権保護されたテンプレートは、メールには添付できません。
- QVGAサイズのフォトミキサーをEメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

# 料金／申込

前回かけた電話、および現在までの累積の通話時間目安と通話料金目安を表示できます。また、EZサーバーにアクセスして通話料金の詳細を確認できます。
通話料金の倍率を設定すると、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示できます。

## 通話料金の詳細を確認する

EZサーバーにアクセスして、当月ご利用いただいた通話料金やパケット通信料金などの詳細を確認できます。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［料金／申込］→［料金照会］を選択**


**2 ［はい］を選択**

詳しくは、「料金を照会する」（P.145）をご参照ください。

## 通話時間と通話料金の目安を確認する

最後にかけた電話および累積の通話時間と通話料金の目安を表示させます。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［料金／申込］→［時間料金目安］を選択**

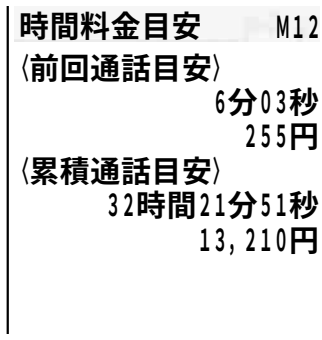


時間料金目安画面

💡お知らせ

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては通話料金倍率の設定が必要です（P.98）。
- 通話料金は電波の弱い地域などで料金情報を受信できなかった場合は表示されません。
- 以下のような場合の通話料金は表示されません。
  - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - 電話がかかってきた場合
  - 通話料無料の電話番号へ発信した場合
  - Eメールを送受信した場合
  - Cメールを送信した場合
  - EZwebを利用した場合
  - クイックダイヤルにかけた場合

### 時間目安と料金目安をリセットするには

**時間料金目安画面で（リセット）→ロックNo.を入力**

## 通話ごとの料金の目安を表示する

通話終了後に通話料金の目安を表示させます。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［料金／申込］→［通話料金目安］を選択**

## 2 ［ON］を選択

［OFF］：通話ごとの通話料金の目安を表示しない

### 通話料金の倍率を設定する

倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示することができます。
ここで設定した倍率は、時間料金目安、通話料金目安に適用されます。
各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。お買い上げ時は［1.0倍］になっています。

■プランごとの倍率

| ご加入の料金プラン | 設定する倍率 |
|---|---|
| プランLL | 1.5倍 |
| プランL | 1.2倍 |
| プランM | 1.4倍 |
| プランS | 1.6倍 |
| プランSS | 2.0倍 |

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［料金／申込］→［通話料金倍率］を選択→ロックNo.を入力**

**2 通話料金倍率を設定→◉（決定）／Ⓔ（完了）**

0.1倍～9.9倍の範囲で設定します。

**お知らせ**

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

### プラン変更の申し込みや契約情報の確認をする

EZサーバーにアクセスして、料金プランやサービス内容の変更・申込、契約情報の確認が行えます。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［料金／申込］→［各種申込］を選択**

**2 ［はい］を選択**

詳しくは、「プラン変更の申し込みや契約情報の確認をする」（P.145）をご参照ください。

### 通話時間アラームを設定する

通話中に、1分ごとにアラームを鳴らしてお知らせします。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［料金／申込］→［通話時間アラーム］を選択**

**2 ［ON］を選択**

［OFF］：アラームを鳴らさない

**お知らせ**

- アラーム音は通話中の相手には聞こえません。

## 音設定

着信の種類によって着信音や着信画像を変えたり、バイブレータを設定できます。また、着信音やアラーム音、キー操作音の音量を設定することもできます。

- マナー設定中は、［効果音選択］以外の設定は行えません。
- 登録できるデータの種類、サイズについては、P.219、P.288をご参照ください。

### 着信時の音量／バイブレータ／鳴動時間／メロディ／画像／着信ランプを設定する


以下の着信／受信時の設定を行います。

**［通常着信］**：電話がかかってきたとき
**［Eメール受信］**：Eメールの受信完了後
**［お知らせ受信］**：Eメールをサーバーに受信したときやお留守番着信お知らせ、待受画面以外でCメールを受信したとき、EZチャンネルの番組お知らせの時刻になったとき
**［Cメール受信］**：Cメールを受信したとき

- EZチャンネルの不在着信時の着信ランプも［お知らせ受信］の設定に従います。

### E メール受信を設定する場合

**1** **メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［音設定］→［E メール受信］を選択**

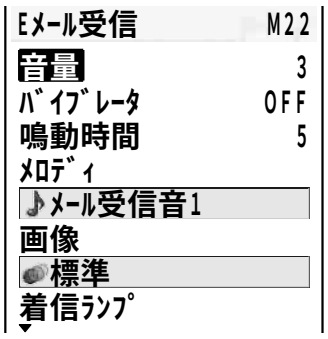


**2** **各項目を設定**

**音量**

① で音量を調節→（OK）

**［OFF］**：音量オフ
**［1］～［5］**：音量レベル
**［STEP DOWN］**：音量が徐々にダウン
**［STEP UP］**：音量が徐々にアップ

- ［通常着信］で［OFF］に設定した場合は、待受画面にが表示されます。
- 通常着信音の音量は、着信中も調節できます。ただし、［STEP DOWN］、［STEP UP］には設定できません。着信中に設定した音量は、電話を終了すると解除されます。
- マイク付イヤホン接続時は［OFF］に設定していても、マイク付イヤホンからは最小の音量（［1］）で着信音が聞こえます。

**バイブレータ**

着信／受信時に W32S を振動させてお知らせ。

**［OFF］**：振動しない
**［パターン 1］、［パターン 2］**：設定したパターンで振動
**［メロディ連動］**：設定されているメロディと連動して振動

- ［通常着信］で［パターン 1］、［パターン 2］、［メロディ連動］を設定した場合は、待受画面にが表示されます。
- ［メロディ連動］に設定しても、再生するメロディによってはパターン 1 で振動したり、メロディ連動しないことがあります。
- 着うた®はメロディ連動しません。

**鳴動時間**

メール受信音の鳴っている時間を設定。

① ［1 回再生］→［ON］または［OFF］を選択

**［ON］**：1 サイクル鳴る
**［OFF］**：［鳴動時間］で設定した時間だけ鳴る

［ON］を選択した場合は、手順③に進みます。

② ［鳴動時間］を選択→鳴動時間を入力

1 秒～ 60 秒の範囲で入力できます。

③ （完了）

- ［通常着信］では設定できません。

**メロディ**

着信音／受信音を設定。

**［音なし］**：音を鳴らさない
**［プリセット］**：あらかじめ用意されている音から選択
**［データフォルダ］**：データフォルダ（本体）の音から選択
**［メモリースティック］**：“メモリースティック Duo”の音から選択
**［EZweb で探す］**：EZweb に接続し、音をダウンロード

- ［アニメ＆メロディ］や［ムービー］、着 Flash（アニメ）データを設定した場合は、画像を選択できません。
- 着 Flash（アニメ）データを登録すると E メール受信完了後にサブディスプレイにも表示されます。
- ［アニメ＆メロディ］、着 Flash（アニメ）データ、著作権のあるムービーが設定されている場合、E メールのバックグラウンド受信時は、あらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。

**画像**

着信画像／受信画像を設定。

**［プリセット］**：あらかじめ用意されている画像から選択
**［データフォルダ］**：データフォルダ（本体）の画像から選択
**［メモリースティック］**：“メモリースティック Duo”の画像から選択
**［EZweb で探す］**：EZweb に接続し、画像をダウンロード

- ［お知らせ受信］では設定できません。

**着信ランプ**

着信ランプの点滅パターンを 11 種類（固定 6 種類、オリジナル 5 種類）および［OFF］から選択。

で点滅パターンにカーソルを合わせると、着信ランプが点滅します。

## ■あらかじめ用意されているメロディ

| メロディ・サウンド | |
|---|---|
| メール受信音 1 ～ 5 | Open |
| 着信音 1 ～ 3 | Close |
| Floaty Star | Accessing |
| 愛の挨拶 | Delivered |
| Ambient Nature | Failed |
| Jumpin 'Bop | Charged |
| Power On | Cave |

**お知らせ**

- メロディ／画像／着信ランプをアドレス帳 1 件表示画面（P.55）／グループ編集（P.57）で設定した場合、ここでの設定よりも優先されます。

## キー操作音量を調節する

**1** **メインメニューから▣（メニュー）→［機能／設定］→［音設定］→［キー操作音］を選択**

　**[OFF]**：音量オフ
　**[1] ～ [2]**：音量レベル

**2** **◎で音量を調節→◉（OK）**

**お知らせ**

- 操作を間違えたときなどに鳴る警告音の音量も、ここで調節した音量になります。

## 効果音を設定する

以下のときに鳴らす音をそれぞれ設定します。

**[ウェイクアップ]**：電源を入れたとき
**[電話を開く]**：本体を開いたとき
**[電話を閉じる]**：本体を閉じたとき
**[新着メール問合せ]**：E メールの新着メール問合せを行ったとき（P.71）
**[メール送信成功]**：E メール、C メールを送信できたとき
**[メール送信失敗]**：E メール、C メールを送信できなかったとき
**[充電開始]**：充電を開始したとき
**[充電完了]**：充電を完了したとき

- ［ウェイクアップ］はウェイクアップ音（P.100）を［ON］に設定しないと鳴りません。

### ［電話を開く］の効果音を設定する場合

**1** **メインメニューから▣（メニュー）→［機能／設定］→［音設定］→［効果音選択］を選択**

**2** **［電話を開く］→音の種類を選択**

　**[音なし]**：音を鳴らさない
　**[プリセット]**：あらかじめ用意されている音から選択
　**[データフォルダ]**：データフォルダ（本体）の音から選択
　**[メモリースティック]**：“ メモリースティック Duo ” の音から選択
　**[EZwebで探す]**：EZwebに接続し、音をダウンロード

**3** **◎で効果音にカーソルを合わせる→Ⓔ（登録）**

**お知らせ**

- 効果音は、［通常着信］と同じ音量で鳴ります（P.98）。
- ［ウェイクアップ］、［メール送信成功］、［メール送信失敗］、［充電開始］、［充電完了］は、［音なし］、［プリセット］のみ選択できます。

## 電源を入れたときに音を鳴らす

［ON］に設定すると、電源を入れたときに［効果音選択］の［ウェイクアップ］で設定した音が鳴ります（P.100）。

**1** **メインメニューから▣（メニュー）→［機能／設定］→［音設定］→［ウェイクアップ音］を選択**

**2** **［ON］を選択**

　**[OFF]**：音を鳴らさない

## アラーム音量を調節する

スケジュールアラーム音（P.90）や時計アラーム音（P.93）の音量を設定します。

**1** **メインメニューから▣（メニュー）→［機能／設定］→［音設定］→［アラーム音量］を選択**

　**[OFF]**：音量オフ
　**[1] ～ [5]**：音量レベル
　**[STEP DOWN]**：音量が徐々にダウン
　**[STEP UP]**：音量が徐々にアップ

**2** **◎で音量を調節→◉（OK）**

**お知らせ**

- スケジュール（P.90）、時計（P.93）の［アラーム音］を［音なし］に設定しているときは、音は鳴りません。

# 画面設定


メインディスプレイとサブディスプレイの表示内容を設定します。また、着信ランプの点滅やディスプレイとキー照明の点灯を設定できるほか、節電画面への移行時間の設定も行えます。

- 登録できるデータの種類、サイズについては、P.219、P.288 をご参照ください。

## メインディスプレイの待受画面を設定する

メインディスプレイの待受画面に表示する画像や時計などを設定します。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［画面設定］→［メインディスプレイ］→［待受画面］を選択**

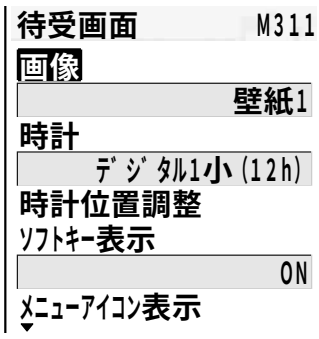


**2 各項目を設定**

**画像**

待受画面に表示する画像を設定。

［設定なし］：画像を表示しない

［プリセット］：あらかじめ用意されている画像から選択

［データフォルダ］：データフォルダ（本体）の画像から選択

［メモリースティック］：“メモリースティック Duo”の画像から選択

［EZweb で探す］：EZweb に接続し、画像をダウンロード

- 待受画面にサイズの大きい画像を設定した場合、電源を入れたときにウェイクアップアニメーションから待受画面に切り替わるまで数秒かかることがあります。
- アニメの待受画面を設定していると、電池の消耗が通常より早くなることがあります。
- Flash®データを待受画面に設定すると、データによっては、1 回再生して停止する場合があります。

**時計**

カレンダー 3 種類、デジタル時計 8 種類および［OFF］から選択。

**デジタル時計の位置を変更するには**

① ［時計位置調整］を選択

② ／（上へ／中へ／下へ）で表示する位置を変更

③ （決定）

- ［カレンダー大］、［カレンダー2ヶ月］を設定した場合、同時に［デジタル 1 小（24h）］が表示されます。
- 時計を［カレンダー］に設定しているときに不在着信があった場合は、時計が［デジタル 1 小（24h）］に切り替わります。
- 時計をデジタル時計の大に設定しているときに不在着信があった場合は、デジタル時計の小に切り替わります。

**ソフトキー表示**

待受画面にソフトキーを表示する／しないを設定。

**メニューアイコン表示**

待受画面にメニューアイコンを表示する／しないを設定。


**お知らせ**

- 待受 EZ アプリの設定については、P.199 をご参照ください。

## メインディスプレイの表示内容を設定する

メインディスプレイの表示に関する設定を行います。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［画面設定］→［メインディスプレイ］を選択**

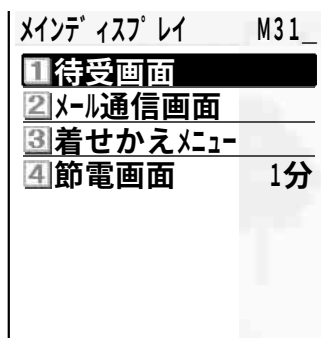


**2 各項目を設定**

**メール通信画面**

E メールや C メールの送信時や E メールの受信中に画面に表示する画像を設定。

［プリセット］：あらかじめ用意されている画像から選択

［データフォルダ］：データフォルダ（本体）の画像から選択

［メモリースティック］：“メモリースティック Duo”の画像から選択

［EZweb で探す］：EZweb に接続し、画像をダウンロード

**着せかえメニュー**

メニューの種類や配色を設定。

- ここでの設定が影響しない画面もあります。

**[プリセット]**：あらかじめ用意されているパターンから選択

**[データフォルダ]**：データフォルダ（本体）の着せかえデータから選択

- あらかじめ2つの着せかえデータが用意されています。

**[EZwebで探す]**：EZwebに接続し、着せかえデータをダウンロード

**節電画面**

消費電力を節約する「節電画面」に移行するまでの時間を設定。

① 節電画面に移行するまでの時間（開始時間）を入力
1分〜3分の範囲で入力できます。

② ●（決定）

## サブディスプレイの待受画面を設定する

サブディスプレイの待受画面に表示する画像や時計、着信／受信時のサブディスプレイの表示を設定します。

### 1 メインメニューから（メニュー）→[機能／設定]→[画面設定]→[サブディスプレイ]→[待受画面]を選択

### 2 各項目を設定

**画像**

待受画面に表示する画像を設定。

**[設定なし]**：画像を表示しない

**[プリセット]**：あらかじめ用意されている画像から選択

**[データフォルダ]**：データフォルダ（本体）の画像から選択

**[メモリースティック]**：“メモリースティックDuo”の画像から選択

**[EZwebで探す]**：EZwebに接続し、画像をダウンロード

**時計**

デジタル時計8種類および[OFF]から選択。

**着信／受信メール表示**

電話がかかってきたときやメールを受信したときに相手の情報を表示する／しないを設定。

[ON]に設定すると、電話をかけてきた相手の名前や電話番号を表示。Eメール／Cメール受信完了直後に約10秒間、差出人や件名、本文を表示（P.30）。

## サブディスプレイのコントラストを調節する

－4〜＋4の9段階でコントラストを調節します。

### 1 メインメニューから（メニュー）→[機能／設定]→[画面設定]→[サブディスプレイ]→[コントラスト調節]を選択

### 2 本体を閉じる→コントラストを調節

（＋）：コントラスト値を上げる

（－）：コントラスト値を下げる

### 3 （サブディスプレイキー）（1秒以上）

**お知らせ**

- 調節中に（カメラキー）を1秒以上押すとお買い上げ時の状態に戻ります。

## 照明を設定する

キー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯させる／させないを設定します。

### 1 メインメニューから（メニュー）→[機能／設定]→[画面設定]→[照明設定]を選択




### 2 各項目を設定

**明るさ調節**

周囲の明るさによってディスプレイやキー照明の明るさを自動的に変更。

① [明るさセンサ]→[ON]を選択

**[OFF]**：ディスプレイやキーの明るさを自動的に変更しない

② [明るさ]を選択→でディスプレイの明るさを調節→●（OK）

③ [キー照明]→[1]または[2]を選択

④ Ⓔ（完了）

- 明るさで設定した設定値は、明るさセンサを［ON］にしても変更されません。
- ディスプレイの明るさを設定中にⒺ（リセット）を押すとディスプレイの明るさがお買い上げ時の設定に戻ります。

**通常照明／ EZweb 照明／メール照明**

[通常照明]は EZweb やメール以外の通常の操作を行っているとき、[EZweb照明]はEZwebに接続しているとき、[メール照明]は E メールや C メールを操作しているときのキー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯させる／させないを設定。

① [設定]→[ON]を選択

**[OFF]**：ディスプレイ、キーの照明が点灯しない

② [キー照明]→[ON]または[OFF]を選択

**[ON]**：キーの照明を点灯

**[OFF]**：ディスプレイのみ点灯

③ [照明時間]を選択→キー操作後の照明点灯時間を入力（10 秒～ 3 分以内）

④ Ⓔ（完了）

- 電源を入れたときや電話がかかってきたとき、アラーム設定時刻になったときなども点灯します。
- データ再生中は、照明の設定にかかわらず常に点灯します。明るさは[キー照明]の設定に従います。[キー照明]の設定が[OFF]の場合は、[1]で点灯します。

**充電中点灯**

充電中の照明を点灯させる／させないを設定。

- [ON]に設定すると、充電中はメインディスプレイとサブディスプレイが常時点灯します。
- [OFF]に設定すると、[通常照明]、[EZweb 照明]、[メール照明]の設定に従います。
- 充電中点灯が[ON]のとき明るさ調節の[明るさ]を[3]に設定していると、充電が完了しない場合があります。

## 文字サイズを設定する

### 1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［画面設定］→［文字サイズ］を選択

**[EZweb 文字]**：EZweb のブラウザで使用する文字の大きさ

**[E メール文字]**：E メールの受信、送信、なかよしボックス、E メール表示画面などの文字の大きさ

### 2 [EZweb文字] または [E メール文字] を選択

**[最大文字]**：24 ドットで表示

**[大きい文字]**：20 ドットで表示

**[小さい文字]**：16 ドットで表示

**[最小文字]**：12 ドットで表示

### 3 文字サイズを選択

**お知らせ**

- 画面によっては、[E メール文字] で設定した文字の大きさで表示されない場合があります。

## 日本語／英語表示に切り替える

表示されるメニュー名などを日本語または英語に切り替えます。

### 1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［画面設定］→［Set Language］を選択


### 2 ［日本語］または［English］を選択

**お知らせ**

- 英語表示に切り替えても、登録・設定などの画面やアイコンの一部分は英語表示されません。また、［Set Language］は［バイリンガル設定］と表示されます。

## 着信ランプの色と点滅パターンを作成する

### 1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［画面設定］→［着信ランプ設定］を選択

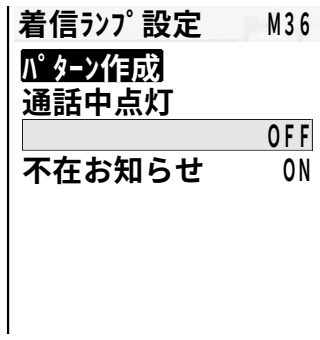


### 2 各項目を設定

**パターン作成**

着信ランプの色や光り方を選択してオリジナルのパターンを作成。

① ［オリジナル 1 ～ 5］を選択

② 各項目を設定

**［光り方］**：7 パターンと［メロディ連動］から選択

**［ランプ色］**：24 色と［ALL］から選択

③ Ⓔ（完了）

- 光り方の設定中に で［メロディ連動］にカーソルを合わせると、パターン 1 で点滅します。
- ［メロディ連動］に設定しても、再生するメロディによっては点滅しないことがあります。
- 着うた®はメロディ連動しません。

**通話中点灯**

通話中の点灯パターンを 11 種類（固定 6 種類、オリジナル 5 種類）および［OFF］から選択。

**不在お知らせ**

最新の不在着信またはメールを受信したときに着信ランプを点灯する／しないを設定。

- 着信ランプは最後の着信があってから 3 時間経過すると消えます。
- 不在お知らせを［ON］に設定していても、着信ランプが点灯しない場合があります。

## 週の始まりの曜日を設定する

週の始まりを日曜日または月曜日に設定できます。設定内容は以下の画面に反映されます。

- 待受画面、スケジュールのカレンダー表示画面
- アラーム、スケジュール休日設定などの曜日選択画面

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［画面設定］→［週の始まり］を選択**

**2 ［月曜始まり］または［日曜始まり］を選択**

# プライバシー

さまざまな制限の設定やロックNo.の変更、au ICカードの設定を変更できます。また、各種機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

## ロックNo.を変更する

機能の設定を行うときやロックを解除するときなどに使用するロックNo.を変更します。
お買い上げ時は「1234」に設定されています。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［プライバシー］→［ロックNo.変更］を選択**

**2 現在のロックNo.を入力**

**3 新しいロックNo.を入力→［はい］を選択**

## 発番号通知の設定をする

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する／しないを設定します。詳しくは「発信番号表示サービス」（P.255）をご参照ください。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［プライバシー］→［発番号通知］を選択**

［ON］：電話番号を通知する
［OFF］：電話番号を通知しない

**2 ［ON］または［OFF］を選択**

**お知らせ**

- 発番号通知の設定にかかわらず、電話番号の前に「186」または「184」を付けてダイヤルすると、1回の電話ごとに通知をする／しないを選択できます。
- アドレス帳に「186」または「184」を付けて電話番号を登録したときは、発番号通知の設定にかかわらずアドレス帳の登録が優先されます。
- 発番号通知を設定した場合、発信時の画面や発信履歴には「186」または「184」は表示されません。
- ［ON］に設定していても、［発信番号表示サービス］（P.255）の契約内容が非通知の場合は、お客様の電話番号を相手に通知しません。番号が通知されない場合は、auお客様センターに電話してサービスをお申し込みください。

## アクセスを制限する

他の人が勝手に発信したり、使用したりしないよう、アクセスを制限します。また、W32Sの機能やシークレット登録されている内容の制限もできます。アクセス制限中は、ロックNo.を入力しないと機能を使用できません。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［プライバシー］→［アクセス制限］を選択**

**2 各項目を設定**

**オートロック／ダイヤル制限／アドレス帳制限／メール制限／EZweb制限／EZアプリ制限／シークレットモード**

［オートロック］：W32Sの機能の使用を制限
［ダイヤル制限］：番号キーを使っての発信や各履歴からの発信を制限
［アドレス帳制限］：アドレス帳やペア機能の使用を制限

[メール制限]：EメールおよびCメールの機能の使用を制限
[EZweb制限]：EZwebの機能の使用を制限
[EZアプリ制限]：EZアプリの起動を制限
[シークレットモード]：アドレス帳、スケジュールにシークレット登録されている内容表示を制限（P.55、P.91）

① ロックNo.を入力→[ON]または[OFF]を選択

- [オートロック]を設定した場合、待受画面にが表示されます。本体を開いていずれかのキーを操作し、ロックNo.を入力すると、一時的に解除できます。一時的に解除しても、[アクセス制限]の[オートロック]で[OFF]に設定するまで、電源を入れるたびにロックされます。
- オートロック中にできる操作は以下のとおりです。

**待ち受け時**
- 110（警察）、119（消防・救急）、118（海上保安本部）への緊急呼発信
- オートロック解除のためのロックNo.入力
- アラームなどタイマーで動作する機能
- 電源オフ

**着信時**
- 応答保留
- 着信音量調節
- またはマイク付イヤホンのスイッチによる応答

**通話時**
- 受話音量調節
- 終話

- 緊急呼発信のときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのままを押すと発信できます。
- ダイヤル制限中でも、110（警察）、119（消防・救急）、118（海上保安本部）への緊急呼発信はできます。
- アドレス帳制限中に、登録されている電話番号から着信があった場合、名前が表示されず着信履歴にも名前が表示されません。
- メール制限中でも、メールは受信します。

**遠隔オートロック**

他の電話機から遠隔操作でW32SのオートロックとFeliCaロックを設定。
あらかじめ登録した電話番号から指定した時間内に設定した回数の電話をかけると設定されます。

- 発信元は3件まで登録できます。

① ロックNo.を入力
② [設定]→[ON]または[OFF]を選択
　[OFF]を選択した場合は、手順⑥に進みます。
③ [指定時間]を選択→で最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を入力→（決定）
　1分〜10分の範囲で入力できます。
④ [着信回数]を選択→で遠隔オートロックを起動させるための着信回数を入力→（決定）
　3回〜10回の範囲で入力できます。
⑤ [発信元]→遠隔オートロックをかける際に使用する電話番号を入力
　[アドレス帳から]：アドレス帳から選択
　[履歴から]：発信／着信履歴から選択
　[直接入力]：電話番号を入力
　[公衆電話]：公衆電話を設定
⑥ （完了）

- W32Sの電源が入っていなかったりサービスエリア外の場所にW32Sがある場合は遠隔オートロックは実行できません。
- [発信元]の電話番号を着信拒否（P.52、P.106）した場合や、お留守番サービス（P.246）や着信転送サービス（P.251）で転送した場合も、不在着信としてカウントされます。
- 複数の[発信元]を登録している場合も、不在着信の回数は登録している電話番号ごとにカウントされます。
- すでに[オートロック]が設定されている場合でも[遠隔オートロック]を実行すると[オートロック]と[FeliCaロック]が設定されます。
- 遠隔オートロックを実行するとFeliCaロックの[クイック解除]は[OFF]に設定されます。

**FeliCaロック**

EZ FeliCaの使用を制限。キー操作によるFeliCaロック解除設定と解除コードの変更（P.154）。

## ■アクセス制限設定時の操作

○：アクセスできます。
×：アクセスできません。

| 操作＼制限 | ダイヤル制限 | アドレス帳制限 | メール制限 | EZweb制限 | EZアプリ制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接入力での発信 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピードダイヤル | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| アドレス帳、ペア機能の起動／参照 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 履歴の起動／参照 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プロフィール、スケジュール、ガイド機能、Eメール、Cメール、EZwebなどからの発信 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Eメール／Cメールの起動 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| EZwebの起動 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| EZアプリの起動（FeliCa対応EZアプリ含む） | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| EZチャンネルの自動更新 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| Packet／ASYNC／FAX通信 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

## 着信を制限する

電話を受けることのできる相手を制限します。

- 着信制限は割込通話サービス（P.254）には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中に電話がかかってくるとすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。
- 着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。
- 着信制限を［ON］に設定すると、画面に☎が表示されます。

**1 メインメニューから 📱（メニュー）→［機能／設定］→［プライバシー］→［着信制限］→ロックNo. を入力**




着信制限画面

**2 各項目を設定**

**指定着信拒否**

**［番号指定］**

**［設定］**：指定した電話番号からの着信拒否ON／OFFを設定
拒否する場合は、応答メッセージを流す／流さないを設定

**［番号リスト］**：着信を拒否する電話番号を20件まで入力

**［グループ指定］**

**［設定］**：指定したアドレス帳のグループからの着信拒否ON／OFFを設定
拒否する場合は、応答メッセージを流す／流さないを設定

**［グループリスト］**：着信を拒否するアドレス帳のグループを3件まで設定

- 番号指定で指定した電話番号が指定したグループにも含まれているときは、番号指定が優先されます。
- 指定した相手が番号を非通知にしてかけてきた場合は、着信します。
- 着信拒否をしても、着信転送サービスの無応答転送（P.252）またはお留守番サービス（P.246）のどちらか設定されている方が優先されます。

**発番号非通知**

発信者番号を通知していない電話からの着信拒否ON／OFFを設定。拒否する場合は、応答メッセージ1／応答メッセージ2を設定。

**公衆電話**

公衆電話からの着信拒否ON／OFFを設定。

**通知不可能**

国際電話、アナログ電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話からの着信拒否ON／OFFを設定。

**アドレス帳外**

アドレス帳に登録された相手から、発信者番号が通知されて着信があった場合を除いて、着信拒否ON／OFFを設定。拒否する場合は、相手に応答メッセージを流す／流さない、または簡易留守メモを起動するかを設定。

- 公衆電話や通知不可能の電話からは着信します。

### ■着信拒否の応答メッセージ一覧

着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、相手に以下の応答メッセージが流れます。

**ON1：応答メッセージ有（［指定着信拒否］）**
**ON1：応答メッセージ1（［発番号非通知］／［公衆電話］／［通知不可能］／［アドレス帳外］）**
「この電話番号からの電話はお受けできません。」

**ON2：応答メッセージ2（［発番号非通知］）**
「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください。」

**ON2：簡易留守メモ起動（［アドレス帳外］）**
「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」

**ON2：応答メッセージ無（［指定着信拒否］）**
**ON3：応答メッセージなし（［アドレス帳外］）**
応答メッセージは、流れません。

### 着信制限をすべて解除するには

**着信制限画面でⒺ（全解除）→［はい］を選択**

## 各設定や記録をお買い上げ時の状態に戻す

各機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- お買い上げ時の設定は、「お買い上げ時の設定一覧」（P.272）をご参照ください。
  **[機能リセット]**：各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す
  **[メモリリセット]**：W32Sに登録されている内容を一度に消去
  **[EZアプリリセット]**：EZアプリとFeliCa対応EZアプリ各設定を消去
  **[オールリセット]**：メモリリセット、機能リセット、時間料金目安、通話料金目安（P.97）などの内容を一度にお買い上げ時の状態に戻す
  **[学習情報リセット]**：辞書の学習情報（P.109）や絵文字・記号の使用履歴をお買い上げ時の状態に戻す

### EZアプリをリセットする場合

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［プライバシー］→［リセット］を選択**

**2 ［EZアプリリセット］を選択→ロックNo.を入力→［はい］を選択**

**お知らせ**

- 変更したロックNo.やau ICカード内の設定はリセットされません。
- ［メモリリセット］、［オールリセット］、［EZアプリリセット］を行うと、ダウンロードアプリやお買い上げ時のEZアプリ、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが消去されます。もう一度ご利用になる場合は、［EZアプリカタログ］、［EZ FeliCaサイトへ］からダウンロードしてください（P.155、P.196）。
- ［メモリリセット］、［オールリセット］を行っても、データフォルダ（本体）の［チャンネルボックス］内のデータ（EZチャンネルの登録番組）は消去されません。
- ダウンロードしたデータが設定されている場合や、コピーまたは切り取りした文字情報がW32Sに記録されている場合は、［メモリリセット］を行うとすべてのデータが消去されます。ただし、データフォルダ（本体）の［チャンネルボックス］内のデータ（EZチャンネルの登録番組）は消去されません。

## PINコードを設定する

PINコードの変更と入力の必要／不要を設定します。

- PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについてはP.13をご参照ください。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［プライバシー］→［PINコード設定］を選択**

**2 各項目を設定**

**PINコード変更**

PIN1、セキュリティPIN、署名PINコードを変更。

① ［PIN1］／［セキュリティPIN］／［署名PIN］→PINコード入力欄を選択→現在のコードを入力
② 新コードの入力欄を選択→新コードを入力
③ 新コード入力欄（確認用）を選択→新コードを入力
　手順②で入力したコードと同じコードを入力します。
④ Ⓔ（登録）

- 入力要否設定を［入力必要］に設定している場合のみ変更できます。
- 署名PINコードを変更する場合は、初めに証明書を選択してください（P.108）。
- 証明書がない場合は、署名PINコードは変更できません。
- PINコードの変更画面には、最大で3回までのPINコードの入力可能回数が表示されます。入力可能回数以上、連続でPINコードを間違えるとPINコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。

**入力要否設定**

au ICカードを不正に使用されないために電源を入れたときにPIN1コードを入力するかまたau証明書利用時にセキュリティPINコードを入力するかどうかを設定。

① ［PIN1］または［セキュリティPIN］→［入力必要］／［入力不要］を選択
　［入力不要］を選択した場合は、ここで操作が終了します。
② PIN1コードまたはセキュリティPINコードを入力

- PIN1コードやセキュリティPINコードを3回連続して間違えるとそのコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。

## 証明書の設定をする

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更、au証明書の取得などが行えます。

**1 メインメニューから（メニュー）→[機能／設定]→[プライバシー]→[証明書設定]を選択**

**2 各項目を設定**

**au証明書取得**

au ICカードにau証明書をダウンロード。

①（はい）→セキュリティPINコードを入力→（OK）

- 入力要否設定の[セキュリティPIN]を[入力不要]に設定している場合は、セキュリティPINコードを入力する必要がありません。
- セキュリティPINコードを3回連続して間違えるとPINコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいセキュリティPINコードを設定してください。

**証明書表示**

au ICカードに保存されている証明書を表示。

- au ICカードには、最大4枚まで証明書を保存できます。

**送出確認設定**

au ICカードに保存されている証明書を外部に送出するときに、確認画面を毎回表示する／しないを設定。

**ルート認証局**

ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定。

- （詳細）を押すと証明書の詳細を表示できます。

**Security Passとは**

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書（au証明書）をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、成りすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能になります。

Security Passにて発行されるau証明書（無料）は、必ず「Security Pass利用者規約」（P.320）に同意の上、お使いください。

（参考）

利用者証明書：利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書：証明書の発行元（認証会社）を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

| | | |
|---|---|---|
| CN | =(Common Name) | 識別名 |
| O | =(Organization) | 会社名 |
| C | =(Country) | 国名 |

有効期限=au証明書の有効期間：2年、

更新可能期間：期限満了の30日前から

シリアル番号


# 文字入力関連機能

## 辞書に語句を登録する

通常辞書には200件、予測辞書には300件の語句を登録できます。

通常辞書に語句を登録すると自動的に予測辞書にも登録されます。

**1 メインメニューから（メニュー）→[機能／設定]→[ユーザー補助]→[文字入力補助]を選択**

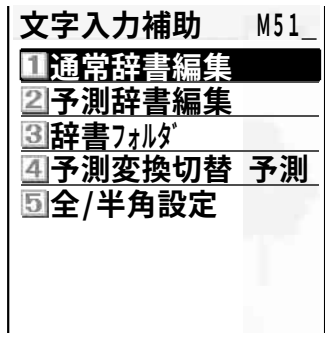


文字入力補助画面

**2 [通常辞書編集]／[予測辞書編集]を選択→（新規）**

**3 [よみ]を選択→よみを入力→（確定）**

ひらがな、長音符のみで全角16文字まで入力できます。

**4 [語句]を選択→語句を入力→（確定）**

全角16文字（半角32文字）まで入力できます。

**5 （完了）**

**お知らせ**

- 通常辞書には、同じ[よみ]でも[語句]が異なれば10件まで登録できます。
- 通常辞書に登録された語句は、文字入力中の漢字変換のときに優先的に表示されます。
- 予測辞書に登録された語句は、予測変換のときに優先的に表示されます。

### 登録した語句を修正するには


**文字入力補助画面で[通常辞書編集]／[予測辞書編集]→修正する語句を選択→各項目を修正→（完了）**

## 辞書フォルダを設定する

ダウンロードした辞書データの登録、消去、名前の変更ができます。
辞書データは最大20件まで保存できます。
また、辞書には学習機能があり、文字入力時に使用した漢字や文節の区切りなどを学習情報として記録することで、よく使う変換候補を優先して表示できます。

- EZweb（SonyEricsson@ez）からダウンロードした辞書データを[辞書フォルダ]に登録して使用できます。
- 登録した時点で辞書は有効となります。

**1 文字入力補助画面で［辞書フォルダ］を選択**

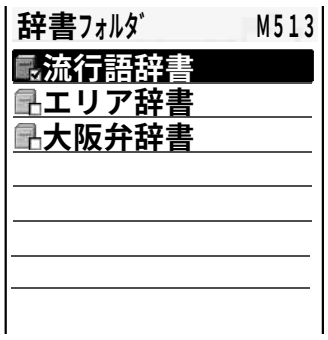

辞書フォルダ画面

**2 ✉（機能）→［辞書登録］→登録する辞書を選択**

### 辞書の有効／無効を設定するには

**辞書フォルダ画面で有効／無効にする辞書→［有効］／［無効］を選択**

- 有効に設定しても、学習情報には影響しません。また、学習した辞書を無効にしたあと、再び有効に設定しても、学習情報は残ります。
- 有効にしている辞書が多いと、語句の候補が増えるため、目的の語句が探しにくくなります。2、3件の辞書に絞ってお使いになると便利です。

### 辞書の有効／無効を一括で設定するには

辞書フォルダ内のすべての辞書の有効／無効を一括で設定します。

**辞書フォルダ画面で✉（機能）→［全件有効］／［全件無効］→［はい］を選択**

### 辞書名を変更するには

**辞書フォルダ画面で◎で変更する辞書にカーソルを合わせる→✉（機能）→［辞書名変更］を選択→辞書名を入力→●（確定）**

- 全角8文字（半角17文字）まで入力できます。

### 辞書の検索順を変更するには

辞書の検索は、辞書フォルダ画面で上に表示されるものが優先されます。辞書データを並べ替えると、検索順序が変更できます。

**辞書フォルダ画面でⒺ（検索順）→並べ替える辞書データ→移動先を選択**

## 変換方法を切り替える

変換方法には、通常変換と予測変換があります（P.59）。

**1 文字入力補助画面で［予測変換切替］→［予測変換］または［通常変換］を選択**

## 文字の入力モードの全角／半角を切り替える

カタカナ、英字、数字の各入力モードでは、全／半角の切り替えができます（P.59）。
文字入力画面で初めに全／半角のどちらを表示するか設定してから文字を入力します。

**［カタカナ入力モード］を［全角］に設定する場合**

**1 文字入力補助画面で［全／半角設定］を選択**

**2 ［カタカナ入力モード］→［全角］を選択**

## 定型文を登録／修正する

自分で作成した文章を定型文として登録できます。作成した定型文は［所有者情報］カテゴリーの4～0、［自由定型文］カテゴリーの1～0に登録されます。また、あらかじめ登録されている定型文も変更できます（P.290）。

**［自由定型文］に登録する場合**

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［ユーザー補助］→［定型文編集］を選択**



定型文編集画面

**2 ［自由定型文］→登録する番号を選択**

**3 （修正）→定型文を入力／修正→（確定）**

全角32文字（半角64文字）まで入力できます。

**お知らせ**

- ［所有者情報］カテゴリーのご自分の電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jpは、変更することができません。

### リセットするには

定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

**［1件リセット］**：選択中の定型文をリセット
**［カテゴリー内リセット］**：選択しているカテゴリーの定型文をリセット
**［全件リセット］**：すべての定型文をリセット

**全件リセットする場合**

**定型文編集画面で（機能）→［全件リセット］→［はい］を選択**

# ユーザー補助

時刻の設定や、よく電話をかける相手の市外局番の登録などができます。

## 日付・時刻を設定する

日付設定には、自動補正と手動設定があります。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［ユーザー補助］→［自動時刻補正］を選択**

**2 ［設定］→［ON］または［OFF］を選択**

**［ON］**：サービスエリア内で日付時刻情報を受信すると、自動的に日付・時刻を設定
**［OFF］**：日付・時刻を手動で設定

［ON］に設定した場合は、手順4に進みます。

**3 ［日付時刻］を選択→日付・時刻を入力**

時刻は24時間制で入力します。
2000年1月1日から2019年12月31日の範囲で入力できます。

**4 （完了）**

## よくかける相手の市外局番を登録する

市外局番メモリを［ON］に設定しておくと、市外局番をダイヤルしなくても、市外局番が自動的に付加されます。
市外局番メモリとして登録できるのは、1件だけです。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［ユーザー補助］→［市外局番メモリ］を選択**

**2 ［設定］→［ON］を選択**

**［OFF］**：市外局番を自動的に付加しない

**3 ［市外局番］を選択→市外局番を入力→（確定）**

「0」から始まる2～5桁の市外局番を入力します。

**4 （完了）**

### 市外局番メモリを利用して電話をかけるには

**待受画面で市外局番を除く電話番号を入力→◉（発信）→発信方法を選択**

- 市外局番メモリに登録されている市外局番が付加されて、電話がかかります。
- 4桁以下の電話番号のときや電話番号の先頭が「0」、「1」または「✱」、「＃」のときは、市外局番を自動的に付加しません。
- 「P」（ポーズ）を含んでいる場合は、市外局番を付加して36桁までしか発信できません。

## 電波OFFモードで使用する

電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービー、音楽の再生など他の機能が利用できます。

**1** **メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［ユーザー補助］→［電波OFFモード］を選択**

**2** **［ON］を選択**

画面にが表示されます。
同時にマナーと簡易留守メモが設定され、選択しているマナー設定のモードのアイコンとが画面に表示されます。

［OFF］：発着信ができる

**ご注意**


- 携帯電話の使用が禁止されている場所（航空機内、医療機器や電子機器のそばなど）では、電源をOFFにしてください。
- 電源を切っても、電波OFFモードは解除されません。
- 電波OFFモード中でも緊急呼発信（110番、119番、118番）をすることができます。緊急呼発信をしたあとは電波OFFモードが解除されます。警察、消防などから確認などの連絡をすることがありますので、緊急呼発信後しばらくは電波OFFモードを解除したままにし、電源も入れたままにしてください。

## 外部機器とデータの送受信をする

外部接続した機器との間でデータを送受信します。あらかじめ、外部機器と接続してから操作を行ってください。

- USBケーブルWIN（別売）を接続中には、［データ転送モード］は使用できません。

**1** **メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［ユーザー補助］→［データ通信］→［データ転送］を選択**

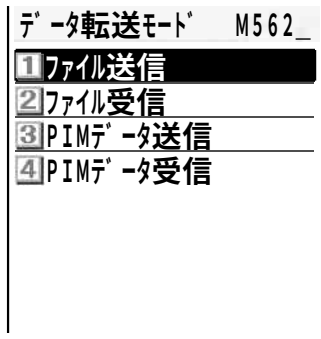


**2** **各項目を設定**

**ファイル送信／ファイル受信**

ファイルを送信／受信。1件につき45.5MBまで受信可能。
あらかじめ外部機器と接続し、ファイル送信／受信画面を表示してから操作を行ってください。

① 送信／受信するデータを選択→Ⓔ（送信／受信）

- 送信／受信データ一覧画面で◉（解除）を押すと、選択を取り消すことができます。
  Ⓔ（全送信／全受信）を押すと、すべてのデータを送信／受信できます。
- データフォルダ（本体）に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、受信できません。
- 選択したデータに、著作権保護されているデータや不明なデータ、bmpデータ、辞書データ、Flash®データ、送信先の外部機器が対応していないデータが含まれている場合は送信できません。
- あらかじめ用意されているデータ、［プライベートフォルダ］、［チャンネルボックス］内のデータは送信できないため、送信データ一覧画面に表示されません。
- 複数データの送信／受信に失敗した場合は、◉（OK）→［はい］を選択すると、失敗したデータが再度送信／受信されます。

**PIMデータ送信／PIMデータ受信**

すべてのアドレス帳／スケジュール／タスクリストのデータをそれぞれ一括して送信／受信。スケジュール／タスクリストは1件につき150KBまで、アドレス帳は1件につき240KBまで受信可能。
あらかじめ外部機器と接続し、PIMデータ送信／受信画面を表示してから操作を行ってください。

① ［アドレス帳］／［スケジュール］／［タスクリスト］→［はい］を選択

- アドレス帳を受信した場合は、W32Sのアドレス帳にデータが追加されます。上書きすることはできません。

## USBモードを選択する

待受画面でUSBケーブルWIN（別売）を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

**1 メインメニューから▯（メニュー）→［機能／設定］→［ユーザー補助］→［データ通信］を選択**

**2 ［USBモード選択］を選択**

**［データ通信／転送モード］**：データ通信／転送モードに移行（P.111）

**［マスストレージモード］**：マスストレージモードに移行（P.234）

**［ケーブル接続時に選択］**：ケーブル接続時にモードを選択（P.235）

**3 USBモードを選択**

**お知らせ**

- ［マスストレージモード］または［ケーブル接続時に選択］を設定しても、待受画面以外でUSBケーブルを接続した場合は、データ通信／転送モードになります。

## イヤホンの設定をする

**1 メインメニューから▯（メニュー）→［機能／設定］→［ユーザー補助］→［イヤホン設定］を選択**

**2 各項目を設定**

**着信音出力**

着信音やアラーム音をマイク付イヤホンと本体のスピーカーの両方から鳴らすか、マイク付イヤホンのみから鳴らすかを設定。

① ［イヤホン＋スピーカー］／［イヤホンのみ］を選択

- 着信音量を［OFF］に設定していても、マイク付イヤホンからは最小の音量（［1］）で着信音が聞こえます。
- マイク付イヤホンを接続している場合としていない場合で、着信音の聞こえかたが異なる場合があります。
- ［イヤホンのみ］に設定している場合、着信中にマイク付イヤホンを抜くと着信音はスピーカーから鳴ります。再びマイク付イヤホンを接続すると着信音はマイク付イヤホンから鳴ります。
- EZ・FM受信中の動作について詳しくは、P. 168をご参照ください。

**オート着信**

マイク付イヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、自動で応答するかどうかを設定。［ON］に設定すると応答するまでの時間も設定。

① ［設定］→［ON］または［OFF］を選択

［OFF］を選択した場合は、手順③に進みます。

② ［応答時間］を選択→電話に応答するまでの時間を入力

1秒〜45秒の範囲で入力できます。

③ Ⓔ（完了）

- オート着信の［応答時間］と簡易留守メモ（P. 89）の［応答時間］に同じ秒数が設定されている場合は、簡易留守メモが優先されます。

# ケータイアップデートを利用する

## ケータイアップデートについて

W32Sは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- 更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
- 更新が不必要な場合：そのまま引続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

<table>
<tr><th rowspan="3">自動更新</th><td colspan="2">auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新</td></tr>
<tr><th>自動更新型</th><td>お知らせを受信したときに自動的に更新<br>※自動設定（P.115）を［OFF］にすると、お知らせを受信したときに、更新の実行／中止を選ぶことができます。</td></tr>
<tr><th>ユーザ承認型</th><td>お知らせを受信したときに確認画面を表示<br>※更新の実行／中止を選ぶことができます。</td></tr>
<tr><th>手動更新</th><td colspan="2">ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新</td></tr>
</table>

## ご利用に際してのご注意

- ソフトウェアの更新に関わる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター（157／通話料無料）までお問い合わせください。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安部）へ電話をかけることもできません。また、アラームなども起動しません。
- ソフトウェア更新中は移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、W32Sは使用できなくなる場合があります。W32Sが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit（ただし、一部店舗は除きます）にお持ちくださいますようお願いいたします。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ（アドレス帳、E／Cメール、フォト、音楽、EZアプリ（BREW®）など）や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートに失敗します。また、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、［アップデート開始］（P.114）によりケータイアップデートを実行し直してください。
- ケータイアップデート開始時にW32Sを操作中の場合、待受画面に戻るとケータイアップデートが開始されます。待受EZアプリ起動中はアプリを終了すると開始されます。
- ケータイアップデート開始時に、EZアプリ中断中やBGM再生中の場合はアプリを終了するか確認する画面が表示されます。アプリを終了すると開始されます。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります（連続更新）。
- PIN1コードの入力要否設定が［入力必要］となっている場合、PIN1コードを入力するまでソフトウェア更新が完了しません。ソフトウェア更新が完了するまでは音声着信など、すべての電話機能をご利用できません。また、ケータイアップデートの自動設定を［ON］にしておきますと、ソフトウェア更新が完了しないままの状態になりますのでご注意ください。

## 手動で更新する

W32S のソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合は W32S のソフトウェアを更新することができます。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［ユーザー補助］→［ケータイアップデート］→［アップデート開始］を選択**

W32Sのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。

**2 更新が必要な場合は、（実行）**

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

ソフトウェアを後で更新する場合は、更新開始時刻を設定します（予約更新）。

（予約）→予約確認終了後※→日付・時刻を入力し（予約）を押します。


※予約確認時に、ソフトウェア更新用データをダウンロードします。

日付・時刻を入力する際に、（中止）を押すと、ケータイアップデートの設定画面に戻ります。初めからやり直してください。


**3 更新完了後、（OK）**

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。


### ■ 画面の流れ

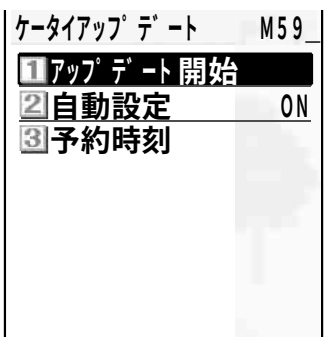



ケータイアップデート起動

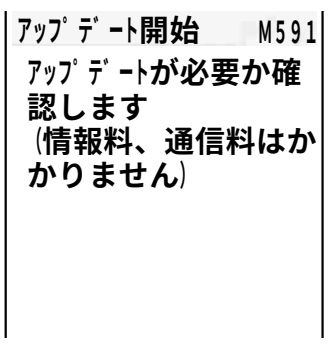



ケータイアップデート実行

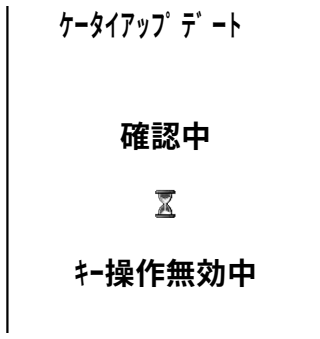


更新情報取得
（更新用ソフトウェア検索）

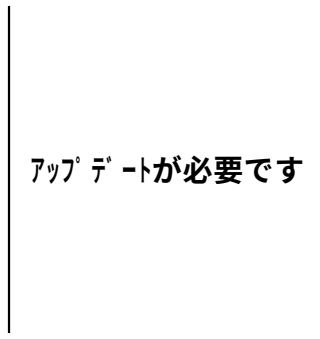



更新方法選択

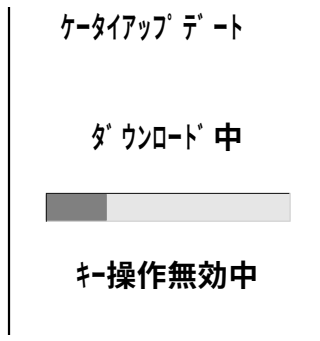



更新ファイルダウンロード

※1

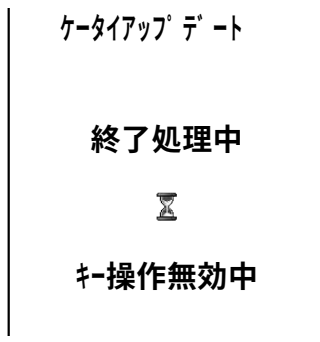


更新結果通知
サーバへ更新結果通知

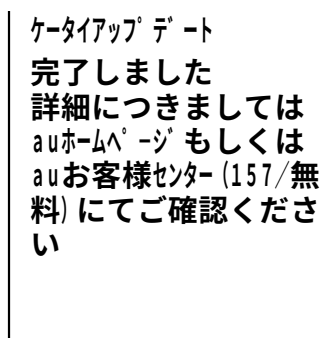


更新完了


※1 ダウンロードが完了すると以下の流れでソフトウェアが更新されます。

［電源が切れる］→［電源が入る］
→［W32S のソフトウェアが更新される］
→［電源が切れる］→［電源が入る］

## 予約更新を変更する

予約更新を設定した場合は、更新開始時刻の確認、変更、解除をすることができます。

**1 メインメニューから （メニュー）→［機能／設定］→［ユーザー補助］→［ケータイアップデート］→［予約時刻］を選択**

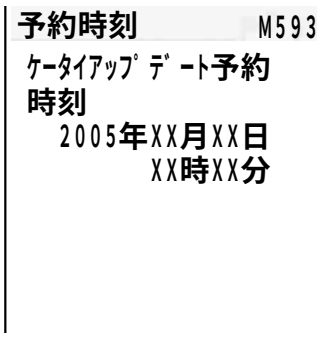


設定されている更新開始日時が表示されます。

**2 （変更）**

（解除）を押すと、予約を解除できます。

**3 日時・時刻を入力 →（予約）**




**4 （OK）**

**お知らせ**

- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後〜更新ソフトウェアダウンロード日時の７日後までです。時刻は24時間制で入力します。
- 予約更新を設定したあとで、［自動時刻補正］（P.110）の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、［アップデート開始］（P.114）よりケータイアップデートを実行してください。

## 自動的に更新する


W32Sのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。

**お知らせ**

- W32Sを操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

### 更新のお知らせ（自動更新型）受信時の動作を設定するには

**1 メインメニューから （メニュー）→［機能／設定］→［ユーザー補助］→［ケータイアップデート］→［自動設定］を選択**

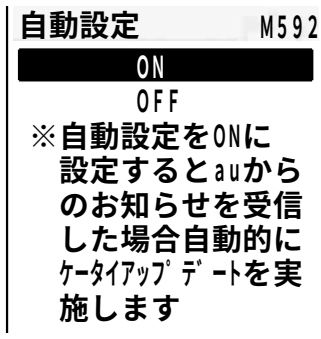


［自動設定］を選択すると、W32Sのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。

**2 ［ON］／［OFF］を選択**

［ON］／［OFF］の設定によって、更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときの動作が異なります。

**［ON］**：auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、自動的に更新を開始

**［OFF］**：auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、更新の実行／中止を選択

## 更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは

**自動設定（P.115）が［ON］の場合**

au からのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、自動的に W32S のソフトウェア更新を開始します。

### 1 更新のお知らせ受信

ソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W32Sのソフトウェアが更新されます（自動更新）。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。

### 2 更新完了後、◉（OK）

■ 画面の流れ

> ｹｰﾀｲｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ開始します
> （情報料、通信料はかかりません
> ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ中はｷｰ操作無効となります）

↓

> ⚠
> auからのお知らせ

↓

> ｹｰﾀｲｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ
> 完了しました
> 詳細につきましては
> auﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞもしくは
> auお客様ｾﾝﾀｰ（157/無料）にてご確認ください

**自動設定（P.115）が［OFF］の場合**

au からのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、更新の実行／中止を選ぶことができます。

### 1 更新のお知らせ受信

au からのお知らせが表示されます。

> ⚠
> auからのお知らせ

### 2 ◉（OK）→◉（実行）

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W32S のソフトウェアが更新されます。

**お知らせ**

- ✉（中止）を押すと、ソフトウェアを後で更新できます。更新するときは、［アップデート開始］（P.114）よりケータイアップデートを実行してください。

## 更新のお知らせ（ユーザ承認型）を受信したときは

auから更新のお知らせ（ユーザ承認型）を受信したときの操作は、「更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは：自動設定が［OFF］の場合」と同様です（P.116）。

## ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、以下の画面が表示されたときには、au ショップ・PiPit、もしくは au お客様センターまでお問い合わせください。

> ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄに失敗しました
> 修理が必要です
> お近くのauｼｮｯﾌﾟまたはPiPit店（一部店舗を除く）にお持ちください

# プロフィール

自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。また、名前や住所などを登録できます。

## 登録／修正する

電話番号はW32Sの電話番号のほかに2件、Eメールアドレスは「マイアドレス」のほかに2件登録できます。また、すでに登録されている内容を表示して修正することもできます。

- お買い上げ時は、「ご契約された電話番号」のみ登録されています。EZwebのご利用を申し込まれたお客様がEZwebの初期設定を行うと、「マイアドレス」も自動的に登録されます。
- 通話中に、画像を表示したり変更することはできません。

**1 待受画面または通話中に◉（スタート）→0→Ⓔ（編集）**

◎で基本画面と詳細画面が切り替わります。

**2 各項目を設定**

各項目については、「アドレス帳」（P.55）をご参照ください。

| | | |
|---|---|---|
| 基本画面 | | 名前 |
| | | ヨミ |
| | | ご自分の電話番号 |
| | | 電話番号 |
| | | 電話番号種別 |
| | | マイアドレス |
| | | メールアドレス |
| | | Eメールアドレス種別 |
| | | 画像 |
| | | ICCID（au ICカード番号）※ |
| 詳細画面 | | 住所 |
| | | 誕生日 |
| | | 星座 |
| | | 血液型 |
| | | メモ |
| | | GPS情報 |

※ICCID（au ICカード番号）は表示のみ可能です。

**3 Ⓔ（完了）**

## 表示する

**1 待受画面または通話中に◉（スタート）→0**




プロフィール画面

### 通話中にご自分の電話番号を送信するには

**通話中にプロフィール画面で✉（機能）→［一括送信］を選択**

- 相手にご自分の電話番号がプッシュ信号で送信されます。

メニュー（設定）

# カメラ




- お買い上げ時の設定については、P.277をご参照ください。

# カメラでできること

有効画素数 125 万画素の高感度の CMOS カメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。最大 4 倍のデジタルズームが可能です。

## 撮影したフォト／ムービーでできること

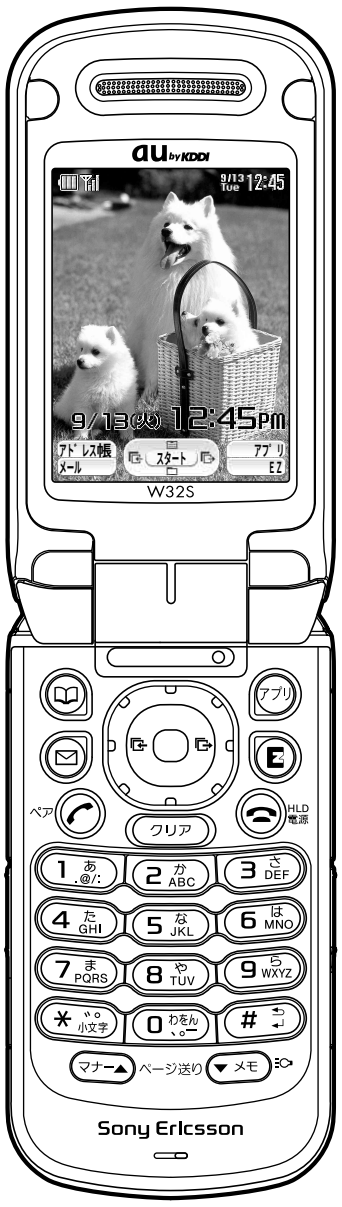


### 1 W32Sで利用できます

撮影した画像は待受画面に設定（P.101）したり、着信時などに表示（P.98）したり、アドレス帳に登録（P.55）することができます。



### 2 Eメールで送れます P.127、P.130

500KB以下※の画像をEメールに添付して送ることができます。

- VGA、SXGAは、パソコンで利用するのに適しています。


※ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

### 3 赤外線通信で利用できます P.242

赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでデータを送ったり、受けとったりできます。

### 4 プリントできます P.232

“メモリースティック Duo”（市販品）に保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。また、W32SはDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。




DPEショップ　“メモリースティック Duo”　プリンター


**DPOF（Digital Print Order Format）規格対応**
デジタル画像のプリント指定情報を“メモリースティック Duo”などの記録メディアに保存するファイルのフォーマットです。

**Exif Print対応**
画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができる標準規格「Exif Print（イグジフプリント）」に対応しています。

**PIM III（PRINT Image Matching III）対応**
撮影時の状況や設定をより忠実にプリントする技術「PIM III」に対応しています。

### 5 パソコンで利用できます P.234


撮影した画像を“メモリースティック Duo”（市販品）に保存し、パソコンなどの“メモリースティック Duo”対応機器で閲覧できます。




## 持ちかたについて

### ■ 開いて撮影する

フォトの[壁紙サイズ]／[ケータイサイズ]で撮影する場合

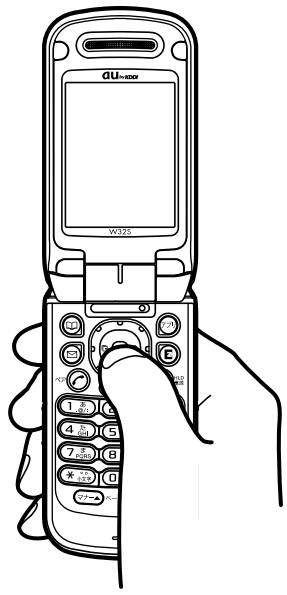


フォトの[VGA]／[SXGA]で撮影する、またはムービーを録画する場合

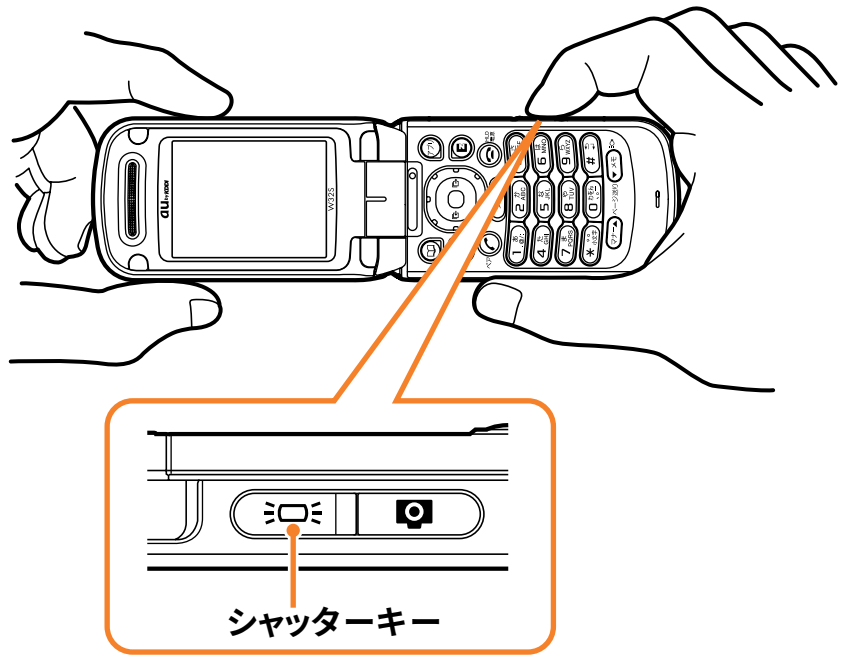



### ■ 閉じたまま撮影する（自分を撮るときに使います）

フォトの[壁紙サイズ]／[ケータイサイズ]で撮影する場合

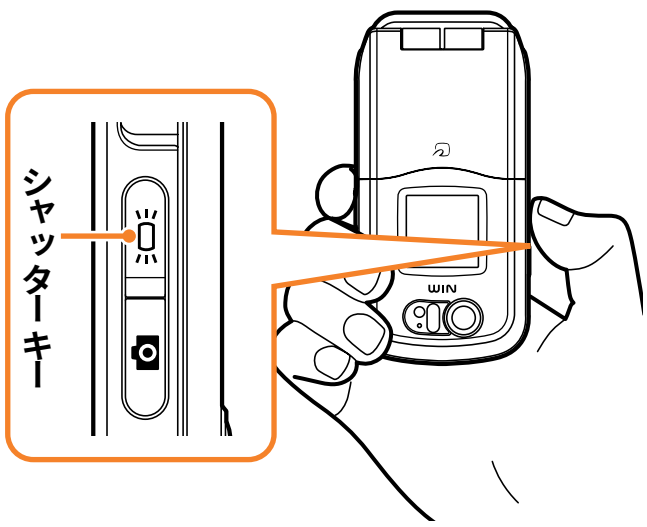


フォトの[VGA]／[SXGA]で撮影する、またはムービーを録画する場合

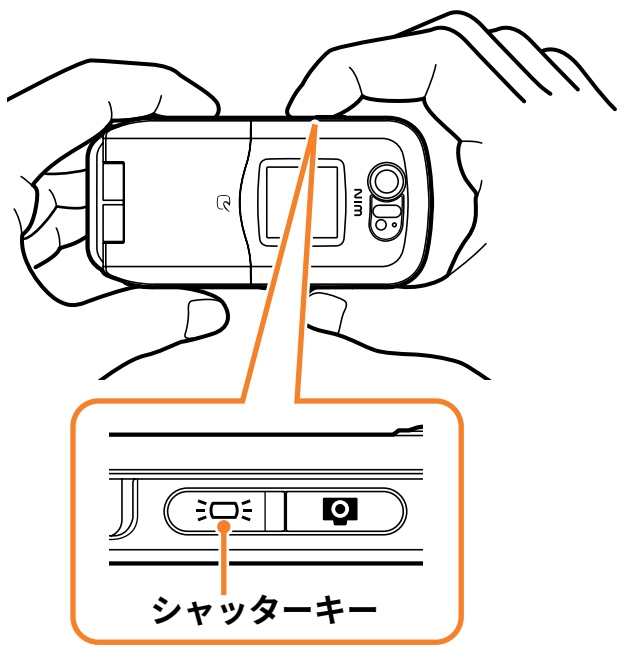


## 構えかた

**① 脇が開かないようにひじを軽く体につける**

**② ぶれないようにしっかりと構える**

脇が開いていたり、腕が伸びていると本体が動き、手ぶれの原因となります。

**③ レンズ部に指がかからないようにする**

## 手ぶれ防止のポイント

**① 本体を動かさない**

シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないでください。暗い場所での撮影では特にご注意ください。

**② セルフタイマーを使用する**

シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。


# 撮影モード一覧

フォトは 4 種類、ムービーは 5 種類の中から撮影モードを選択することができます。

- 撮影モードの設定方法については、P.127、P.130 をご参照ください。
- 画像容量は、撮影した画像によって異なります。
- 撮影可能枚数／件数は、W32S に保存できる数の目安です。画像 1 枚／ 1 件あたりを、表に記載した平均的なサイズで算出したおおよその数を記載しています。枚数／件数は保存先の空き容量によって異なります（データフォルダ（本体）へは最大 2000 件まで保存できます）。
- 保存容量はデータフォルダ（本体）と EZ アプリ（BREW®）の合計で 45.5MB です。以下の枚数／件数はあらかじめインストールされているサービスダウンロードアプリをすべて消去した場合の数の目安です。
- " メモリースティック Duo " に保存した場合の枚数／件数については、P.228 をご参照ください。

## フォト

W32S では、以下の 4 種類のサイズ、撮影モードでフォトを撮影できます。

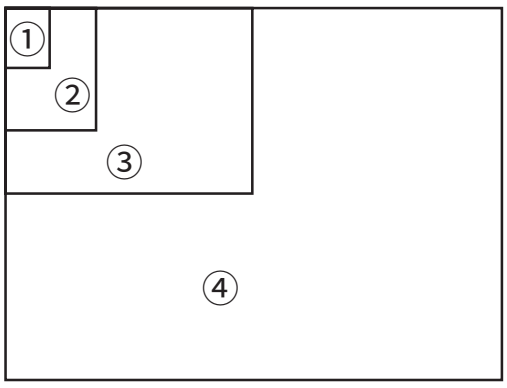


① **ケータイサイズ：** QVGA未対応の携帯電話へのメール添付などに適したサイズ

② **壁紙サイズ：** 待受画面に設定したり、他のW32SやQVGA対応の携帯電話へのメール添付などに適したサイズ

③ **VGA：** パソコンなどで利用するのに適したサイズ

④ **SXGA：** パソコンなどで利用したり、プリントしたりするのに適したサイズ


| 撮影モード | ケータイサイズ | 壁紙サイズ | VGA | SXGA |
|---|---|---|---|---|
| **アイコン** | | | | |
| **画像サイズ（横×縦、ドット）** | 120×160 | 240×320 | 640×480 | 1280×960 |
| **画像容量** | 9KB以下 | 約25KB | 約85KB | ファインモード：約370KB<br>ノーマルモード：約240KB<br>メールモード　：約85　KB |
| **撮影可能枚数（枚）** | 約2000 | 約1660 | 約520 | ファインモード：約120<br>ノーマルモード：約190<br>メールモード　：約520 |
| **拡張子** | jpg（DCF非準拠） | jpg（DCF非準拠） | jpg（DCF準拠） | jpg（DCF準拠） |
| **保存先** | データフォルダ（本体）<br>" メモリースティック Duo "を装着して[VGA]、[SXGA]で撮影した場合：デジカメフォルダ | | | |
| **保存ファイル名** | 保存年月日_保存時刻~連番 | | SN33nnnn※ | |
| **メール添付** | ○ | | | |

※「nnnn」には「0001」～「9999」が小さい方から撮影順に割り振られます。デジカメフォルダではファイル番号が表示されます（P.231）。

カメラ

## ムービー

W32S では、以下の 4 種類のサイズ、5 種類の録画モードでムービーを録画できます。

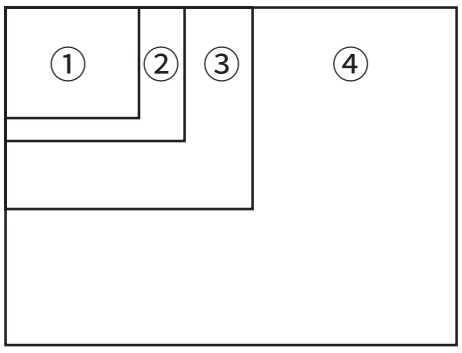


① **標準S**

② **標準M、高品質M**

③ **高品質L**

④ **ビデオQVGA**

| 録画モード | 標準S | 標準M | 高品質M | 高品質L | ビデオQVGA |
|---|---|---|---|---|---|
| **アイコン** | | | | | |
| **画像サイズ（横×縦、ドット）** | 96×80 | 128×96 | 128×96 | 176×144 | 320×240 |
| **録画時間** | 15秒 | | | | – |
| **画像容量** | 約65KB | 約80KB | 約150KB | 約150KB | 約3MB（1分間） |
| **録画可能件数（件）／時間** | 約720 | 約570 | 約310 | 約310 | 約15分 |
| **拡張子** | amc | amc | 3gp | 3gp | 3g2 |
| **保存先** | データフォルダ（本体）<br>“ メモリースティック Duo ”を装着して[ビデオQVGA]で録画した場合：データフォルダ（M.S.） | | | | |
| **保存ファイル名** | S_保存年月日保存時刻~連番 | 保存年月日_保存時刻~連番 | | | |
| **メール添付**※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※2 |

※ 1： 500KB を超えるサイズの画像は添付できません。
ムービー未対応機種にムービーを送る場合は、フォトメール便をご利用ください。何枚かの静止画（パラパラアニメ）に変換されます。

※ 2： 録画したムービーをムービーメール変換すると添付できます（P.140）。

### お知らせ

- 編集した画像のファイル名は、上記の保存ファイル名と異なります。
- “ メモリースティック Duo ” ではアイコンで撮影モードを区別して表示しません。

## 撮影モードと設定できる項目

フォト、ムービーの各撮影モードと、設定できる項目の関係は、以下のとおりです。

| | 参照 | フォト | | | | ムービー | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ケータイサイズ | 壁紙サイズ | VGA | SXGA | 標準S | 標準M | 高品質M | 高品質L | ビデオQVGA |
| ズーム | P.131 | ○※ | | | × | ○※ | | | | × |
| EV値 | P.131 | ○（－1.0～＋1.0の7段階） | | | | ○（－1.0～＋1.0の7段階） | | | | |
| マクロ撮影モード | P.131 | ○ | | | | ○ | | | | |
| ピクチャエフェクト | P.131 | ○ | ○ | × | × | ○ | | | | |
| シーンセレクション | P.132 | ○ | | | | ○（[夜景]、[暗闇]は×） | | | | |
| ホワイトバランス | P.132 | ○ | | | | ○ | | | | |
| 日付表示 | P.132 | ○ | ○ | × | × | ○ | | | | |
| シャッター音 | P.133 | ○ | | | | ○ | | | | |
| スポット測光 | P.133 | ○ | | | | ○ | | | | |
| 撮影補助線 | P.133 | ○ | | | | － | | | | |
| 消音モード | P.133 | － | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 連写 | P.128 | ○ | ○ | × | × | － | | | | |
| セルフタイマー | P.134 | ○ | | | | ○ | | | | |
| フォトライト | P.134 | ○ | | | | ○ | | | | |
| 表示サイズ切替 | P.134 | ○ | × | × | × | ○ | | | | |
| ステータス表示切替 | P.134 | ○ | | | | ○ | | | | |
| Eメール添付 | P.127、130 | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| フレーム | P.135 | ○ | ○ | × | × | － | | | | |
| スタンプ | P.135 | ○ | ○ | × | × | － | | | | |
| テキストスタンプ | P.136 | ○ | ○ | × | × | － | | | | |
| 回転 | P.136 | ○ | ○ | × | × | － | | | | |
| ピクチャアレンジ | P.136 | ○ | ○ | × | × | － | | | | |
| 拡大切出し | P.137 | × | × | ○ | ○ | － | | | | |
| リサイズ | P.137 | × | ○ | ○ | ○ | － | | | | |
| アフレコ | P.138 | － | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| テロップ | P.138 | － | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ムービー切出し | P.139 | － | | | | × | × | × | × | ○ |
| フォト切出し | P.139 | － | | | | ○ | | | | |
| ムービーメール変換 | P.140 | － | | | | × | × | × | × | ○ |
| GPS情報 | P.134 | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ルミナス変換 | P.137 | ○ | | | | － | | | | |

※ 撮影モードによって拡大範囲は異なります。

**お知らせ**

- フォトミキサーからフォトを起動した場合は、連写、撮影モードの設定、ムービーへの切替はできません。

## カメラを上手に使うコツ

### キレイに撮影するためのポイント

- シーンセレクション機能を使用すると、それぞれのシーンに最適なモードで撮影できます（P.132）。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。撮影前に柔らかい布で拭いてください。強くこするとレンズを傷つける恐れがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。特に光量が十分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- ムービー録画時は、マイクを手や指などで覆わないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境により、マイク音声の品質が悪くなる場合があります。

### カメラ使用時のご注意

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- W32Sを暖かい場所に長時間置いた後に撮影したり、保存すると画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密に作られていますが、なかには常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。また、フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー（人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき）を感知してしまい、画面がちらつく場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や、明るさにムラが出る場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
- フォトライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。
- カメラを起動中に約1分間何もしないと、自動的にカメラ機能が終了し待受画面に戻ります。ただし、9枚連写後のプレビュー画面では終了しません。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画面が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり暗くなったりすることがあります。
- ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体が温かくなり、長時間皮膚に接触させることで低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- お客様がW32S本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例（迷惑防止条例など）に従罰されることがあります。


**お知らせ**

- 撮影中に電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合などのカメラの動作は以下のようになります。

| 状　況 | 動　作 |
|---|---|
| **着信** | カメラ機能を中断し、着信音が鳴る。電話が終わると、モニター画面またはプレビュー画面に戻る。※ |
| **E／Cメール受信** | カメラ機能を継続。待受画面に戻るとE／Cメールの受信件数を表示。 |
| **オートパワーオフの時刻** | カメラ機能を継続。終了して待受画面に戻ると、オートパワーオフ。 |
| **アラームの時刻** | カメラ機能を中断し、アラームが起動。アラームが終了すると、モニター画面またはプレビュー画面に戻る。※ |
| **電池残量の警告表示** | 充電を開始するとカメラ機能を継続。電池残量ゼロになると、カメラ機能を強制終了。 |

※　録画中の[ビデオQVGA]のムービーは自動的に保存されます。


## ディスプレイの見かた

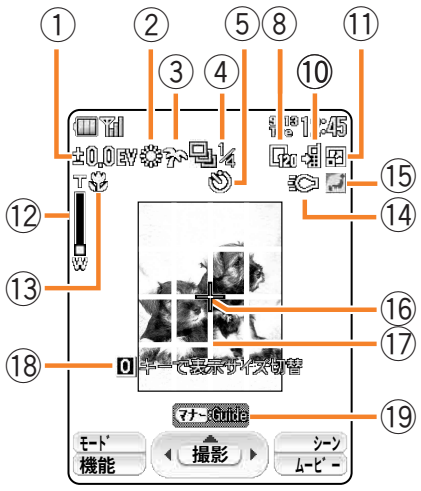


フォトメインディスプレイ



フォトサブディスプレイ

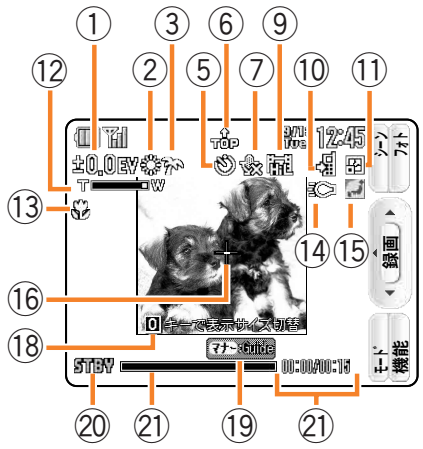

ムービーメインディスプレイ

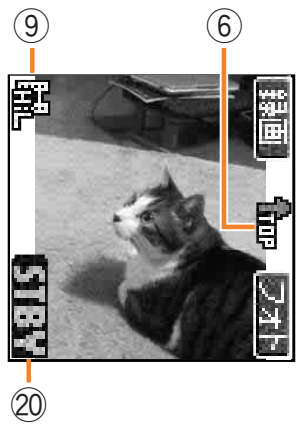

ムービーサブディスプレイ

① EV値調整（P.131）
左の数字は設定値（− 1.0 〜＋ 1.0）
② ホワイトバランス（P.132）
③ シーンセレクション（P.132）
④ 連写モード設定中（P.128）
右の数字はカウンター（「1／4」〜「4／4」または「9」）
⑤ セルフタイマー設定中（P.134）
⑥ 画像の上方向（フォトはVGA、SXGAのみ）
⑦ 消音モードON（P.133）
⑧ 撮影モード（P.127）
※ SXGAのフォトを撮影する場合のみ撮影モードアイコンの左側にフォト画質（P.128）アイコン（FINE MAIL）が表示されます。
⑨ 録画モード（P.130）
⑩ 保存先（P.122、P.123）
※ VGA、SXGAのフォトを撮影する場合、“メモリースティック Duo”装着中は左側にデジカメフォルダの保存先フォルダ番号が表示されます。
⑪ 拡大表示中（P.134）
⑫ ズーム（P.131）
⑬ マクロ撮影モード設定中（P.131）
⑭ フォトライトON（P.134）
⑮ GPS情報（P.134）
⑯ スポット測光照準（P.133）
⑰ 撮影補助線（P.133）
⑱ 表示サイズ切替（P.134）のガイド表示
（カメラ起動時／カメラ切替時／撮影モード切替時に約2秒間表示）
⑲ ステータス表示切替（P.134）のガイド表示
⑳ 状態表示
STBY 録画待ち　●REC 録画中
㉑ 録画経過時間と録画可能時間の目安

## フォトを撮影する

### ［壁紙サイズ］で撮影する場合

**1 待受画面で（カメラキー）（1秒以上）**



モニター画面
（シャッターを押す前の画面）

メインメニューから（エンタテインメント）→［フォト］を選択またはムービーのモニター画面で（フォト）を押してもフォトのモニター画面が表示されます。

| 操　作 | 目　的 | 参　照 |
|---|---|---|
| （上下キー） | ズームを調整 | P.131 |
| （左右キー） | EV値を調整 | P.131 |
| （モード） | 撮影モードを設定 | P.127 |
| （シーン） | シーンセレクションを設定 | P.132 |
| （マナー） | アイコンの表示方法とキーガイド表示を切り替え | P.134 |
| （メモ） | フォトライトを設定 | P.134 |
| （＊）／（＃） | ホワイトバランス（色合い）を調整 | P.132 |
| （0） | 表示サイズを変更 | P.134 |
| マクロスイッチを切り替える | マクロ撮影モードを設定 | P.131 |
| （機能） | 撮影時の設定 | P.131 |
| （ムービー） | ムービーに切り替え | P.129 |

※ 撮影モードによってできる操作が異なります。

カメラ

**2** ◉（撮影）

⊡（シャッターキー）を押しても撮影できます。



プレビュー画面
（撮影後の画面）

**3** ◉（保存）

⊡（シャッターキー）を押しても保存できます。
撮影したフォトがデータフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダに保存されます。
“メモリースティック Duo”を装着して［VGA］、［SXGA］で撮影した場合は、“メモリースティック Duo”の［デジカメフォルダ］に保存されます。

**お知らせ**

- データフォルダ（本体）に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます（P.270）。
- “メモリースティック Duo”を装着して［VGA］、［SXGA］で撮影した場合でも、以下の場合はデータフォルダ（本体）に保存されます。
  - “メモリースティック Duo”の空き容量が足りない場合
  - 送信メール作成画面からカメラを起動した場合
  - W32S が対応していない“メモリースティック Duo”を装着した場合
  - “メモリースティック Duo”がフォーマットされていなかったり、ロックされている場合
  - ［デジカメフォルダ］に保存されるファイル番号が上限を超える場合
  - プレビュー画面からEメールに添付した場合

## 閉じたまま撮影するには

本体を閉じた状態で、サブディスプレイをファインダー代わりにして撮影できます。

**待受画面で本体を閉じ、📷（カメラキー）（1秒以上）→⊡（撮影）→⊡（保存）**

- 本体を開いてカメラを起動したあとに本体を閉じてもモニター画面が表示されます。
- モニター画面で📷（カメラキー）を1秒以上押すと、カメラ機能を終了します。
- モニター画面の画像は鏡のように左右反対に表示されます。

## 保存前に撮り直すには

**プレビュー画面で📖（撮直し）またはクリア→［はい］を選択**

- プレビュー画面で✉（機能）を押し、［撮り直し］→［はい］を選択しても撮り直すことができます。
- 本体を閉じている場合は、プレビュー画面で📷（撮り直し）→⊡（はい）／📷（いいえ）で選択します。

## フォトを再生するには

保存したフォトをフォトフォルダ（本体、M.S.）やデジカメフォルダから再生します。

**データフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］から再生する場合**

**モニター画面で✉（機能）→［フォトフォルダ］→［フォトフォルダ］→日付フォルダ→再生するフォトを選択**



フォトフォルダ
（データ一覧）画面

- 表示・再生について、詳しくは「データを表示／再生する」（P.216）をご参照ください。

## フォトをEメールで送信するには

**プレビュー画面でⒺ（Eメール）→メールを作成→送信**

- Eメールの作成・送信方法については、P.67をご参照ください。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- フォトをEメールに添付すると自動的にデータフォルダ（本体）にフォトが保存されます。
- フォトフォルダ（データ一覧）画面で✉（機能）を押し、［Eメール添付］を選択しても添付できます。

# フォトの撮影モードと画質を設定する

［壁紙サイズ］、［ケータイサイズ］、［VGA］、［SXGA］から選択します。
［SXGA］を選択した場合は、フォトの画質を以下から選択します。

**［ファインモード］**：細部が詳細に表現され、プリント向き
**［ノーマルモード］**：標準的な画質
**［メールモード］**：メール送信用に圧縮

- 各モードの詳細については、P.122をご参照ください。

**［フォト画質］を［SXGA］に設定する場合**

**1** **モニター画面で✉（機能）→［撮影設定］を選択**

## 2 ［撮影モード］→設定する撮影モードを選択

［壁紙サイズ］、［ケータイサイズ］、［VGA］を選択した場合は、手順 4 に進みます。

## 3 ［フォト画質］→設定する画質を選択

## 4 Ⓔ（完了）

モニター画面に設定した撮影モードのアイコン（P.126）が表示されます。［SXGA］のフォト画質を［ファインモード］、［メールモード］に設定した場合は、それぞれ FINE 、MAIL が表示されます。

**お知らせ**

- モニター画面で 📖（モード）を押しても撮影モードを変更することができます。


## 連写で撮影する

W32S には 3 種類の連写方法があります。

- 撮影モードによっては連写できません（P.124）。

## 1 モニター画面で ✉（機能）→［連写］を選択

## 2 連写方法を選択

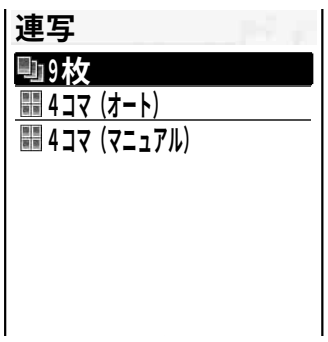


**9 枚**

シャッターを 1 回だけ押して約 3 秒間に 9 枚を連続撮影。

- 9 枚の画像はそれぞれ個別のデータとして、データフォルダ（本体）のフォトフォルダの日付フォルダに保存されます。

**すべてのフォトを一括して保存するには**

① ●（撮影）
② アプリ（全保存）

**フォトを選択して保存するには**

① ●（撮影）
② ✉（機能）→［選択保存］を選択
③ 保存するフォトを選択
④ Ⓔ（実行）

**フォトを 1 件ずつ確認して保存するには**

① ●（撮影）
② 確認するフォトを選択
③ ●（保存）

**フォトを選択して E メールで送信するには**

① ●（撮影）
② ✉（機能）→［選択 E メール］を選択
③ 送信するフォトを選択
④ Ⓔ（添付）

選択したフォト以外も保存するか確認する画面が表示されます。

**［保存する］**：すべてのフォトを保存
**［破棄する］**：選択したフォトのみ保存

- プレビュー画面で ✣ で送信するフォトにカーソルを合わせ、Ⓔ（E メール）を押すと、フォトを 1 件だけ E メールで送信できます。
- フォトは最大 5 件（合計 500KB）まで添付できます。
- E メールからフォトを起動した場合は、選択できません。

**4 コマ（オート）**

シャッターを 1 回だけ押して約 4 秒間に 1 枚ずつ 4 枚を連続撮影。

① ●（撮影）→ ●（保存）

- 4 枚の画像はそれぞれ 4 分の 1 に縮小されて 1 枚の画像として、データフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダに保存されます。

**4 コマ（マニュアル）**

1 回ずつシャッターを押して 4 枚を連続撮影。

① ●（撮影）を 4 回押す→ ●（保存）

- 4 枚の画像はそれぞれ 4 分の 1 に縮小されて 1 枚の画像として、データフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダに保存されます。

**お知らせ**


- ［9 枚］、［4 コマ（オート）］で撮影中に本体を閉じたり開いたりすると、撮影は中断し、撮影中の画像は破棄されます。
- 連写中にズーム、EV 値調整、ホワイトバランス、フォトライト、シーンセレクションの設定（［夜景］、［暗闇］を除く）、表示サイズ切替、ステータス表示切替を行えるのは［4 コマ（マニュアル）］を設定した場合のみです。それ以外の連写方法を設定している場合は操作できません。
- 連写の途中で表示サイズ切替はできません。
- 連写は撮影するごとに解除されます。
- 9 枚連写したフォトはプレビュー画面では画像編集できません。
- 日付表示、フレーム、シーンセレクションの［夜景］または［暗闇］設定中は、設定を解除して連写します。

# ムービーを録画する

TOP が画面の上側になるよう、W32Sを横にした状態で録画してください。

**［高品質 L］で録画する場合**

## 1 待受画面で （カメラキー）（1 秒以上）→ E（ムービー）

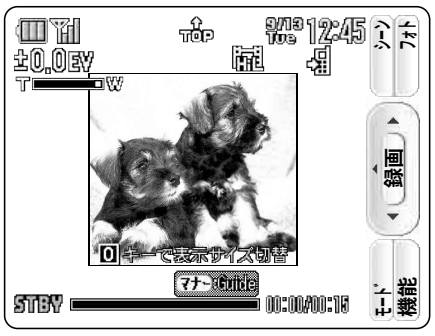


モニター画面
（シャッターを押す前の画面）

メインメニューから（エンタテインメント）→［ムービー］を選択しても、ムービーのモニター画面が表示されます。

| 操　作 | 目　的 | 参 照 |
|---|---|---|
| ◎ | ズームを調整 | P.131 |
| ◎ | EV値を調整 | P.131 |
| （モード） | 録画モードを設定 | P.130 |
| アプリ（シーン） | シーンセレクションを設定 | P.132 |
| マナー | アイコンの表示方法とキーガイド表示を切り替え | P.134 |
| メモ | フォトライトを設定 | P.134 |
| ＊小文字／＃ | ホワイトバランス（色合い）を調整 | P.132 |
| 0 わをん | 表示サイズを変更 | P.134 |
| マクロスイッチを切り替える | マクロ撮影モードを設定 | P.131 |
| （機能） | 録画時の設定 | P.131 |
| E（フォト） | フォトに切り替え | P.126 |

※ 録画モードによってできる操作が異なります。

## 2 （シャッターキー）

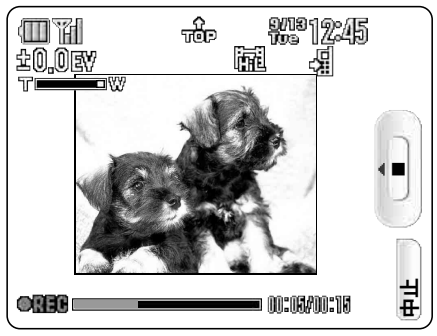

録画開始音が鳴り、画面に●RECが点滅します。
●（録画）を押しても録画できます。
録画中は録画時間の目安が表示されます。
●（■）を押すと、途中で録画を終了します。

録画が終了すると録画終了音が鳴り、プレビュー画面が縦向きに表示されます。



プレビュー画面

## 3 （シャッターキー）

録画したムービーがデータフォルダ（本体）の［ムービーフォルダ］の日付フォルダに保存されます。
●（保存）を押しても保存できます。

**お知らせ**

- データフォルダ（本体）に空き容量が400KB以上ないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます（P.270）。

## ビデオQVGAでムービーを録画する

- 録画モードの設定方法については、P.130をご参照ください。
- 128MB以上の空き容量の十分にある“メモリースティック Duo”に保存する場合、ムービーは1件につき最大30分まで録画できます。“メモリースティック Duo”に保存できる容量については、P.228をご参照ください。

## 1 ムービーのモニター画面で （シャッターキー）

録音開始音が鳴り、画面に●RECが点滅します。
“メモリースティック Duo”を装着して録画した場合は、も点滅します。
●（録画）を押しても録画できます。
録画中は録画時間の目安が表示されます。
E（Ⅱ）を押すと一時停止します。E（▶）を押すと再開します。

## 2 録画を終了するところで （シャッターキー）

録画したムービーがデータフォルダ（本体）の［ムービーフォルダ］の日付フォルダに保存されます。“メモリースティック Duo”を装着して録画した場合は、データフォルダ（M.S.）に保存されます。
（■）を押しても録画を終了しムービーを保存できます。

**お知らせ**

- 一時停止中に約 1 分間何もしないと、録画が終了し、ムービーが保存されます。
- “メモリースティック Duo”を装着して録画した場合でも、以下の場合はデータフォルダ（本体）に保存されます。
  - “メモリースティック Duo”の空き容量が足りない場合
  - W32S が対応していない“メモリースティック Duo”を装着した場合
  - “メモリースティック Duo”がフォーマットされていなかったり、ロックされている場合
  - 保存件数を超えている場合

### 閉じたまま録画するには

本体を閉じた状態で、サブディスプレイをファインダー代わりにして録画できます。

**待受画面で本体を閉じ、（カメラキー）（1 秒以上）→フォトのモニター画面で（ムービー）→（録画）→（保存）**

- 本体を開いてカメラを起動したあとに本体を閉じてもモニター画面が表示されます。
- （録画）を押すと録画開始音が鳴り、画面に ●REC が点滅します。（■）を押すと、途中で録画を終了します。
- 録画が終了すると録画終了音が鳴り、メインディスプレイにプレビュー画面が縦向きに表示されます。
- ［ビデオQVGA］で録画した場合は、録画中に（❚❚）を押すと一時停止します。（▶）を押すと再開します。（■）を押すと、録画を終了して自動的に保存します。
- モニター画面で（カメラキー）を 1 秒以上押すと、カメラ機能を終了します。
- モニター画面の画像は鏡のように左右反対に表示されます。

### 保存前に撮り直すには

**プレビュー画面で（撮直し）または →［はい］を選択**

- 画像が消去されます。
- プレビュー画面で（機能）を押し、［撮り直し］→［はい］を選択しても撮り直すことができます。
- ［ビデオ QVGA］では撮り直しできません。
- 本体を閉じている場合は、プレビュー画面で（撮り直し）→（はい）／（いいえ）で選択します。

### ムービーを再生するには

保存したムービーをムービーフォルダ（本体、M.S.）から再生します。

**データフォルダ（本体）の［ムービーフォルダ］から再生する場合**

**モニター画面で（機能）→［ムービーフォルダ］→［ムービーフォルダ］→日付フォルダ→再生するムービーを選択**



ムービーフォルダ（データ一覧）画面

- 表示・再生について、詳しくは「データを表示／再生する」（P.216）をご参照ください。

### ムービーを E メールで送信するには

**プレビュー画面で Ⓔ（E メール）→メールを作成→送信**

- E メールの作成・送信方法については、P.67 をご参照ください。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ムービーを E メールに添付すると自動的にデータフォルダ（本体）にムービーが保存されます。
- ムービーフォルダ（データ一覧）画面で（機能）を押し、［E メール添付］を選択しても添付できます。
- ［ビデオ QVGA］のムービーはそのままのサイズで添付できません（P.140）。
- E メールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

## ムービーの録画モードを設定する

［標準 S］、［標準 M］、［高品質 M］、［高品質 L］、［ビデオ QVGA］から選択します。

- 各モードの詳細については、P.123をご参照ください。

**1 モニター画面で（機能）→［録画モード］を選択**

**2 設定する録画モードを選択**

モニター画面に設定した録画モードのアイコン（P.126）が表示されます。

**お知らせ**

- モニター画面で（モード）を押しても録画モードを変更できます。

# 撮影時の設定をする

- 撮影モードによって、設定できる内容は異なります。詳しくは、「撮影モードと設定できる項目」(P.124) をご参照ください。

## ズームを調整する

W32S では、被写体を拡大して撮影することができます。

- 撮影モードによっては調整できません (P.124)。

**1 モニター画面で Ⓐ**

Ⓐ でズームイン、Ⓥ でズームアウトします。

**お知らせ**

- 拡大できる範囲は以下のようになります。

| 撮影モード | | 拡大範囲 |
|---|---|---|
| フォト | ケータイサイズ | 1 ～ 4 倍 |
| | 壁紙サイズ | 1 ～ 2 倍 |
| | VGA | |
| | SXGA | × |
| ムービー | 標準 S | 1 ～ 3 倍 |
| | 標準 M | 1 ～ 2.5 倍 |
| | 高品質 M | |
| | 高品質 L | 1 ～ 1.6 倍 |
| | ビデオ QVGA | × |

- 次回カメラ起動時は 1 倍に戻ります。

## EV 値を調整する

被写体の背景に合わせて、EV 値を[－ 1.0]～[+1.0]の 7 段階で調整できます。

**1 モニター画面で ◎**

◎ で暗く、◎ で明るく補正します。

**お知らせ**


- 次回カメラ起動時は［± 0］に戻ります。
- 被写体が極端に明るいときや暗いときは、設定した補正が効かなくなることがあります。

## マクロ撮影モードを設定する

小さな被写体に接近して撮りたいときは、マクロ撮影（接写）モードを設定します。
最適撮影距離は、被写体から約 7cm です。

**1 マクロスイッチを切り替える**

モニター画面に 🌷 が表示されます。

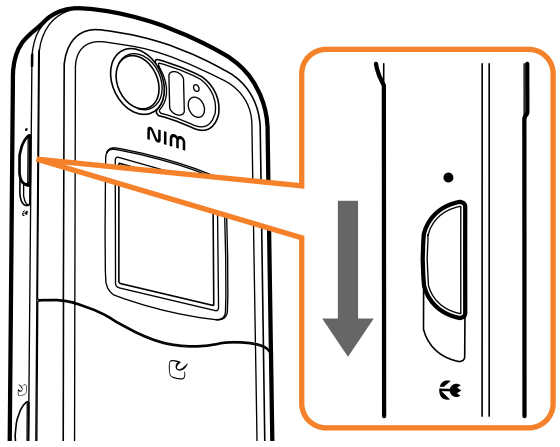

## 特殊効果を加える

画像をセピア調やモノトーンなどに加工できます。

- 撮影モードによっては設定できません (P.124)。
- ムービーで設定する場合、モニター画面からのみ設定できます。

### フォトで設定する場合

**1 モニター画面、プレビュー画面またはフォトフォルダ（データ一覧／再生）画面で ✉（機能）→［画像編集］→［ピクチャエフェクト］を選択**

**[セピア]**：セピア調に加工
**[モノトーン]**：白黒に加工
**[モノトーンネガ]**：白黒写真のネガフィルムのように加工
**[カラーネガ]**：カラー写真のネガフィルムのように加工
**[設定なし]**：ピクチャエフェクトを解除

**2 Ⓐ で設定する特殊効果にカーソルを合わせる→ Ⓔ（確定）**

●（見る）で特殊効果を設定したフォトを確認後、●（確定）を押しても設定できます。
ピクチャエフェクト確認画面で、📖（前へ）、アプリ（次へ）または ＊小文字、＃ を押しても変更できます。

カメラ

## シーンに合わせて撮影する

- ムービーでは、[夜景]、[暗闇]の設定はできません。
- [夜景]、[暗闇]を設定したまま連写はできません。
- [夜景]を選択すると、シャッタースピードが遅くなる場合があり、撮影したフォトがぶれやすくなります。両手で支える、セルフタイマーを利用するなど、できるだけW32Sを固定してご利用ください。

**1 モニター画面で✉（機能）→［シーンセレクション］を選択**

**[AUTO]**：自動的に最適な色合いや明るさに調整
**[ビーチ＆スノー]**：海や湖畔、雪景色などの明るい色をよりあざやかに撮影
**[人物]**：人物の肌の色を、明るく暖かい色調で、きれいに撮影
**[パーティー]**：室内の照明の雰囲気を活かしながら、きれいに撮影
**[夜景]**：暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮影
**[風景]**：海や空、木々の色をあざやかに表現し、風景をきれいに撮影
**[スポーツ]**：屋外などの明るい場所で動きのある被写体を撮影
**[暗闇]**：暗い場所でもできるだけ明るくなるように撮影

**2 設定するシーンを選択**

Ⓔ（ガイド）で選択しているシーンの説明を確認後、●（選択）を押しても設定できます。
ガイド確認画面で📖（前へ）、アプリ（次へ）または＊小文字、＃を押しても変更できます。
モニター画面に以下のアイコンが表示されます（[AUTO]に設定した場合は、アイコンは表示されません）。

| | | | |
|---|---|---|---|
| ビーチ＆スノー | ： | 人物 | ： |
| パーティー | ： | 夜景 | ： |
| 風景 | ： | スポーツ | ： |
| 暗闇 | ： | | |

**お知らせ**

- モニター画面でアプリ（シーン）を押しても設定できます。
- 次回カメラ起動時は［AUTO］に戻ります。
- シーンを切り替えた際に一瞬画像が乱れることがあります。
- 設定を変更すると、［スポット測光］は［OFF］、［ホワイトバランス］は［AUTO］に戻ります。
- ［スポーツ］に設定すると、シャッタースピードを高速に固定してしまうため、暗い場所で撮影すると、画像が真っ暗になってしまう可能性があります。

## ホワイトバランス（色合い）を調整する

屋内や蛍光灯下で撮影すると、実際の被写体とは違った色合いになることがあります。撮影する場所に合わせてホワイトバランスを調整することで、実際の色合いを損なわない撮影が可能です。

**1 モニター画面で✉（機能）→［ホワイトバランス］を選択**

**[AUTO]**：状況に合わせて自動調整
**[晴天]**：屋外（晴天）での撮影用
**[曇天]**：屋外（曇天／日陰）での撮影用
**[蛍光灯]**：蛍光灯で照らされた場所での撮影用
**[電球]**：電球で照らされた場所での撮影用

**2 設定する項目を選択**

モニター画面に以下のアイコンが表示されます（[AUTO]に設定した場合は、アイコンは表示されません）。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 晴天 | ： | 曇天 | ： |
| 蛍光灯 | ： | 電球 | ： |

**お知らせ**

- モニター画面で＊小文字、＃を押しても変更できます。
- 次回カメラ起動時は［AUTO］に戻ります。

## 日付表示を設定する

撮影・録画した日付を、画像上に表示させることができます。

- 撮影モードによっては設定できません（P.124）。

### フォトで設定する場合

**1 モニター画面で✉（機能）→［フォト設定］→［日付表示］を選択**

**[ノーマル]**：画像の右下にデジタル表示
**[カラフル]**：画像の下にカラフルな数字でデジタル表示
**[表示なし]**：日付表示を解除

ムービーの場合は、［ON］を選択します。

**[OFF]**：日付表示なし

**2 ◎で設定する日付表示にカーソルを合わせる→Ⓔ（確定）**

●（見る）で日付表示を設定したフォトを確認後、●（確定）を押しても設定できます。
日付表示確認画面で、📖（前へ）、アプリ（次へ）または＊小文字、＃を押しても変更できます。

お知らせ

- 再生時に表示されるのは保存した日付です。
- フォトでは日付表示も画像の一部として保存されます。保存された画像の日付表示は解除できません。
- 日付表示を設定したまま、連写はできません。

## シャッター音を設定する

お好みに合わせてフォトとムービーのシャッター音をそれぞれ3種類の中から選択します。

**フォトのシャッター音を設定する場合**

**1 モニター画面で㊂（機能）→［フォト設定］→［シャッター音］を選択**

**2 ◎で設定するシャッター音にカーソルを合わせる→Ⓔ（登録）**

お知らせ

- マナーを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は通常着信音と同じ音量で鳴りますが、通常着信音を［0～2］、［STEP DOWN］、［STEP UP］に設定している場合は［3］の音量で鳴ります。
- マナーを設定していても、手順2で◉（聞く）を押すとシャッター音が鳴ります。

## 使用状況を表示する

データの使用状況の目安を確認します。

**［壁紙サイズ］のフォトを撮影中に使用状況を表示する場合**

**1 モニター画面で㊂（機能）→［フォト設定］→［使用状況］を選択**

データフォルダ（本体）の使用状況の目安が表示されます（P.222）。

“メモリースティック Duo”を装着して［ビデオQVGA］で録画しているときなど、保存先がデータフォルダ（M.S.）の場合は、“メモリースティック Duo”の使用状況の目安が表示されます（P.239）。

## スポット測光を設定する

W32Sは通常、被写体の中央付近を重点的に測光して露出を自動調整します。スポット測光を設定すると、画面の中央に表示されるスポット測光照準に合わせて測光します。逆光で被写体が暗くなっている場合などにご利用ください。

**フォトで設定する場合**

**1 モニター画面で㊂（機能）→［フォト設定］→［スポット測光］を選択**

**2 ［ON］を選択**

モニター画面中央にスポット測光照準の十字が表示されます。

**［OFF］**：スポット測光を解除

お知らせ

- 次回カメラ起動時は［OFF］に戻ります。

## 撮影補助線を設定する（フォトのみ）

フォト撮影時の垂直・水平の目安として、モニター画面に縦横の撮影補助線を表示するように設定できます。

**1 モニター画面で㊂（機能）→［フォト設定］→［撮影補助線］を選択**

**2 ［ON］を選択**

モニター画面の上下／左右に撮影補助線が表示されます。

**［OFF］**：撮影補助線を解除

お知らせ

- 次回カメラ起動時は［OFF］に戻ります。

## 「消音」で録画する（ムービーのみ）

ムービーの録画時に音声を録音しないように設定できます。

- 録画モードによっては設定できません（P.124）。

**1 モニター画面で㊂（機能）→［ムービー設定］→［消音モード］を選択**

**2 ［ON］を選択**

モニター画面にが表示されます。

**［OFF］**：消音モードを解除

お知らせ

- 消音モードは録画するごとに解除されます。

## セルフタイマーで撮影する

セルフタイマーを利用すると、シャッターを押したあと、約10秒後に自動的に撮影されます。

### セルフタイマーでフォトを撮影する場合

**1 モニター画面で㋱（機能）→［セルフタイマー］を選択**

モニター画面にが表示されます。

**2 ●（開始）**

セルフタイマーが作動してカメラ起動ランプが点滅、セルフタイマー音が鳴ります。残り3秒になると、カメラ起動ランプの点滅と音が速くなります。

**お知らせ**

- セルフタイマーを利用しW32Sを置いて撮影する場合は、安定した場所に置いてください。
- セルフタイマー作動中に●（撮影／録画）または（シャッターキー）を押すと、セルフタイマーを中断して撮影できます。
- セルフタイマーは撮影するごとに解除されます。

## フォトライトを設定する

フォトライトを点灯して暗い場所などで撮影できます。

**1 モニター画面で㋱（機能）→［フォトライト］を選択**

**2 ［ON］を選択**

モニター画面にが表示され、フォトライトが白色で強く点灯します。

［OFF］：フォトライトが点灯しない

**お知らせ**

- モニター画面で（メモ）を押しても設定できます。
- 次回カメラ起動時は［OFF］に戻ります。

## 表示サイズを変更する

被写体を拡大して表示します（撮影サイズ自体は変わりません）。

- 撮影モードによっては設定できません（P.124）。

**1 モニター画面で㋱（機能）→［表示サイズ切替］を選択**

画像サイズが切り替わり、モニター画面にが表示されます。

**お知らせ**

- モニター画面で（0わをん）を押しても変更できます。
- 次回カメラ起動時は標準サイズに戻ります。

## アイコンやガイドの表示を切り替える

モニター画面のアイコン（STBY、録画経過時間／録画可能時間以外）やプレビュー画面のアイコン（録画モード以外）などの表示方法を切り替えます。

**1 モニター画面で㋱（機能）→［ステータス表示切替］を選択**

**[通常表示]**：アイコンとステータス表示切替用ガイドを表示
**[ガイド表示]**：アイコンとキーガイド表示を表示
**[表示なし]**：アイコンとソフトキーを非表示

**2 設定する項目を選択**

**お知らせ**

- モニター画面で（マナー）を押しても切り替えできます。
- 次回カメラ起動時は[通常表示]に戻ります。

## GPS情報を付加する

画像にGPS情報を付加できます。

- 撮影モードによっては設定できません（P.124）。

**1 モニター画面、プレビュー画面で㋱（機能）→［GPS情報］を選択**

以降の操作は、P.224をご参照ください。

# フォトを編集する

撮影したフォトにフレームやスタンプを貼り付ける、Eメールに添付できるようにリサイズするなどフォトを編集します。

- 512KBより大きいサイズのフォトは編集できません。

## フレームを設定する

あらかじめ用意されているフレーム全6種類（P.292）やEZwebでダウンロードしたフレームなどを設定できます。

- 撮影モードによっては設定できません（P.124）。

### あらかじめ用意されているフレームを設定する場合

**1 モニター画面、プレビュー画面またはフォトフォルダ（データ一覧／再生）画面で（機能）→［画像編集］→［フレーム］を選択**

**[フレーム]**：あらかじめ用意されているフレームから選択（P.292）
**[ダウンロード]**：ダウンロードしたフレームから選択
**[設定なし]**：確定したフレームをすべて解除

**2 ［フレーム］を選択**

（切替）を押すと、3画面表示→9画面表示→リスト表示の切り替えができます。

**3 で設定するフレームにカーソルを合わせる→（確定）**

（見る）でフレームを設定したフォトを確認後、（確定）を押しても設定できます。
フレーム設定確認画面で、（前へ）、（次へ）または、を押しても変更できます。

**お知らせ**

- フレーム・スタンプ・テキストスタンプは、組み合わせると1回の編集で最大30個まで設定できます。
- ダウンロードしたフレームなどは、撮影モードにより利用できない場合があります。
- フレームも画像の一部として保存されます。保存された画像のフレームは解除できません。
- フレームを設定したまま連写はできません。

## スタンプを設定する

あらかじめ用意されているスタンプ全19種類（P.292）やEZwebでダウンロードしたスタンプなどを設定できます。

- 撮影モードによっては設定できません（P.124）。

### あらかじめ用意されているスタンプ（中）を設定する場合

**1 プレビュー画面またはフォトフォルダ（データ一覧／再生）画面で（機能）→［画像編集］→［スタンプ］を選択**

**[スタンプ（大）]**：5個から選択
**[スタンプ（中）]**：7個から選択
**[スタンプ（小）]**：7個から選択
**[ダウンロード]**：ダウンロードしたスタンプから選択
**[設定なし]**：確定したスタンプをすべて解除

**2 ［スタンプ（中）］を選択**

（切替）を押すと、3画面表示→9画面表示→リスト表示の切り替えができます。

**3 で設定するスタンプにカーソルを合わせる→（選択）**

（見る）でスタンプを設定したフォトを確認後、（選択）を押しても設定できます。
スタンプ確認画面で、（前へ）、（次へ）または、を押しても変更できます。

**4 でスタンプを移動→（確定）**

／／（1秒以上）を押すと、スタンプが大きく移動します。
（確定）を押さずに（連続）を押すと、同じスタンプを連続して貼ることができます。
別のスタンプを貼る場合は、手順1～4を繰り返してください。

**5 （保存）**

スタンプを設定した画像がデータフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダ（元のフォトの撮影日）に保存されます。

**お知らせ**

- スタンプ・フレーム・テキストスタンプは組み合わせると1回の編集で最大30個まで設定できます。
- スタンプも画像の一部として保存されます。保存された画像のスタンプは解除できません。


カメラ

## テキストスタンプを設定する

撮影したフォトにコメントを入力できます（テキストスタンプ）。

- 撮影モードによっては設定できません（P.124）。

**1 プレビュー画面またはフォトフォルダ（データ一覧／再生）画面で✉（機能）→［画像編集］→［テキストスタンプ］を選択**

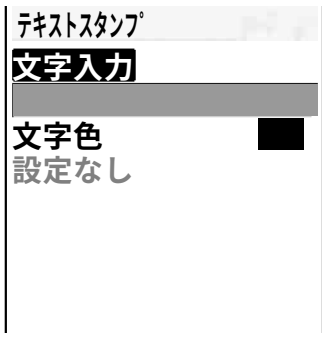


**2 ［文字入力］→文字を入力→●（確定）**

全角10文字（半角20文字）まで入力できます。

**3 ［文字色］→文字色を選択**

文字色を、9色から選択します。

**4 Ⓔ（確定）→✥でテキストスタンプを移動→●（確定）**

マナー▲／▼メモ／✥（1秒以上）を押すと、テキストスタンプが大きく移動します。
●（確定）を押さずにⒺ（連続）を押すと、同じテキストスタンプを連続して貼ることができます。別のテキストスタンプを貼る場合は、手順1～4を繰り返してください。

**5 ●（保存）**

テキストスタンプを設定した画像がデータフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダ（元のフォトの撮影日）に保存されます。

**お知らせ**

- テキストスタンプ・フレーム・スタンプは組み合わせると1回の編集で最大30個まで設定できます。
- 手順2で［設定なし］を選択すると確定したテキストスタンプをすべて解除します。
- テキストスタンプも画像の一部として保存されます。保存された画像のテキストスタンプは解除できません。

## 画像を回転する

撮影したフォトを90度単位で回転できます。

- 撮影モードによっては回転できません（P.124）。

**1 プレビュー画面またはフォトフォルダ（データ一覧／再生）画面で✉（機能）→［画像編集］→［回転］を選択**

**2 ✉（←左）またはⒺ（右→）を押して画像を回転→●（確定）**

**3 ●（保存）**

回転した画像がデータフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダ（元のフォトの撮影日）に保存されます。

**お知らせ**

- 撮影モードや設定によっては、回転して横向きにすると表示領域からはみ出しますが、はみ出した部分も含めて保存されます。
- フレーム・スタンプ・テキストスタンプ・日付表示も画像に合わせて回転します。
- 回転した画像では、フレーム合成ができない場合があります。

## ピクチャアレンジを設定する

- 撮影モードによっては設定できません（P.124）。

**1 フォトフォルダ（データ一覧／再生）画面で✉（機能）→［ピクチャアレンジ］を選択**

**［モザイク］**：モザイク調に加工
**［ネオン］**：ネオンがあたっているように加工
**［魚眼］**：魚眼レンズで見ているかのように加工
**［エンボス］**：凹凸をつけたように加工
**［ソラリ］**：明暗をはっきりさせたイラストのように加工

**2 ✥で設定するピクチャアレンジにカーソルを合わせる→Ⓔ（確定）**

●（見る）でピクチャアレンジしたフォトを確認後、●（確定）を押しても設定できます。
ピクチャアレンジ確認画面で、📖（前へ）、アプリ（次へ）または＊小文字、#を押しても変更できます。

**3 ●（保存）**

ピクチャアレンジした画像がデータフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダ（元のフォトの撮影日）に保存されます。

## フォトの一部を切り出す

［VGA］、［SXGA］のフォトからお好みの部分を壁紙サイズに切り出して保存します。

**1 フォトフォルダ（データ一覧／再生）画面で ✉（機能）→［拡大切出し］を選択**



**2 切り出す部分を指定**



◎：画像を移動
マナー▲／▼メモ／：画像を大きく移動
マナー▲（1秒以上）／▼メモ（1秒以上）／◎（1秒以上）：画像を連続して移動
Ⓔ（回転）：画像を右に90度ずつ回転

**3 ●（トリミング）**

切り出した画像が、データフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダ（元のフォトの撮影日）に保存されます。

**お知らせ**

- デジカメフォルダ、データフォルダ（M.S.）からも［拡大切出し］できます。その場合、切り出した画像はデータフォルダ（M.S.）の［フォトフォルダ］の日付フォルダ（元のフォトの撮影日）に保存されます。

## 画像サイズを変更する

画像サイズを以下のように変更できます。
- 壁紙サイズ→ケータイサイズ
- VGA→ケータイサイズ、壁紙サイズ
- SXGA→ケータイサイズ、壁紙サイズ、VGA

大きいサイズの画像を受信できない携帯電話にフォトを添付してEメールを送信する場合などにご利用ください。

- 撮影モードによっては設定できません（P.124）。

**1 フォトフォルダ（データ一覧／再生）画面で ✉（機能）→［リサイズ］を選択**

**［ケータイサイズ］**：160×120ドットに変更
**［壁紙サイズ］**：320×240ドットに変更
**［VGA］**：640×480ドットに変更

**2 変更する画像サイズを選択**

**3 ●（保存）**

リサイズ後の画像がデータフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダ（元のフォトの撮影日）に保存されます。

**お知らせ**

- リサイズすると画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。
- ［ユーザーフォルダ］からもリサイズできます。リサイズ後の画像は［ユーザーフォルダ］（元のフォルダ）に保存されます。
- デジカメフォルダからも［リサイズ］できます。リサイズ後の画像はデータフォルダ（M.S.）の［フォトフォルダ］の日付フォルダ（元のフォトの撮影日）に保存されます。ただし、［VGA］にリサイズすると、デジカメフォルダに保存されます。
- データフォルダ（M.S.）からも［リサイズ］できます。［フォトフォルダ］から［リサイズ］した場合は、［フォトフォルダ］の日付フォルダ（元のフォトの撮影日）に［ユーザーフォルダ］から［リサイズ］した場合は、［ユーザーフォルダ］（元のフォルダ）にリサイズ後の画像が保存されます。

## 画像の明るさを補正する（ルミナス変換）

明暗の差が大きい画像に対して、不鮮明な部分を10段階で明るくし、見やすく補正することができます。

### 壁紙サイズのフォトを編集する場合

**1 フォトフォルダ（データ一覧／再生）画面で ✉（機能）→［ルミナス変換］を選択**

明るさが［50%］の値で自動的に補正されます。

**2 明るさを調整**

◎を押すごとに明るさを［0%］（変換前）〜［100%］（最も明るく）の間で10%ずつ補正できます。
◎：1段階（10%）明るく
◎：1段階（10%）暗く

**3 ●（保存）**

［VGA］、［SXGA］のフォトを選択した場合はⒺ（保存）を押します。
明るさを補正した画像が、データフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダ（元のフォトの撮影日）に保存されます。

**ご注意**

- 画像によっては補正の効果が薄い場合があります。
- 全体的に暗い画像などでは補正後の画像が粗くなることがあります。

**お知らせ**

- デジカメフォルダ、データフォルダ（M.S.）などからも［ルミナス変換］できます。その場合、明るさを補正した画像はデータフォルダ（M.S.）の［フォトフォルダ］の日付フォルダ（元のフォトの撮影日）に保存されます。ただし、デジカメフォルダから明るさ補正した場合は、デジカメフォルダに保存されます。

# ムービーを編集する

録画したムービーにあとから音などを録音する、テロップを挿入する、お好みの場面を切り出す、Eメールに添付できるように変換するなど、ムービーを編集できます。

## アフレコを利用する

録画したムービーに、あとからセリフや音などを録音できます。最大15秒まで録音できます。

- 録画モードによっては設定できません（P.124）。

**1 プレビュー画面またはムービーフォルダ（データ一覧／再生）画面で✉（機能）→［ムービー編集］→［アフレコ］を選択**

**2 ●（開始）→音などを録音**

画面に🎤が表示されます。
録音中はムービーが再生され、録音時間の目安が表示されます。●（■）を押すと、途中で録音を終了できます。
録音が終了すると、ムービーがアフレコ付きで自動再生されます。音量は◎で調節できます。
自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。●（再生）を押すと、もう一度再生できます。

**3 Ⓔ（確定）**

**4 ●（保存）**

ムービーフォルダ（データ一覧）画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。

**［はい］**：上書き保存
**［別名保存］**：別名で保存
**［いいえ］**：上書き保存を中止

**お知らせ**


- 自動再生終了後のプレビュー画面で✉（機能）を押し、［再録音］を選択すると、アフレコをやり直すことができます。

## テロップを設定する

録画したムービーに文字メッセージ（テロップ）を最大15テロップ挿入できます。テロップの文字や背景に色を付けたり、ハイパーリンクを設定できます。

- 録画モードによっては設定できません（P.124）。


**1 プレビュー画面またはムービーフォルダ（データ一覧／再生）画面で✉（機能）→［ムービー編集］→［テロップ］を選択**

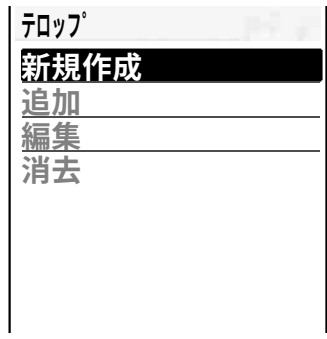


テロップ画面

**2 ［新規作成］を選択**

**3 ●（開始）→テロップを挿入するところでⒺ（始点）→止めるところでⒺ（終点）**

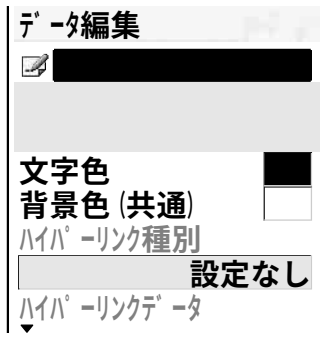


**4 📝を選択→文字を入力→●（確定）**

全角20文字（半角40文字）まで入力できます。

**5 ［文字色］→文字色を選択**

9色から選択します。テロップごとに色を設定できます。

**6 ［背景色（共通）］→背景色を選択**

9色から選択します。すべてのテロップに共通して表示されます。

**7 ［ハイパーリンク種別］→設定するハイパーリンク種別を選択**

**［Phone to］**：電話番号を設定
**［Mail to］**：Eメールアドレスを設定
**［URL to］**：URLを設定
**［設定なし］**：ハイパーリンクを解除

**8 ［ハイパーリンクデータ］を選択→データを入力**

**9** Ⓔ（完了）

テロップを追加する場合は、◉（▶）を押し手順 3 〜 9 を繰り返してください。

**10** ✉（機能）→［編集完了］を選択

ムービーがテロップ付きで自動再生されます。音量は◎で調整できます。
自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。◉（再生）を押すと、もう一度再生できます。

**11** Ⓔ（確定）

**12** ◉（保存）

ムービーフォルダ（データ一覧）画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。

**［はい］**：上書き保存
**［別名保存］**：別名で保存
**［いいえ］**：上書き保存を中止

**お知らせ**

- 始点または終点の設定画面で✉（機能）を押し、［やり直し］を選択すると、テロップ設定をやり直すことができます。

### 追加するには

**テロップ画面で［追加］を選択**

- 以降の操作は、「テロップを設定する」（P.138）の手順 3 〜 12 をご参照ください。

### 編集するには

**テロップ画面で［編集］→編集するテロップを選択**

- 以降の操作は、「テロップを設定する」（P.138）の手順 3 〜 12 をご参照ください。

### 消去するには

**テロップ画面で［消去］→消去するテロップ→［はい］を選択→Ⓔ（完了）**

## ムービーの一部を切り出す

［ビデオ QVGA］のムービーから、好きな部分を切り出すことができます。

- 切り出し可能な時間は、データフォルダの空き容量によって異なります。

**“メモリースティック Duo”に保存した［ビデオ QVGA］のムービーを編集する場合**

**1** データフォルダ（M.S.）のムービーフォルダ（データ一覧／再生）画面で✉（機能）→［ムービー編集］→［ムービー切出し］を選択

**2** ◎（早送り／巻き戻し）で切り出しを始めるところを表示→Ⓔ（始点）

ムービーが再生され、画面に✂と切り出し可能な最大時間が表示されます。

**3** 切り出しを止めるところでⒺ（終点）

Ⓔ（終点）を押さなくても、切り出し可能時間が経過すると、自動的に切り出しが終了します。
切り出したムービーがデータフォルダ（M.S.）の［ムービーフォルダ］の日付フォルダ（元のムービーの録画日）に保存されます。

**お知らせ**

- データフォルダ（本体）からも［ムービー切出し］ができます。その場合、切り出したムービーはデータフォルダ（本体）の［ムービーフォルダ］の日付フォルダ（元のムービーの録画日）に保存されます。

## ムービーからフォトを切り出す

録画したムービー、EZweb でダウンロードした EZ ムービーから、好きな場面を静止画として切り出すことができます。

- 著作権保護された EZ ムービーは切り出しできません。

**1** ムービーフォルダ（データ一覧／再生）画面で✉（機能）→［ムービー編集］→［フォト切出し］を選択

**2** ◉（開始）

ムービーが再生されます。
◉（II）を押すと一時停止できます。

## 3 切り出す画面でⒺ（切出）

切り出したフォトがデータフォルダ（本体）の［グラフィック］フォルダに保存されます。保存終了後は、フォト切出し開始画面が表示されます。

ムービー再生中に◉（Ⅱ）を押して再生を一時停止してから、Ⓔ（切出）を押してフォトを切り出すこともできます。

**お知らせ**

- データフォルダ（M.S.）からも［フォト切出し］できます。その場合、切り出した画像はデータフォルダ（M.S.）の［グラフィック］フォルダに保存されます。

カメラ

## ムービーを E メール用に変換する

［ビデオ QVGA］のムービーを E メール用に変換して、好きな部分を最大 15 秒まで切り出すことができます。切り出したムービーは E メールに添付できます。

### " メモリースティック Duo "に保存した［ビデオ QVGA］のムービーを編集する場合

## 1 データフォルダ（M.S.）のムービーフォルダ（データ一覧／再生）画面で ✉（機能）→［ムービーメール変換］を選択

**［標準 S］**：96 × 80 ドット、拡張子 amc に変換
**［標準 M］**：128 × 96 ドット、拡張子 amc に変換
**［高品質 M］**：128 × 96 ドット、拡張子 3gp に変換
**［高品質 L］**：176 × 144 ドット、拡張子 3gp に変換

## 2 変換する録画モードを選択

## 3 ◎（早送り／巻き戻し）で切り出しを始めるところを表示→Ⓔ（始点）

ムービーが再生され、画面に ✉ と残り秒数が表示されます。

## 4 切り出しを止めるところでⒺ（終点）

Ⓔ（終点）を押さなくても、15 秒経過すると、自動的に切り出しが終了します。

変換後のムービーがデータフォルダ（M.S.）の［ムービーフォルダ］の日付フォルダ（元のムービーの録画日）に保存されます。

**お知らせ**

- データフォルダ（本体）からも［ムービーメール変換］できます。その場合、変換後のムービーはデータフォルダ（本体）の［ムービーフォルダ］の日付フォルダ（元のムービーの録画日）に保存されます。
- ムービーメール変換をすると、画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。
- E メールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

# EZweb



- お買い上げ時の設定については、P.276をご参照ください。


# EZwebについて

EZweb契約要

※ EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
　ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
※ ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください（P.45）。

## EZトップメニューを表示する

**1 待受画面でⒺ（EZ）→［トップメニュー］を選択**

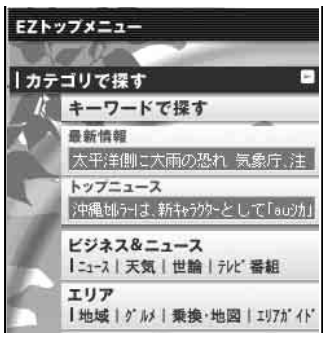


EZトップメニュー

**カテゴリで探す**
カテゴリ別にサイトを探す。

**キーワードで探す**
キーワードでサイトを探す。

**最新情報**
EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの一覧をご紹介。

**トップニュース**
最新ニュースを自動更新でご提供。

**ビジネス&ニュース**
ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供。

**エリア**
天気・地図などの地域別情報をご提供。

**ショッピング&オークション**
ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供。

**ライフ**
暮らしに役立つ情報をご提供。

**ホビー&カルチャー**
ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供。

**au style**
auからのオススメ情報、オススメサイトをご紹介。

**とくする情報**
EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供。

**EZサービスで探す**
EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介。

**料金・申込・インフォ**
料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載。

**災害用伝言版**
災害時の安否情報の登録・確認。

**ENGLISH**
英語版のサイトのご紹介。

### ご注意

- ［添付データ再生設定］（P.150）を［再生しない］に設定すると、EZトップメニューやFlash®利用ページが正しく表示されないことがあります。またこの場合、ページ内の画像などが表示されず、着うた®、着うたフル™、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料金がかかるものがあります。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業、団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- 受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料金（EZweb専用通信料金）がかかる場合があります。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されないことがあります。
- 初期設定以外の接続失敗時には接続料金がかかります。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金（EZweb専用通信料金）が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- W32Sのデータフォルダ（本体）内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。


### お知らせ

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 待ち受け中／ブラウジング中にⒺ（EZ）を1秒以上押すとSonyEricsson@ezに接続します。

- 通話中はEZwebをご利用になれません。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます（有料情報の場合）。
- EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術（Flash®）を用いて表示されます。Flash®（フラッシュ）とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。
- クリア または ◎ を押すと、1つ前の画面に戻ります。◎ を押すと、1つ先の画面を表示します。いずれも、サーバーに接続せずにキャッシュ（P.143）から情報を呼び出すので、キャッシュに情報が残っている場合のみ有効です。
- クリア または◎を1秒以上押すと、EZトップメニューに戻ります。
- 画面に情報が入りきらないときに◎を押すと画面をスクロールします。また📖（ページ▲）、アプリ（ページ▼）を押すと画面を大きく上下にスクロールできます。
- サイズが横120×縦160ドットより小さい画像を表示している場合は、0 を1秒以上押すと、画像サイズを［標準］／［拡大］と切り替えることができます。
- 画面表示まで、しばらく時間がかかる場合があります。
- 通信料金は通常の音声通話料、データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい情報はauのホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、W32Sの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。
  この間、別の操作を必要とされる場合は、⏻を2秒以上押し（＝電源をOFF）、再度電源をONにすることで操作可能となります。
  なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。

## ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動してEZwebに接続し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。EZサーバーから受信した情報は、W32S内のメモリ（キャッシュ）にブラウザ履歴として一時的に記録されます。キャッシュがメモリ範囲を超えると、古い情報から自動的に消去されます。表示したことのある情報サイトを選択したときに、ブラウザ履歴が残っていると、EZサーバーに接続せずにそのサイトを再表示します。
また、情報サイトなどが更新されているのに、メモリ内に前回の情報が残っていると、メモリ内から情報を呼び出してしまいます。新しい情報を見たいときは、「ページを更新する」（P.149）または「ブラウザの履歴を削除する」（P.148）を行ってください。
なお、EZサーバーから情報を受信して表示しているときは、画面下にアニメーションが表示されますが、ブラウザ履歴を表示しているときには、アニメーションが表示されません。

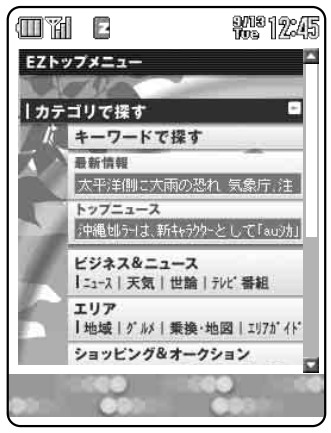

EZサーバー接続中



ブラウザ履歴表示中

- EZサーバーと情報を送受信すると、料金がかかります（初期設定を除く）。また、エラーが起こったときにも料金がかかります。
- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- ブラウザ履歴は、古いものから順番に消去されるだけでなく、有効期限に従って消去されることもあります。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

## SSL／TLSについて

EZwebではSSL（Secure Sockets Layer）／TLS（Transport Layer Security）サイトもご利用いただけます。SSL／TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、成りすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W32Sでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL／TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書（au証明書）を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示することが可能です。


> 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL（Secure Sockets Layer）／TLS（Transport Layer Security）通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL／TLS通信を利用するものとします。
> 認証会社：VeriSign,Inc./ Entrust.net / RSA Data Security,Inc./GTE Corporation/Geo Trust/ Baltimore/Equifax

SSL／TLS対応サイトに接続している場合は、画面にセキュリティアイコンが表示されます。



SSL／TLS対応
サイト接続中

Security Pass対応サイトへ接続する場合は、次のような画面が表示されます。

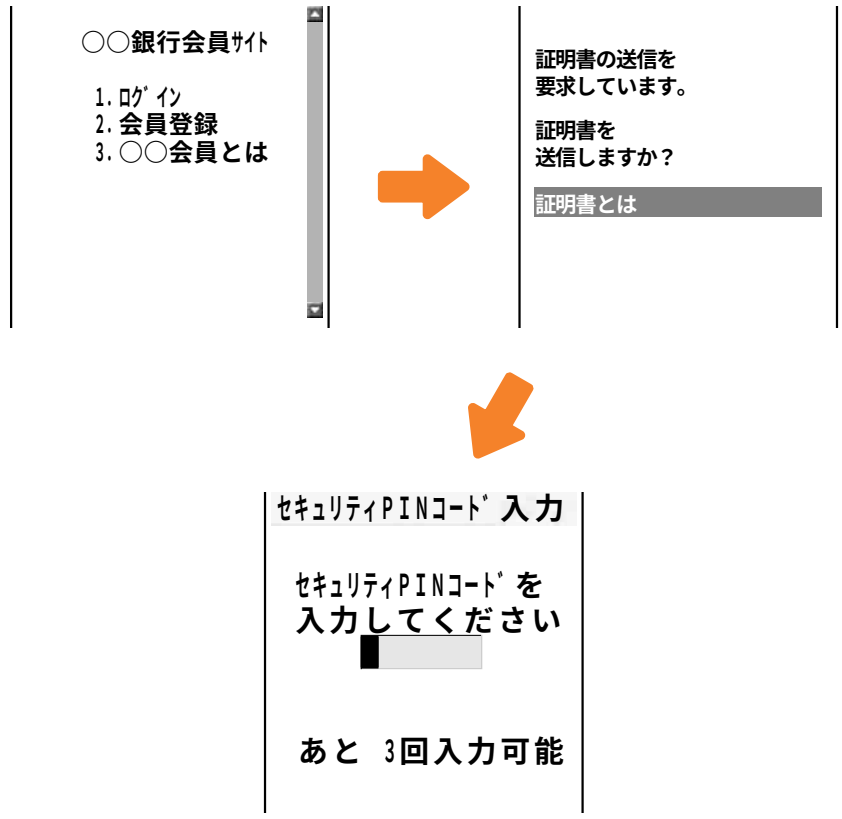


## 音や画像をダウンロードする

着うたフル™や着うた®、壁紙、ゲームなどのデータをダウンロードできます。

**1 EZトップメニューから［カテゴリで探す］を選択**

**2 ジャンル→情報サイト→ダウンロードするデータ→［はい］を選択**

ダウンロードしたデータがデータフォルダ（本体）に保存されます。

**ご注意**

- データフォルダ（本体）内のデータは、機種変更、故障修理などによるW32Sの交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

**お知らせ**

- データ容量がダウンロードできるサイズ（P.287）を超えている場合は、「データサイズオーバーのためダウンロードできません」と表示されます。
- 着せかえデータ、辞書データはSonyEricsson@ezからダウンロードしてください。
- 著作権保護されたデータの場合は、ダウンロードを確認する画面が表示されます。ダウンロードしたデータの表示／再生は行えますが、データフォルダ（本体）へ保存できない場合があります。
- データフォルダ（本体）にすでに同じデータがある場合、再度ダウンロードするか確認する画面が表示されます。

## 「カンタンアクセス」でアクセスする

雑誌などで紹介されているアクセス番号を入力するだけで、閲覧したいコンテンツにアクセスできます。

**1 EZトップメニューから［キーワードで探す］→［カンタンアクセス］を選択**

**2 ［番号入力］→入力欄を選択→番号を入力→◉（確定）**

**3 ［OK］→アクセス方法を選択**

**お知らせ**

- 待受画面で番号を入力してⒺ（カンタンアクセス）を押し、［はい］→アクセス方法を選択してもアクセスできます。

## キーワードを入力してサイトを検索する

**1 EZトップメニューから［キーワードで探す］→［キーワード検索］を選択**

**2 入力欄を選択→キーワードを入力→◉（確定）**


**3 ［検索］を選択**

# 料金の確認やプラン変更の申し込みなどをする

EZサーバーにアクセスして、料金の確認、各種のお申し込みが行えます。また、契約情報やauの情報がご覧になれます。

## 料金・申込・インフォ画面を表示する

**1 EZトップメニューから［料金・申込・インフォ］を選択**

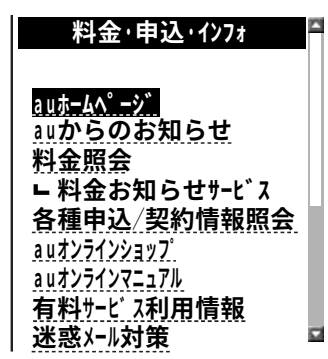


料金・申込・インフォ画面

EZweb

**au ホームページ**
au からの情報などを確認。

**au からのお知らせ**
メンテナンス情報などauからの重要なお知らせなどを確認。
定期的に内容を確認してください。

**料金照会－料金お知らせサービス**
当月ご利用いただいたパケット通信料金（料金は目安です）や過去のご利用料金などの照会。

**各種申込／契約情報照会**
料金プランやサービス内容の変更・申し込みや契約情報の確認。

**au オンラインショップ**
携帯電話のオプション品を購入もしくはポイントで交換。

**au オンラインマニュアル**
au のオンラインマニュアルを掲載。

**有料サービス利用情報**
お客様が購入されている有料情報サービスのリストや料金などを確認。有料情報サービスをご利用の際に必要なEZパスワードやプレミアムEZパスワードの登録／変更。

**迷惑メール対策**
迷惑メールに関する対策方法や専用窓口のご案内。

**お客様の収容サーバ**
お客様がご利用になっているサーバを確認。

**設定情報**
ご自分のEZ番号（お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号）を表示して確認。
また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。
ただし、この設定を行うと、サイトがご利用できない場合もありますので、ご注意ください。
また、EZアプリ（BREW®）では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

**災害用伝言板（デモ版）**
災害時の安否情報を登録確認する災害伝言板のデモ。

**お問い合わせ**
お客様センターへお問い合わせ。

**お知らせ**
- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P.11 をご参照ください。
- EZサーバと情報を送受信すると料金がかかります。またエラーとなった場合も料金がかかります。

## 料金を照会する

**1 料金・申込・インフォ画面で［料金照会］を選択**

**お知らせ**
- 詳しい情報はauホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。

## プラン変更の申し込みや契約情報の確認をする

**1 料金・申込・インフォ画面で［各種申込／契約情報照会］を選択**


**2 入力欄を選択→暗証番号を入力→◉（確定）→［送信］を選択**

**ご注意**
- 暗証番号（P.11）の取り扱いには十分にご注意ください。
- 複数の申し込みを続けて行っているときに、申し込みを終了する前に何らかの理由で通信が切断された場合、すべての申し込みが無効になります。

## EZ リストを表示する

**1 料金・申込・インフォ画面で［有料サービス利用情報］を選択**


EZメニューから［EZサービスメニュー］→［有料サービス情報］を選択しても表示できます。

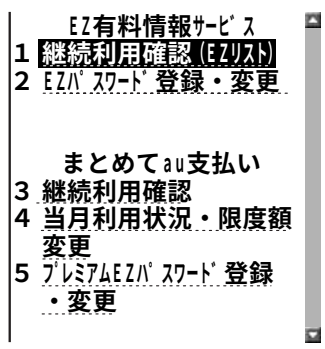


**2 ［1 継続利用確認（EZ リスト）］を選択**

有料情報サービスご利用上の注意を閲覧できます。

お客様が現在購入している有料情報です。

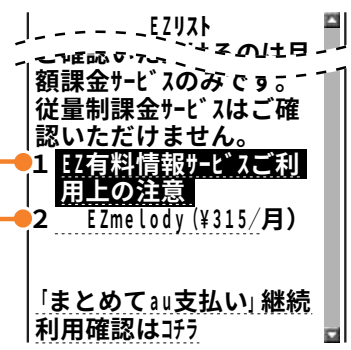


（画面は一例です）

EZweb

## EZ パスワードを登録する

**1 料金・申込・インフォ画面で［有料サービス利用情報］→［2　EZ パスワード登録・変更］を選択**

**2 ［承諾する］→パスワード入力欄を選択→パスワードを入力→◉（確定）**

確認のため、もう一度パスワードを入力します。

**3 ［OK］を選択**

## EZ パスワードを変更する

**1 料金・申込・インフォ画面で［有料サービス利用情報］→［2　EZ パスワード登録・変更］を選択**

**2 パスワード入力欄を選択→現在のパスワードを入力→◉（確定）**

**3 ［OK］→パスワード入力欄を選択→新しいパスワードを入力→◉（確定）**


**4 再度新しいパスワードを入力→◉（確定）→［OK］を選択**

# EZ メニュー

## EZ メニューを表示する

**1 待受画面でⒺ（EZ）**

EZ メニューでⒺ（🌐）を押すと、SonyEricsson@ezへ接続できます。

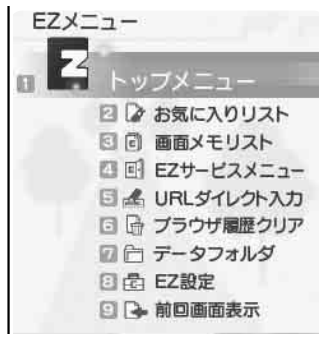


EZ メニュー

**トップメニュー（P.142）**
EZ トップメニューを表示。

**お気に入りリスト（P.147）**
お気に入りリストにURL を登録／編集。登録されているURL のページへジャンプ。

**画面メモリスト（P.148）**
画面メモリストに保存されている画面を表示。画面メモに登録された画面の最新情報への更新や消去。

**EZ サービスメニュー**
EZ チャンネルメニュー（P.174）、着うたフルメニュー（P.158）、EZ ムービーメニュー（P.208）、EZ ナビメニュー（P.184）、EZ アプリメニュー（P.196）、有料サービス情報（P.145）を表示。

**URL ダイレクト入力（P.148）**
URL を直接入力し、そのページにジャンプ。

**ブラウザ履歴クリア（P.148）**
W32Sに記録されているブラウザの履歴をすべて消去。

**データフォルダ（P.211）**
ダウンロードしたデータを表示／再生、不要データの削除など。

**EZ 設定（P.150）**
EZweb を利用する際の環境を設定。

**前回画面表示（P.148）**
前回ブラウジング終了時に表示していた情報などを再度表示。

## お気に入りリストを利用する

あらかじめ登録したお気に入りリストの URL のページに接続できます。

**1 EZ メニューから［お気に入りリスト］を選択**





お気に入りリスト画面

お気に入りリスト画面でⒺ（全データ／フォルダ）を押すとお気に入り一覧表示とフォルダ表示を切り替えることができます。

お気に入りリスト画面で(ｱﾌﾟﾘ)（切替）を押すと件数の表示／非表示を切り替えることができます。

**2 フォルダを選択**

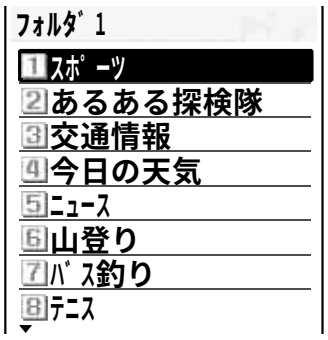


お気に入り一覧画面

**3 お気に入りを選択**

### 新規登録するには

お気に入りリストに、情報サイトのタイトルと URL を 100 件まで登録できます。

**お気に入りリスト／一覧画面で✉（機能）→［新規登録］→タイトル欄を選択→タイトルを入力→◉（確定）→ URL 欄を選択→ URL を入力→◉（確定）→フォルダ欄→登録するフォルダを選択→Ⓔ（完了）**

- タイトルは全角 50 文字（半角 100 文字）まで、URL は半角 1024 文字まで入力できます。
- 編集する場合は、お気に入り一覧画面で(◇)で編集するお気に入りにカーソルを合わせ✉（機能）を押し、［編集］を選択します。
- E メール、C メールからの［お気に入り登録］では、URL を変更することができません。
- フォルダの登録先選択画面でⒺ（編集）を押すとフォルダ名を編集できます。

### フォルダ名を編集するには

**お気に入りリスト画面で(◇)で編集するフォルダ にカーソルを合わせる→✉（機能）→［フォルダ名編集］を選択→フォルダ名を入力→◉（確定）**

- 全角 14 文字（半角 28 文字）まで入力できます。

### フォルダ／お気に入りを並べ替えるには

**「お気に入り」を並べ替える場合**

**お気に入り一覧画面で(◇)で並べ替える「お気に入り」にカーソルを合わせる→✉（機能）→［並べ替え］→移動先を選択**

### 別のフォルダへ移動するには

「お気に入り」を別のフォルダに移動できます。

**［1 件移動］**：「お気に入り」を 1 件ずつ移動
**［選択移動］**：選択した「お気に入り」を移動
**［フォルダ内移動］**：フォルダ内のすべての「お気に入り」を移動

**「お気に入り」を選択して移動する場合**

**お気に入り一覧画面で✉（機能）→［移動］→［選択移動］→移動する「お気に入り」を選択→Ⓔ（実行）→移動先を選択**

### ショートカットキーを割り当てるには

ブラウジング中に番号キーを 1 秒以上押すと、その番号キーに割り当てられた情報サイトにジャンプできます（ショートカットキー）。このショートカットキーの割り当てを設定します。

**お気に入り一覧画面で✉（機能）→［ショートカットキー］→割り当てる番号→設定する「お気に入り」を選択**

## 画面メモを表示する

画面メモに保存した情報サイトのリストを表示します。

**1 EZメニューから［画面メモリスト］を選択**




画面メモリスト画面

**2 画面メモを選択**

**お知らせ**

- 画面メモの保存のしかたについては、「画面メモに保存する」（P.149）をご参照ください。

### 更新するには

画面メモに保存した情報サイトを最新の情報に更新します。

**画面メモリスト画面で Ⓞ で更新する画面メモにカーソルを合わせる→ⓜ（機能）→［画面メモ更新］→［はい］を選択**

### タイトルを編集するには

**画面メモリスト画面で Ⓞ で編集する画面メモにカーソルを合わせる→ⓜ（機能）→［編集］→タイトル欄を選択→タイトルを入力→◉（確定）→ⓔ（完了）**

- タイトルは全角50文字（半角100文字）まで入力できます。

## URLを入力してアクセスする

**1 EZメニューから［URLダイレクト入力］を選択**

**2 URL入力欄を選択→URLを入力→◉（確定）**

半角1000文字まで入力できます。

**3 ［OK］を選択**

## ブラウザの履歴を削除する

**1 EZメニューから［ブラウザ履歴クリア］を選択**

**2 ［はい］を選択**

## 前回見ていた情報サイトを表示する

前回最後に見ていた情報サイトを表示できます。一度電源を切るなどして、前回表示画面がメモリ（キャッシュ）内に残っていない場合は、EZサーバーに接続してEZトップメニュー画面を表示します。


**1 EZメニューから［前回画面表示］を選択**

# ブラウザメニュー

ブラウザメニューでは、ブラウジング中（文字入力画面を除く）の情報サイトを［お気に入り］や［画面メモ］に保存したり、添付データをダウンロードしたりできます。

## ブラウザメニューを表示する

**1 ブラウジング中画面でⓔ（ブラウザメニュー）**

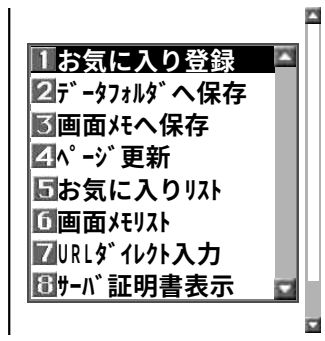


ブラウザメニュー

## お気に入りリストに登録する

情報サイトのタイトルとURLをお気に入りリストに100件まで登録できます。

**1 ブラウザメニューから［お気に入り登録］を選択**

**2 ⓔ（完了）**

**お知らせ**

- 情報サイトによってはお気に入りリストに登録できない場合があります。その場合は、「このページはお気に入りリストに登録できません」と表示されます。
- ブラウジング中に番号キーを1秒以上押すと、その番号キー（ショートカットキー）に割り当てられた情報サイトにジャンプできます（P.147）。
- お気に入りリストに登録した情報サイトのタイトル、URL、フォルダを変更できます（P.147）。

## データフォルダに保存する

情報サイトに添付されているデータをデータフォルダ（本体）に保存できます。

**1 ブラウザメニューから［データフォルダへ保存］を選択**

添付されているデータが表示／再生されます。

**2 保存するデータを表示→◉（保存）→◉（OK）**

情報サイトに複数のデータが添付されている場合は、✉（次へ）を押して保存するデータを表示してください。
複数のデータを保存する場合は、手順1～2を繰り返してください。

## 画面メモに保存する

表示中のページを最大20件まで保存できます。

**1 ブラウザメニューから［画面メモへ保存］を選択**

**2 ［タイトル］を選択→タイトルを入力→◉（確定）**

全角50文字（半角100文字）まで入力できます。

**3 Ⓔ（完了）**

**ご注意**

- ブラウジング中の情報サイトによっては、画面メモへ保存できない場合があります。

## ページを更新する

ブラウジング中に、画面情報を再度読み込んで更新を行います。

**1 ブラウザメニューから［ページ更新］を選択**

## お気に入りリストを表示する

登録しておいたURLやタイトルを選択するだけで、そのサイトを表示できます。

**1 ブラウザメニューから［お気に入りリスト］を選択**

## 画面メモリストを表示する

**1 ブラウザメニューから［画面メモリスト］を選択**

## URLを入力してアクセスする

URLを入力して情報サイトにアクセスします。EZwebのメニューにない情報サイトにもアクセスできます。

**1 ブラウザメニューから［URLダイレクト入力］を選択**

**2 URL入力欄を選択→URLを入力→◉（確定）**

半角1000文字まで入力できます。

**3 ［OK］を選択**

## サーバ証明書を表示する

**1 ブラウザメニューから［サーバ証明書表示］を選択**

**お知らせ**

- セキュリティで保護されていないページでサーバ証明書の表示を行った場合には、「このセッションは安全な接続を使用して確立されませんでした。」と表示されます。

# EZ設定をする

**1 EZメニューから［EZ設定］を選択**




**2 各項目を設定**

**添付データ再生設定**

情報サイトで表示される画像やメロディなどを再生する／しないを設定。

- ［再生しない］を選択すると、ダウンロードやページの表示ができなくなる場合がある旨のメッセージが表示されます。［設定変更する］を選択すると［再生しない］に設定されます。
- ［再生しない］に設定すると、ページに含まれる添付データを表示／再生できません。また、着うた®、着うたフル™、EZムービーをダウンロードできなくなりますので、ご注意ください。
- ［再生しない］に設定すると、EZトップメニューや、Flash®利用ページが正しく表示されないことがあります。


**画像サイズ変更**

情報サイトで表示される画像サイズを［標準］／［拡大］（2倍）から選択。

- ［拡大］に設定しても、アイコンおよび横120×縦160ドット以上の画像は拡大表示できません。

**タイトル表示設定**

ブラウジング中に、表示している情報サイトのタイトルとブラウザ起動ボタンを表示する／しないを設定。

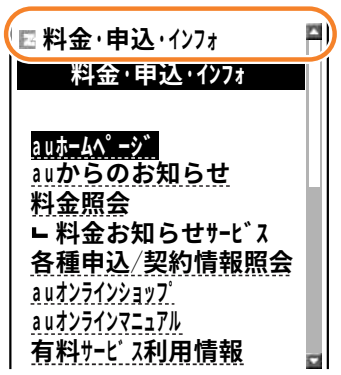


- ［表示する］に設定しても Flash®利用ページでは、タイトルは表示されません。

**ブラウザ履歴クリア設定**

ブラウジング終了後に、キャッシュに残ったブラウザの履歴を自動消去する／しないを設定。

- キャッシュにブラウザ履歴が残っていると、次回アクセスしたときに、EZサーバーに接続せずにキャッシュから情報を取得してしまい、サイトの最新の情報が取得されないことがあります。

**タイムアウト設定**

EZサーバーに接続してからタイムアウトするまでの時間を［30秒］／［60秒］から選択。

- サーバーへアクセスしても、ここで設定した時間内に接続できない場合はエラーメッセージを表示します。

**EZ設定確認**

初期設定でダウンロードを行ったサーバー名を表示。

**一発ジャンプ設定**

待ち受け中／ブラウジング中にⒺを1秒以上押して、設定された情報サイトにアクセス（一発ジャンプ）するよう一発ジャンプ先の情報サイトを登録。

① ●（変更）→入力方法を選択

**［初期設定値］**：お買い上げ時の設定（SonyEricsson@ez）に戻す
**［お気に入り選択］**：お気に入りリストから選択
**［直接入力］**：URLを直接入力（半角1024文字以内）

**カンタンアクセス設定**

番号を入力するだけで目的のサイトにアクセスするように設定。

- カンタンアクセス設定は、すでに入力済みです。設定を変更すると、カンタンアクセスがご利用できなくなる場合があります。

（http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=）

**EZweb制限**

ロックNo.を入力しないとEZメニューの表示やEZサーバーへのアクセスができないように制限。

① ロックNo.を入力→［ON］を選択

**バージョン情報**

ブラウザのバージョンを表示。SSL／TLS対応サイト（P.143）に接続する際に必要な認証情報を確認（証明書は10件記録）。

# EZ FeliCa



- お買い上げ時の設定については、P.277をご参照ください。

# EZ FeliCaでできること


EZweb契約要

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W32Sをリーダー／ライター(外部装置)※にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。
EZ FeliCaについての詳細は、同梱のEZ FeliCa紹介冊子をご参照ください。

- EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。
  お買い上げ時は、あらかじめ3個のサービスダウンロードアプリが用意されています（P.155）。

※店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやり取りする装置

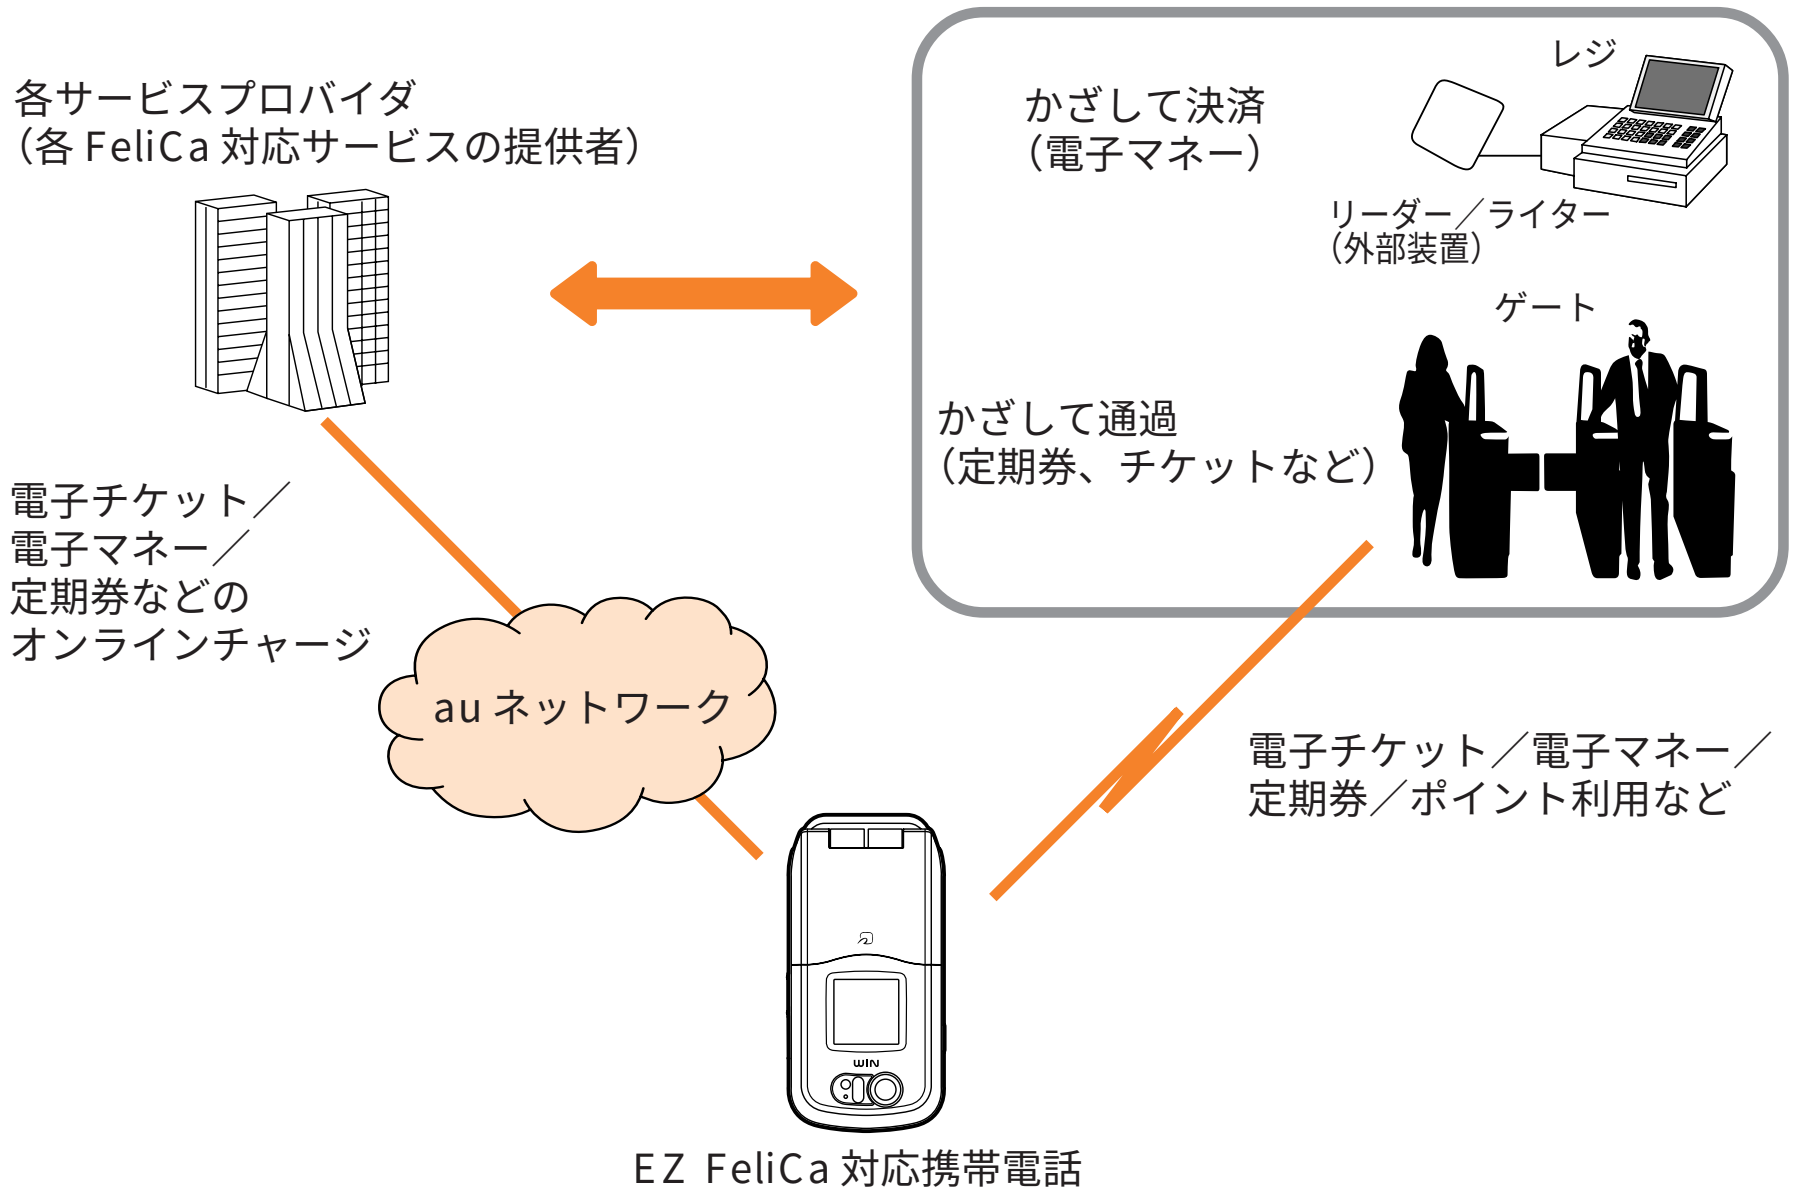

# EZ FeliCaについて

### ■EZ FeliCa利用時のご注意

- W32S本体の紛失にはご注意ください。万が一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、FeliCaロック、遠隔オートロックなどの設定をおすすめします。
- 盗難・紛失・故障などによるデータの損失につきましては当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードの管理につきましてはお客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから削除を行ってください。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット（P.107）を行うとサービスを解除したFeliCa対応EZアプリが削除されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZ FeliCaサイトへ]からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料金がかかります。
- FeliCa対応EZアプリを起動中は、EZ FeliCa機能によるリーダー／ライター（外部装置）とのデータの読み書きができない場合があります。
- 電池パックを外した場合、EZ FeliCa機能はご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa機能がご利用いただけない場合があります。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合はFeliCaチップ内の不要なデータを削除してから、再度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し各サービスの提供画面でサービス解除をする必要がある場合があります。
- FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても当社としては責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。万が一消失してしまった場合の対応は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ中のデータを新機種へ移しかえることはできません。対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- その他EZ FeliCaをご利用になる際の注意事項については、同梱のEZ FeliCa紹介冊子「EZ FeliCa対応サービスご利用上の注意」をよくお読みのうえ、ご利用ください。

# EZ FeliCaメニューを表示する

**1 メインメニューから（エンタテインメント）→[EZ FeliCaメニュー] を選択**

EZ FeliCaメニューが表示され、画面にが表示されます。




EZ FeliCaメニュー

**アプリ一覧**

W32S内のすでにダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを表示。

- アプリ一覧画面でⒺ（設定）を押すと、各アプリのバージョンアップ情報や詳細情報を表示できます（P.199）。

**EZ FeliCaサイトへ（P.155）**

EZ FeliCaに関するFeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続。

**メモリ使用状況**

FeliCaチップの使用状況を確認。
IDm（FeliCaチップの固有の番号）を表示。

**各種設定**

[コンビネーション]：リーダー／ライターと通信をしたときにFeliCa対応EZアプリの起動などを許可する／しないを設定。

[コンビネーションバイブ]：リーダー／ライターと通信したときにW32Sを振動させる／させないを設定。

- リーダー／ライターによっては通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。

**一発起動切替**


待受画面で（FeliCaキー）を1秒以上押したときに起動されるFeliCa対応EZアプリを設定。

① 設定するFeliCa対応EZアプリを選択→●（OK）

- 設定できるFeliCa対応EZアプリは1件のみです。
- [設定OFF]を選択すると一発起動は解除されます。
- アプリ一覧画面でⒺ（設定）→[一発起動に設定]を選択しても設定できます。
- お買い上げ時は、[クイック確認 For「Edy」]に設定されています。
- FeliCa対応EZアプリは（アプリ）を1秒以上押すと起動する[一発起動切替]（P.199）に設定することもできます。

# リーダー／ライターとやり取りする

FeliCa マークをリーダー／ライターにかざすだけで利用することができます。

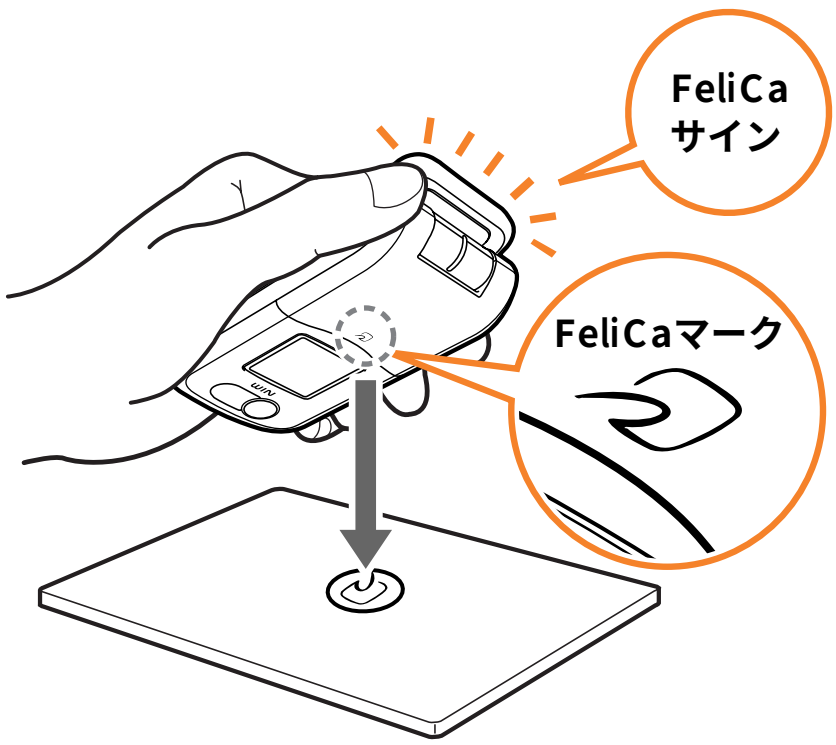


**ご注意**

- 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量がなくなった場合はご利用いただけないことがあります。
- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはできるだけリーダー／ライターの中心に並行になるようかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。

**お知らせ**

- FeliCa 対応 EZ アプリを起動せずにご利用いただけます。
- リーダー／ライターとやり取り可能な範囲になるとFeliCa サインが点灯します。ただし、電源を切っている場合は FeliCa サインは点灯しません。
- 認識されない場合はかざしかたを変えてみてください。

## FeliCa ロックをかける

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限することができます。また、［クイック解除］を設定するとFeliCa ロックを設定しているときに一時的にFeliCaロックを解除し、一定期間EZ FeliCaを利用することができます。

**1** **メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［プライバシー］→［アクセス制限］を選択**

**2** **［FeliCa ロック］を選択**

**3** **ロック No. を入力**


**4** **[設定]→[ON]または[OFF]を選択**

[OFF]を選択した場合は、手順 8 に進みます。

**5** **[クイック解除]→[ON]または[OFF]を選択**

[OFF]を選択した場合は、手順 8 に進みます。

**6** **[解除コード変更]を選択**

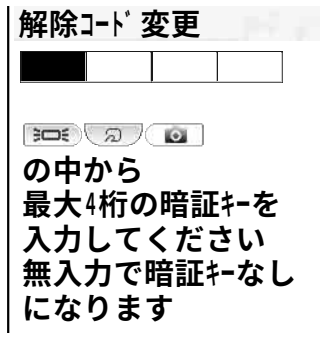


**7** **解除コードを入力→（OK）**

0 ～ 4 桁までの解除コードを入力できます。
解除コードに設定できるのは、（サブディスプレイキー）、（カメラキー）、（FeliCaキー）のいずれかのキーのみです。

**8** **（完了）**

**ご注意**

- FeliCa ロックご使用時に電池が切れると FeliCa ロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。

**お知らせ**

- FeliCa ロックが設定されると、待受画面に（白）が表示されます。
- オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。W32S を紛失してしまった場合は、遠隔オートロックをかけることによりFeliCaロックをかけることもできます。遠隔オートロックの設定方法については、P.105 をご参照ください。

### FeliCa ロックを一時解除するには（クイック解除）

クイック解除を設定すると、一時的に FeliCa ロックを解除できます。

**FeliCa ロック中に ◯（FeliCa キー）→解除コードを入力**

- 待受画面で ◯ を 1 秒以上押してロック No. を入力しても FeliCa ロックを一時解除できます。
- FeliCa ロックが一時的に解除されると W32S が振動し、◯（白）が消えます。
- 再度 ◯（FeliCa キー）を押すまたは約 5 分経過すると FeliCa ロック状態に戻ります。また待受画面で ◯ を 1 秒以上押しても FeliCa ロック状態に戻ります。
- お買い上げ時は解除コードはなしに設定されているため ◯（FeliCa キー）を押すと一時解除できます。
- 解除コード入力中は ◯（緑）が表示されます。
- 解除コードを 3 回連続して間違えるとクイック解除が [OFF] に設定されます。クイック解除を [ON] に設定し直してください。
- FeliCa ロックの一時解除中でも FeliCa 対応 EZ アプリは起動できません。FeliCa 対応 EZ アプリを起動するにはロック No. を入力してください。
- 以下の場合は、FeliCa ロックを一時解除することはできません。
  - カメラ起動中
  - サブディスプレイのコントラスト調節中
  - ケータイアップデート中
  - オートロック中
  - キーロック中

## FeliCa 対応 EZ アプリを利用する

W32S にはあらかじめ 3 個の FeliCa 対応 EZ アプリが用意されています。

- 電子マネー「Edy」（P.202）
- おこづかい日記（P.202）
- クイック確認 For「Edy」（P.203）

**ご注意**

- 音声着信、スケジュール／アラームの時刻になると FeliCa 対応 EZ アプリからの FeliCa チップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。

### ダウンロード済みの FeliCa 対応 EZ アプリを起動する

**1 EZ FeliCa メニューから [アプリ一覧] →起動する FeliCa 対応 EZ アプリを選択**

FeliCa 対応 EZ アプリが起動し、画面に ◯ が表示されます。

**ご注意**

- メモリリセット、EZ アプリリセット、オールリセット（P.107）を行うと、サービスを登録していない FeliCa 対応 EZ アプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。

**お知らせ**

- FeliCa ロック（P.154）、EZ アプリ制限（P.104）が設定されている場合、また遠隔オートロック（P.105）が実行されている場合は、FeliCa 対応 EZ アプリを起動することはできません。

### [◯一発起動切替] に設定した FeliCa 対応 EZ アプリを起動するには

**待受画面で ◯（FeliCa キー）（1 秒以上）**

- FeliCa 対応 EZ アプリが起動し、画面に ◯ が表示されます。

### FeliCa 対応 EZ アプリをダウンロードする

**1 EZ FeliCa メニューから [EZ FeliCa サイトへ] を選択**

**2 カテゴリ→ダウンロードする FeliCa 対応 EZ アプリ→[はい] を選択**

**お知らせ**

- FeliCa 対応 EZ アプリをダウンロードするサイトや種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。接続後は画面の指示に従ってください。
- EZ アプリカタログからダウンロードすることもできます（P.196）。

# EZ「着うたフル™」



- お買い上げ時の設定については、P.277をご参照ください。

# EZ「着うたフル™」について


**EZweb契約要**

EZ「着うたフル™」はCDジャケットなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードし、高音質で楽しめるケータイ音楽配信サービスです。ミュージックプレイヤーでお好みの楽曲データを選択して連続で再生したり、着うたフル™の一部を着うた®として保存したりすることができます。

- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください（P.45）。

## 着うたフル™のメニューを表示する

**1** **待受画面でⒺ（EZ）→［EZサービスメニュー］→［着うたフル］を選択**

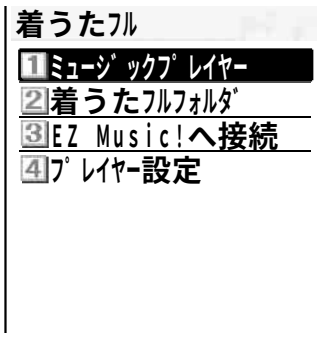


着うたフルメニュー

**ミュージックプレイヤー（P.159）**
ミュージックプレイヤーを起動。

**着うたフルフォルダ（P.162）**
データフォルダ（本体）の[着うたフル]フォルダを表示。

**EZ Music!へ接続（P.158）**
EZ Music!のサイトに接続。

**プレイヤー設定（P.163）**
ミュージックプレイヤーを利用する際の環境を設定。

**お知らせ**

- メインメニューからも着うたフル™のメニューを選択することができます。

## 着うたフル™をダウンロードする

**1** **着うたフルメニューから[EZ Music!へ接続]を選択**

**2** **カテゴリ→ダウンロードする着うたフル™→[はい]を選択**

**お知らせ**

- 着うたフル™をダウンロードするサイトや着うたフル™の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。接続後は画面の指示に従ってください。
- ダウンロードできる着うたフル™は最大5MBまでです。
- EZトップメニューから［カテゴリで探す］→［着うたフル］を選択しても着うたフル™をダウンロードできます。
- 着うたフル™をダウンロードするには、プレミアムEZパスワードが必要です。詳しくはP.11をご参照ください。


# ミュージックプレイヤーを起動する

ミュージックプレイヤーを利用してW32Sに保存されている音楽データを再生して楽しむことができます。お好みの曲をプレイリストに登録して再生したり、ランダムに再生したりすることもできます。また、他の機能を利用中に音楽を再生することもできます（BGM再生）。

- マイク付イヤホンを接続していない場合は、スピーカーから音楽が流れます。スピーカーから音を流したくない場合は、あらかじめマイク付イヤホンをW32Sに接続しておいてください（P.44）。
- 電池残量が少ないとミュージックプレイヤーを起動できない場合があります。また再生中に電池残量が少なくなった場合、再生を中止します。

### [プレイリスト 1]を再生する場合

**1 着うたフルメニューから［ミュージックプレイヤー］を選択**

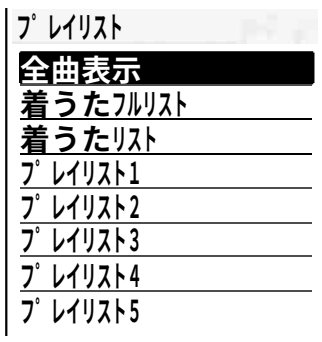


プレイリスト選択画面

**[全曲表示]**：データフォルダに保存されているデータを再生
**[着うたフルリスト]**：[着うたフル] フォルダ内に保存されている着うたフル™ を再生
**[着うたリスト]**：[サウンド] フォルダ内に保存されている着うた® を再生
**[プレイリスト 1]～[プレイリスト 5]**：プレイリストを再生

で項目にカーソルを合わせて（確認）を押すと、選択している項目の内容を確認することができます。

**2 [プレイリスト 1]を選択**

データが再生され、画面にが表示されます。

**お知らせ**

- データが登録されていないプレイリストを選択すると、データを登録するかどうかの確認画面が表示されます。[はい] を選択してデータを登録してください（P.161）。
- 前回、再生を途中で中断していた場合は、中断していた場所から再生が開始されます。
- テロップがあるデータを再生しても、テロップは表示されません。
- 再生できないデータはスキップされます。
- ミュージックプレイヤーを起動してから約 60 秒以内に何も操作しないと、ミュージックプレイヤーは終了します。

## ■ 再生中の操作

- データの種類によってできる操作が異なります。

| 操　作 | 目　的 |
| --- | --- |
|  | 頭出し |
| （1 秒以上） | 巻き戻し |
|  | 次のデータの頭出し |
| （1 秒以上） | 早送り |
|  | 一時停止／再開 |
| ※1 | 音量調節 |
| （歌詞）※2 | 歌詞を表示 |
| （前頁） | 歌詞表示中に前のページを表示 |
| （切替）／（次頁） | 再生画面をリスト表示→1曲表示→1曲詳細表示の順に切り替え／歌詞表示中は次のページを表示 |
|  | BGM再生に切り替え |

※ 1：リスト表示中はデータの選択動作になります。リスト表示中に音量を調節するには、（機能）→[音量調整]を選択→で音量を調節してください。
※ 2：データによっては表示されません。

## BGM で再生する

ミュージックプレイヤーで楽曲を再生しながら、他の操作を行うことができます。

**1 ミュージックプレイヤー起動中に ⊜→[BGM 再生]を選択**

**[再生終了]**: ミュージックプレイヤーを終了
**[BGM 再生]**: ミュージックプレイヤーを終了するが、楽曲はバックグラウンドで再生
**[キャンセル]**: ミュージックプレイヤーの起動を継続

**お知らせ**

- Repeat設定が[OFF]になっていると、再生が終了した時点で BGM 再生も終了します。
- BGM再生中に電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合などの動作は以下のようになります。

| 状　況 | 動　作 |
|---|---|
| 着信※1 | BGM再生を中断し、着信音が鳴る。電話が終わると、BGM再生を再開。 |
| E※2／C メール受信、EZチャンネルの番組お知らせ | BGM再生を継続。メール、お知らせ受信後BGM再生を一時停止して受信音が鳴る。鳴り終わるとBGM再生を再開。 |
| オートパワーオフの時刻 | BGM再生を継続。終了するとオートパワーオフ。 |
| アラームの時刻 | BGM再生を中断し、アラームが起動。アラームが終了するとBGM再生を再開。 |
| 遠隔オートロック | BGM再生を終了。オートロックとFeliCaロックを設定。 |

※1：マイク付イヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、Ⓒを押すと本体で、マイク付イヤホンのスイッチを押すとマイク付イヤホンで通話を開始します。
※2：BGM再生中は、メールの添付データは受信しません。添付データの受信方法については、P.70をご参照ください。

### ■ BGM 再生が中断されると

BGM 再生中はほとんどの機能を操作できます。ただし、操作によってはBGM再生を休止し、操作終了後に BGM 再生を再開することがあります。BGM 再生の休止中は画面に♫が表示されます。

BGM 再生を休止する主な操作は以下のとおりです。

- 電話をかける
- フォトミキサー作品の作成
- 簡易留守メモの再生
- 通話音声メモの再生
- オリジナルマナーの設定
- My ボイスメモの録音・再生
- アラーム音の設定
- 音設定
- 赤外線通信
- カメラ起動中
- 音が鳴るデータの再生
- EZ チャンネルの番組再生
- EZ アプリ（BREW®）起動
- “ メモリースティック Duo ” の操作
- FeliCa 対応 EZ アプリの起動
- EZ FeliCaのリーダー／ライターとの通信によるコンビネーションの起動（P.153）
- EZ ナビウォークの操作
- 安心ナビ位置確認の起動
- 安心ナビエリア通知の操作
- EZ ナビ設定の操作
- GPS 情報の取得

**ご注意**

- BGM 再生中に EZ・FM を起動した場合は、BGM 再生を終了します。EZ・FM を終了しても BGM 再生は再開しません。
- EZweb表示中はBGM再生が優先され、音が再生されません。

## BGM 再生を終了するには

**BGM再生中に待受画面で⊜→[再生終了]または[プレイヤー起動]を選択**

- BGM再生終了確認画面に表示されるのは以下の項目です。
  [再生終了]: BGM 再生を終了
  [プレイヤー起動]: ミュージックプレイヤーを起動
  [キャンセル]: BGM 再生を継続

# プレイリストを利用する

## プレイリストを作成する

着うたフルTMや着うた®を最大30件まで登録して再生したり、ランダムに再生することができます。最大5件のプレイリストを作成できます。

**データフォルダ（本体）の[着うたフル]フォルダのデータを登録する場合**

**1 プレイリスト選択画面で◎で作成するプレイリストにカーソルを合わせる→Ⓔ（編集）**

**2 アプリ（追加）→[データフォルダ]を選択**

**[全データ]**：データフォルダ（本体）に保存されている着うたフルTM、着うた®から選択
**[ユーザーフォルダ]**：[ユーザーフォルダ]のサブフォルダから選択
**[プライベートフォルダ]**：[プライベートフォルダ]から選択（ロックNo.を入力）
**[着うたフル]**：[着うたフル]フォルダから選択
**[サウンド]**：[サウンド]フォルダから選択

「メモリースティック」を選択した場合は、以下から選択します。

**[データフォルダ（M.S.）]**：“メモリースティックDuo”の[ユーザーフォルダ]、[着うたフル]、[サウンド]フォルダから選択

**3 [着うたフル]フォルダを選択**

登録可能なファイルのみ表示されます。
◎で登録するデータにカーソルを合わせてアプリ（再生）を押すとデータを再生できます。

**4 登録するデータを選択**

選択したデータに☑が表示されます。
●（解除）を押すと、選択を取り消すことができます。

**5 Ⓔ（実行）**

選択したデータがプレイリストの最後に追加されます。別のフォルダ内のデータを登録する場合は手順2～5を繰り返してください。

**6 Ⓔ（完了）**

**ご注意**

- 再生制限のあるデータは登録できません。

**お知らせ**

- [着うたフル]、[サウンド]フォルダ、[ユーザーフォルダ]のデータ一覧画面やデータの再生画面で✉（機能）を押し、[プレイリストへ登録]→登録先のプレイリストを選択してもデータを登録できます。

## タイトルを編集する

**1 プレイリスト選択画面で◎で編集するプレイリストにカーソルを合わせる→✉（機能）→[タイトル編集]を選択**

**2 タイトルを入力→●（確定）**

全角128文字（半角256文字）まで入力できます。

## プレイリスト内のデータを並べ替える

**1 プレイリスト選択画面で◎でデータを並べ替えるプレイリストにカーソルを合わせる→Ⓔ（編集）→✉（機能）→[並べ替え]を選択**

**2 データ→移動先を選択**

## プレイリストからデータを削除する

プレイリストから登録されているデータを削除することができます。

**[1件登録削除]**：1件ずつ登録を削除
**[選択登録削除]**：選択したデータの登録を削除
**[全件登録削除]**：プレイリスト内にあるすべてのデータの登録を削除

**選択登録削除する場合**

**1 プレイリスト選択画面で◎で編集するプレイリストにカーソルを合わせる→Ⓔ（編集）→✉（機能）→[登録削除]→[選択登録削除]を選択**

**2 削除するデータを選択**

選択したデータに☑が表示されます。
●（解除）を押すと選択を取り消すことができます。

**3 Ⓔ（実行）**

**4 Ⓔ（完了）**

## プレイリストを初期化する

**1 プレイリスト選択画面で でリセットするプレイリストにカーソルを合わせる→（機能）→[リセット]を選択**

**[登録曲＋タイトル]**：登録されている曲をプレイリストから削除し、タイトルをお買い上げ時の状態に戻す

**[登録曲]**：登録されている曲をプレイリストから削除

**2 項目を選択**

# 着うたフル™を利用する

## 着うたフル™を再生する

**1 着うたフルメニューから［着うたフルフォルダ］を選択**

待受画面で→［着うたフル］フォルダを選択しても、着うたフル™の一覧画面が表示されます。

**2 再生する楽曲データを選択**

**お知らせ**

- 着うたフル™をプレイリストに登録することができます。登録方法については、「プレイリストを利用する」（P.161）をご参照ください。

### ■ 再生中の操作

- データによってできる操作が異なります。

| 操　作 | 目　的 |
|---|---|
|  | 頭出し |
| （1秒以上） | 巻き戻し |
| （1秒以上） | 早送り |
|  | 一時停止／再生 |
|  | 音量調節 |
| （前へ）／（前頁）、 | 前のデータを再生／歌詞表示中は前のページを表示 |
| （次へ）／（次頁）、 | 次のデータを再生／歌詞表示中は次のページを表示 |
| （歌詞）※ | 歌詞を表示 |

※ データによっては表示されません。


## 着うた®を作成する

着うたフル™の一部を着うた®として［サウンド］フォルダに保存できます。

- データによっては作成できない場合があります。

**1 着うたフルメニューから［着うたフルフォルダ］を選択**

**2 で着うた®を作成する着うたフル™にカーソルを合わせる→（機能）→[着うた作成]を選択**

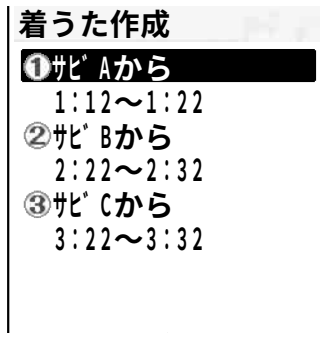


着うた作成画面

**3 項目を選択**

着うた®としてデータフォルダ（本体）の[サウンド]フォルダに保存されます。

**ご注意**

- ジャケット画像、歌詞などは保存できません。壁紙用静止画の保存については、「壁紙を保存する」（P.162）をご参照ください。

**お知らせ**

- "メモリースティック Duo"の着うたフル™から着うた®を作成した場合もデータフォルダ（本体）の［サウンド］フォルダに保存されます。
- 着うたフル™によっては保存する始点と終点を指定できる場合があります。

## 壁紙を保存する

着うたフル™に登録されている壁紙用画像を保存できます。

- データによっては保存できない場合があります。

**1 着うたフルメニューから［着うたフルフォルダ］を選択**

**2 で壁紙を保存する着うたフル™にカーソルを合わせる→（機能）→[壁紙保存]を選択**

**3 （保存）**

壁紙がデータフォルダ（本体）の[グラフィック]フォルダに保存されます。

**ご注意**

- ジャケット画像や歌詞などは保存されません。
- "メモリースティック Duo"の着うたフル™から壁紙を保存した場合もデータフォルダ（本体）の［グラフィック］フォルダに保存されます。

## 楽曲の詳細情報を表示する

**1** **着うたフルメニューから［着うたフルフォルダ］を選択**

**2** **Ⓞで情報を表示する着うたフル™にカーソルを合わせる→✉（機能）→［楽曲詳細表示］を選択**

曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売元が表示されます。

# プレイヤーの設定をする

**1** **着うたフルメニューから［プレイヤー設定］を選択**




**2** **各項目を設定**

**プレイヤースキン設定**

ミュージックプレイヤーの再生画面や1曲再生画面の画像を設定。

**ミュージックプレイヤーの再生画面を変更するには**

① [パターン設定]→Ⓞで設定したい項目にカーソルを合わせる→Ⓔ（設定）

- 設定したい項目を選択し、◉（再生）を押すと項目を再生して確認することができます。

**1曲再生画面で表示する画像を設定するには**

① [表示画像設定]→[データフォルダ]→フォルダ→Ⓞ で設定する画像にカーソルを合わせる→Ⓔ（登録）

- 設定できる画像はデータフォルダ（本体）内のフォトのみです。
- [壁紙サイズ]のフォトを設定した場合は、登録方法の選択画面が表示されます。[標準]／[リサイズ]を選択してください。

  [標準]：実際のサイズで表示
  [リサイズ]：リサイズして表示
- 画像のサイズによっては切り出し画面が表示されます。表示する部分を選択してください。
- 画像の切り出し画面で(マナー▲)／(▼メモ)／Ⓞ（1秒以上）を押すと画像が大きく移動します。
- 設定した画像をデータフォルダ（本体）から削除した場合や、データフォルダ（M.S.）へ移動すると[表示画像設定]は[設定なし]に設定されます。

**イコライザ設定**

イコライザの設定を[Normal]、[Pops]、[Rock]、[HipHop]、[Jazz]の中から選択。

- 再生中に設定する場合は、Ⓞでカーソルを合わせると、設定値が反映されます。

**BASS設定**

低音の設定を[OFF]、[ON1]、[ON2]から設定。

- 再生中に設定する場合は、Ⓞでカーソルを合わせると、設定値が反映されます。

**サラウンド設定**

サラウンドの設定を[ON]、[OFF]から設定。

- 再生中に設定する場合は、Ⓞでカーソルを合わせると、設定値が反映されます。

**AVLS設定**

[Normal]と[Limit]から選択。[Limit]に設定すると、ミュージックプレイヤー再生時の音量を規定値以上に上げられないようになる。

- 規定値は[16]に設定されています。

**Repeat設定**

**[ON]**：再生対象データの再生終了後、繰り返し再生
**[OFF]**：1回のみ再生

**再生モード設定**

**[Normal]**：再生対象データを1曲目から順番に再生
**[1 Track]**：選択したデータのみを再生
**[SHUF]**：再生リスト内のデータをランダムに再生

# EZ・FM

# EZ・FMについて

EZweb契約要

W32Sには、FMラジオを聞くためのEZアプリ（BREW®）「EZ・FM」が用意されています。オンエア中に、曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた®検索やダウンロードなどが行えます。

- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください（P.45）。
- EZ・FMの視聴にはパケット通信料はかかりません。NOW ON AIRなどのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。


# EZ・FMの聞きかた

EZ・FMを聞くには以下の2通りの方法があります。

## 1 マイク付イヤホンをW32Sに接続して聞く

接続のしかたについては、「マイク付イヤホンを接続する」（P.44）をご参照ください。

## 2 卓上ホルダに共通ACアダプタ01（別売）を接続し、W32Sを取り付けて聞く

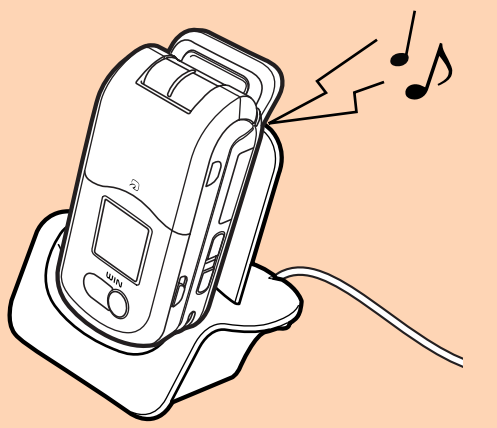

スピーカー切り替え（P.168）を［スピーカー］に設定すると、スピーカーから音声を流せます。

### お知らせ

- お買い上げ時は、マイク付イヤホンからEZ・FMの音声が流れます。
- EZ・FM起動中に電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合などの動作は以下のようになります。

| 状　況 | 動　作 |
|---|---|
| **着信** | EZ・FMを停止し、着信音が鳴る。電話が終わると、EZ・FMが再開。 |
| **E／Cメール受信** | EZ・FMを継続。メールを受信し、待受画面に戻ると受信件数を表示。EZ・FM中断中は、メールを受信後、EZ・FMを一時停止してメール受信音が鳴り、メールを受信。鳴り終わるとEZ・FMが再開。 |
| **オートパワーオフの時刻** | EZ・FMを継続。終了して待受画面に戻るとオートパワーオフ。EZ・FM中断中はEZ・FMを強制終了し、オートパワーオフ。 |
| **アラームの時刻** | EZ・FMを停止し、アラームが起動。<br>アラームが終了すると、EZ・FMが再開。 |
| **電池残量の警告表示** | 充電を開始するとEZ・FMを継続。電池残量ゼロになると、EZ・FMを強制終了。 |
| **カメラ起動** | EZ・FMを停止。カメラ機能を終了すると、EZ・FMが再開。 |
| **ミュージックプレイヤー起動** | EZ・FMを停止。ミュージックプレイヤーを終了してもEZ・FMは再開しない。 |

### EZ・FMをクリアに聞くには

マイク付イヤホン／共通ACアダプタ01（別売）のコードは、アンテナの役割をしています。コードをできるだけ長く伸ばして、よく聞こえる方向を探してください。
また、電波の届きにくい室内などは、窓のそばで聞くようにしましょう。

# EZ・FMを聞く

EZ・FMを聞くには、マイク付イヤホンまたは卓上ホルダ、共通ACアダプタ01（別売）をご使用ください。

**1 メインメニューから（エンタテインメント）→［EZ・FM］を選択**

待受画面で（アプリ）を押して［EZ・FM］を選択しても、EZ・FMを起動できます。
EZ・FMが起動し、画面に が表示されます。




EZ・FM画面

**2 クリア**

でで変更したい項目にカーソルを合わせ、を押して操作します。

**お知らせ**

- EZ・FMを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。受信可能な放送局が自動的に設定されます。
- EZ・FMを削除した場合でも、メニューから［EZ・FM］を選択すると再度ダウンロードすることができます。
- EメールやCメールなどのメール受信中はEZ・FMが起動できない場合があります。受信完了後、再度EZ・FMを起動してください。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。
- EZ・FM画面で（＊）を押すと、聞いている曲の着うた®を検索できます。（#）を押すと、選局中のサイトに接続します。情報が提供されていないサイトの場合は接続できません。

## 音量を調節する

**1 EZ・FM画面で**

: 音量を下げる
（1秒以上）：消音
: 音量を上げる

## 放送局を選択する

**1 EZ・FM画面で**

プリセット設定（P.169）で指定されている放送局に切り替わります。
（1）〜（9）を押しても、各キーに割り当てられている放送局に切り替わります。

**お知らせ**

- 以下の方法で、周波数を0.1MHz単位でチューニングできます。指定可能な周波数領域は76〜108MHzです。
  ①EZ・FM画面で（クリア）
  ②周波数表示を選択
  ③でチューニングを調節
  を1秒以上押すと、自動的にチューニングします。

## EZ・FMサイトへアクセスする

**1 EZ・FM画面で（クリア）**

**2 でEZ・FMサイトへリンクを選択→**

「EZ・FM」のサイトへ接続します。

## NOW ON AIR情報を表示する

放送中の曲名、アーティスト名、放送局名などの情報を確認することができます。

**1 EZ・FM画面でNOW ON AIR情報を選択**

曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。

**お知らせ**

- 取得したNOW ON AIR情報をクリップしておき、あとで関連情報を閲覧することもできます（有料）。
- NOW ON AIR情報を取得し、バナーにサイト情報が表示された場合、（クリア）を押しでバナーにカーソルを合わせ（Click!）を押すと、表示中のサイトに接続することができます。

## 音声の出力（イヤホン／スピーカー）を切り替える

お買い上げ時は、マイク付イヤホンからEZ・FMが流れます。

**1** **EZ・FM画面で（TOOL）→［スピーカー切り替え］を選択**

**2** **［イヤホン］または［スピーカー］を選択**

**3** **［決定］を選択**

**お知らせ**

- スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、イヤホン時の音量レベルと同じです。
- マナー設定中は、スピーカーからEZ・FMを聞くことはできません。マナーを解除してください。
- マイク付イヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、を押したときは本体で、マイク付イヤホンのスイッチを押したときはマイク付イヤホンで通話を開始します。
- EZ・FM受信中の着信音やアラーム音／メール受信音は［着信音出力］（P.112）の設定にかかわらず、ここでの設定に従います。

# EZ・FMを中断／終了する

EZ・FMを中断または終了します。中断してもバックグラウンドでEZ・FMを聞くことができます。

**1** **EZ・FM画面で→［中断］または［終了］を選択**

**［中断］**：EZ・FM画面は中断するが、EZ・FMは継続して流れる
**［終了］**：EZ・FMを停止
**［キャンセル］**：EZ・FMを継続


**お知らせ**

- お買い上げ時は、一定時間操作を行わないで2時間経過すると、自動的にEZ・FMが終了します。オートラジオOFF設定（P.169）で設定を変更できます。
- EZ・FM中断中に待受画面で（アプリ）を押すと、EZ・FM画面が表示されます。
- EZ・FM中断中にミュージックプレイヤー（P.159）を起動または、遠隔オートロック（P.105）を実行するとEZ・FMの再生を終了します。

# EZ・FMを設定する

## ツールを設定する

**1** EZ・FM画面で (TOOL)

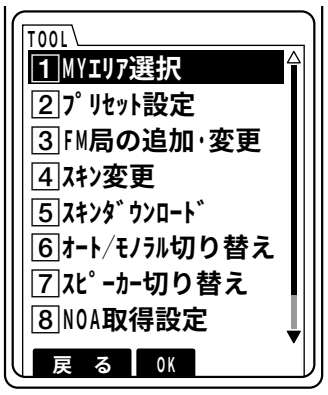


**2** 各項目を設定

**MYエリア選択**
使用する地域を選択。

**プリセット設定**
番号キーに放送局と周波数を割り当て。

**FM局の追加・変更**
プリセットされた放送局の周波数変更、放送局を追加。

**スキン変更**
EZ・FM画面などを変更。

**スキンダウンロード**
スキンをEZwebからダウンロード。

**オート／モノラル切り替え**
**[オート]**：自動的にステレオ／モノラルを判別。
**[モノラル]**：常にモノラルで受信。

**スピーカー切り替え**
EZ・FMをスピーカーで聞くかイヤホンで聞くかを選択。


**NOA取得設定**
NOW ON AIR情報の取得方法を設定。

**オートラジオOFF設定**
EZ・FM受信中に一定時間操作しなかった場合にEZ・FMを自動的に終了させるまでの時間を設定。

**通信確認設定**
ネットワーク接続を確認する／しないを設定。

## メニューを設定する

**1** EZ・FM画面で (MENU)

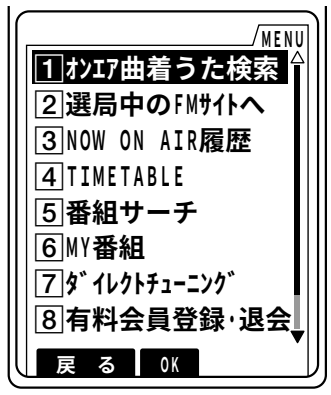


**2** 各項目を設定

**オンエア曲着うた検索**
聞いている曲の着うた®を検索。

**選局中のFMサイトへ**
選局しているFMサイトへアクセス。

**NOW ON AIR履歴**
取得したNOW ON AIR履歴の一覧を表示。

**TIMETABLE**
選局しているFM放送のタイムテーブルをダウンロードしたり、番組を選択してMY番組に登録。

**番組サーチ**
条件を選択して、番組を検索。

**MY番組**
登録したMY番組の一覧を表示。番組を選択して、番組開始前にメールで通知するように設定。

**ダイレクトチューニング**
周波数を数値入力して、選局。

**有料会員登録・退会**
有料会員の登録・退会。

**ヘルプ**
EZ・FMサイトの「Q&A：サービス全般」へアクセス。

**終了**
EZ・FMの終了を確認する画面を表示。

# EZ チャンネル





• お買い上げ時の設定については、P.277をご参照ください。

# EZ チャンネルでできること


EZweb契約要

EZ チャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。
見たい番組を W32S に登録するだけで、番組更新（配信）に合わせて最新のコンテンツが配信され、深夜～早朝（AM2:00 ～ AM8:00）にかけて W32S に自動でダウンロードします。

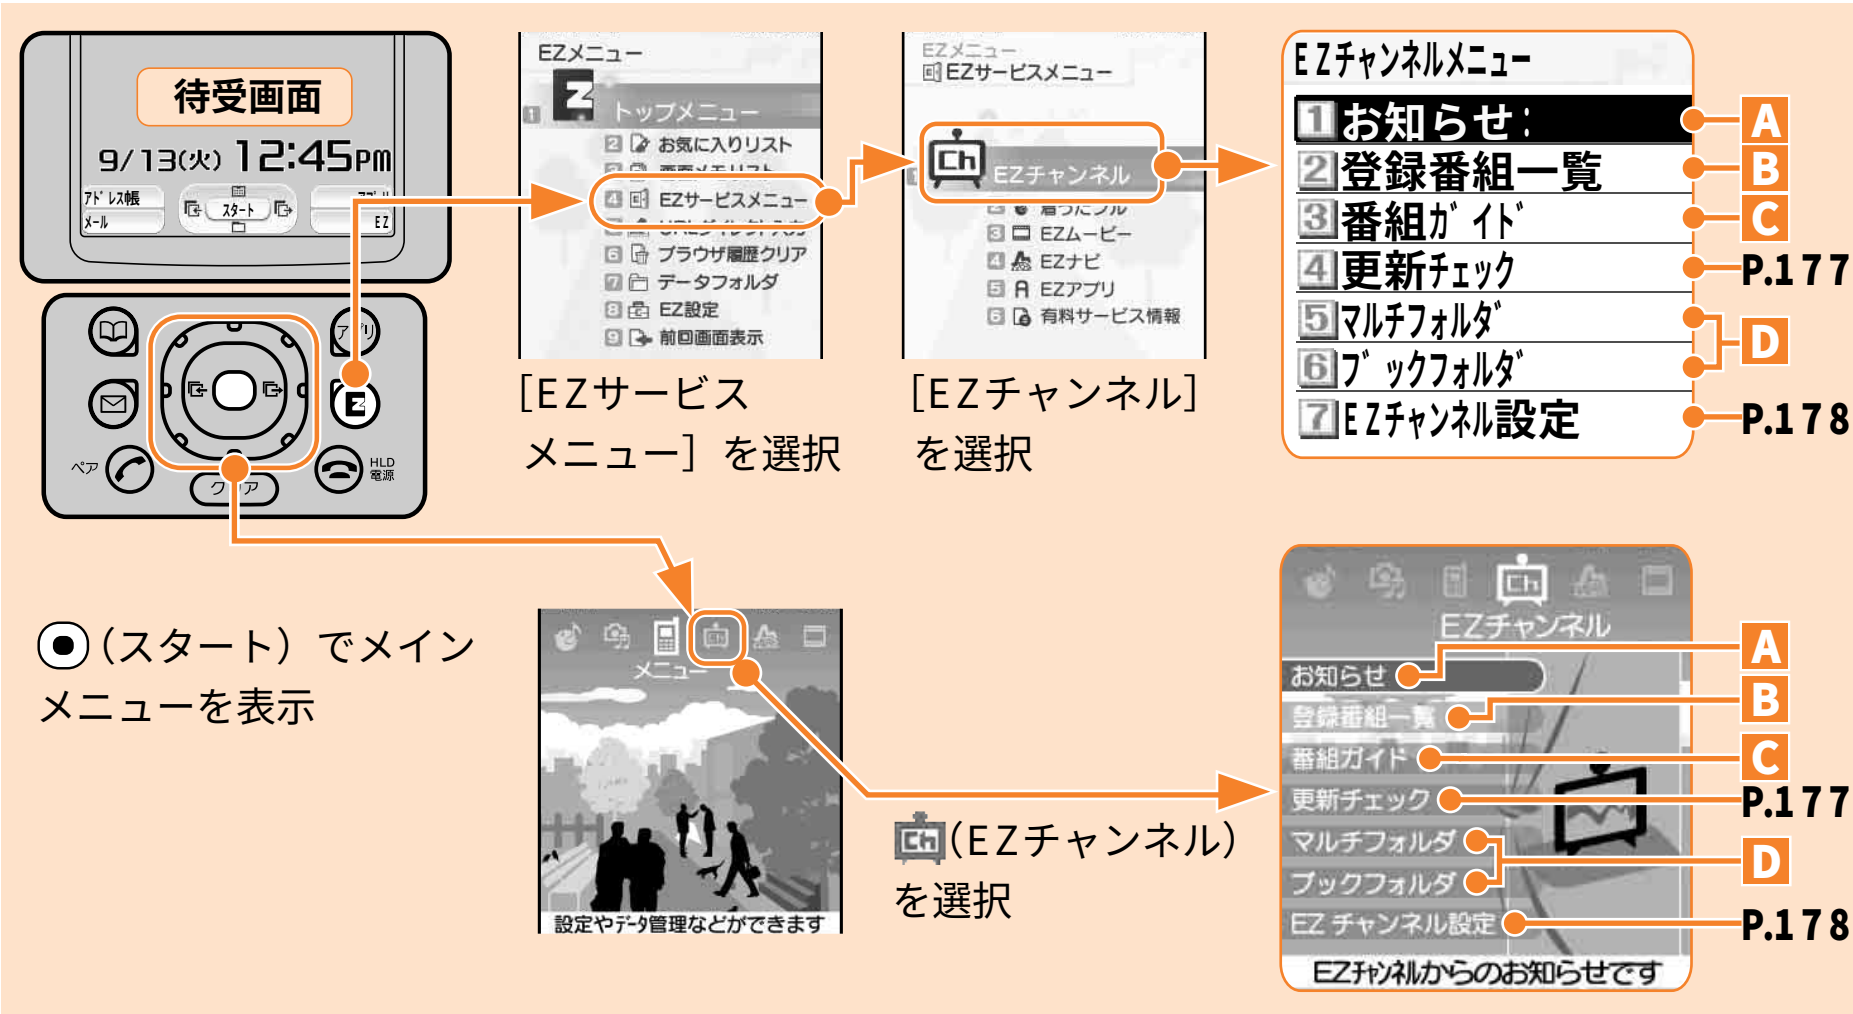



## A au からのお知らせを確認「お知らせ」 →P.177

au からのお知らせや登録した番組の更新情報などが確認できます。

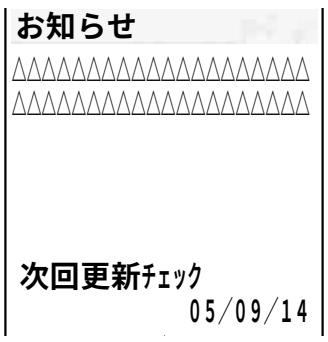


## B ダウンロードされた番組を見るには「登録番組一覧」 →P.175

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生することができます。
※電波が届かない場所でも楽しめます。

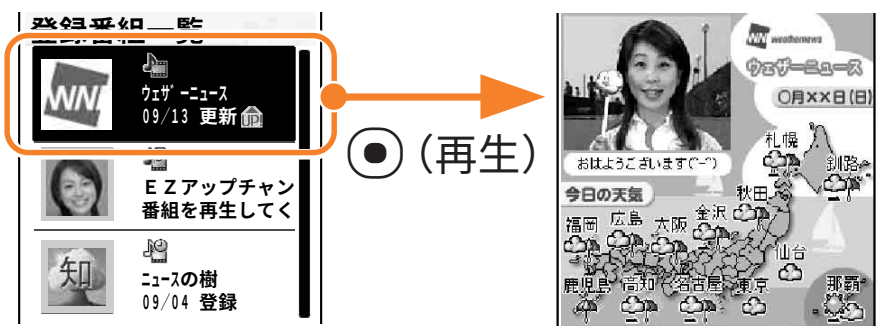


©weathernews
©KDDI/mediba

©weathernews

## C お好みの番組を探すには「番組ガイド」 →P.175

EZ チャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。番組を登録すれば、翌日の深夜～早朝にかけて自動的にダウンロードされます。







## D 気に入った番組は「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動 →P.177

登録した番組や電子書籍が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。残しておきたい番組や電子書籍は、上書きされないように［マルチフォルダ］（電子書籍は［ブックフォルダ］）へ移動しましょう。


※著作権により、番組が保存できない場合があります。

### 移動する

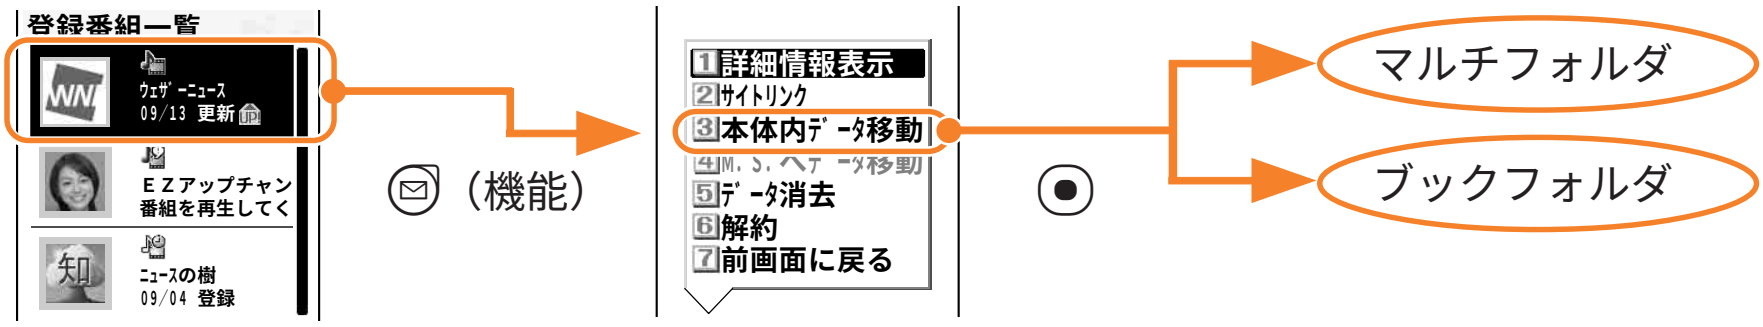




### 「マルチフォルダ」に移動した番組を再生する

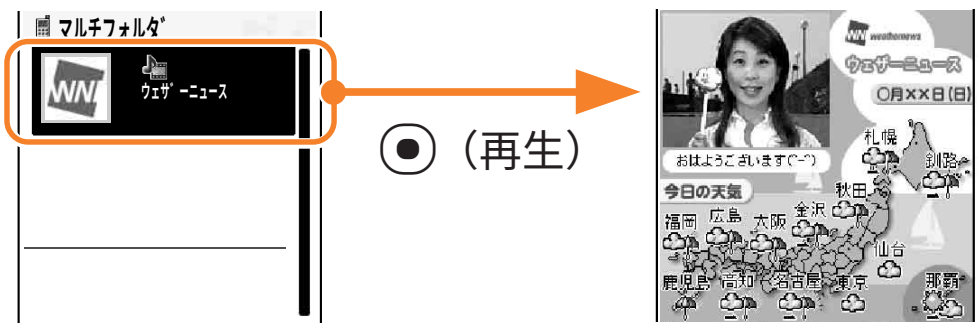




### ■ご利用上の注意

- 以下の場合は番組が自動更新されませんのでご注意ください。
  - オートパワーオフなどで電源が入っていなかったり、W32S が電波の届く場所にない場合
  - ［EZweb 制限］を［ON］に設定している場合（P.104）
  - ［電波 OFF モード］を［ON］に設定している場合（P.111）
  - ［自動更新チェック設定］を［OFF］に設定している場合（P.178）
- EZ チャンネルの自動更新チェック日時は［自動時刻補正］（P.110）を［OFF］にしている場合、W32S が表示する日時と一致しない場合があります。

# EZ チャンネルについて

- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。
  初期設定を行っていない場合は、P.45 をご参照ください。
- EZ チャンネルでは、1 回のダウンロードで 1 番組が最大 3MB という大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
- EZ チャンネルをご利用いただいた携帯電話から W32S に機種変更された方は「番組ガイド」にアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。
  お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。

※詳しくは、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。
※有料番組を登録する際はプレミアム EZ パスワードが必要となります。詳しくは P.11 をご参照ください。

# EZ チャンネルメニューを表示する

## 1 待受画面で Ⓔ（EZ）→［EZ サービスメニュー］→［EZ チャンネル］を選択

**お知らせ**

- メインメニューからも EZ チャンネルのメニューを選択することができます。

## EZ チャンネルの主な操作

**番組を登録する**




《EZ チャンネルメニュー》

［登録番組一覧］を選択

**番組を再生する**





《登録番組一覧画面》

©weathernews
©KDDI/mediba

✉（機能）

**番組を保存する**

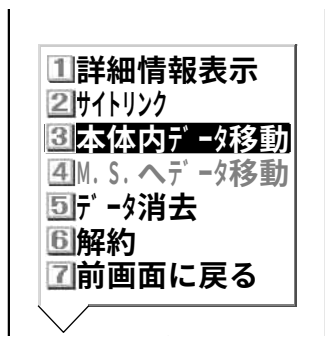


《機能リスト》

［番組ガイド］を選択

**番組ガイドのメニューを表示**

番組ガイドのサイトから番組を選択して、最大 3 件まで登録できます。
登録すると、深夜～早朝にかけて自動的に番組データがダウンロードされ、登録番組一覧に保存されます。

再生したい番組を選択

**選択した番組を見る**

最新情報やエンターテインメント、本格的な電子書籍やラーニングなど、厳選された番組ラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツを TV や雑誌のような感覚で見ることができます。

［本体内データ移動］を選択

**マルチフォルダ、ブックフォルダに移動**

残しておきたい番組データは保存しておくことができます。番組データはデータフォルダの［マルチフォルダ］へ、（電子書籍は［ブックフォルダ］へ）別途移動保存され、番組更新時にも削除されなくなります。

# 番組を登録する

番組ガイドを表示して、お好みの番組を最大３件まで登録します。

**1 EZ チャンネルメニューから［番組ガイド］を選択**

**2 番組カテゴリ→番組を選択→登録**

番組が登録されると、登録番組一覧画面に表示されます。

**お知らせ**

- 番組を登録した時点では、番組データはダウンロードされません。配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。
- 登録した番組は、更新されると上書きされます。保存しておきたい番組データは、マルチフォルダやブックフォルダに移動してください（P.177）。
- 接続される番組の登録先や番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。

## ■登録未完了

- 番組の登録状況は、登録番組一覧画面でご確認ください。
  登録番組一覧画面で［登録未完了］となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。［番組ガイド］→［登録番組照会］を選択すると、再設定をお知らせする旨のメッセージが表示されます。この場合、画面に表示された手順に従い、端末内の情報を最新の状態にしてください（P.178）。
- EZ 番号を［通知しない］に設定しているとEZ チャンネルの番組登録ができません。また、登録されている、EZ チャンネルの番組も更新されません。EZ 番号について詳しくは、P.145 をご参照ください。

# 番組を再生する

**1 EZチャンネルメニューから［登録番組一覧］を選択**

待受画面で を押し、［チャンネルボックス］を選択しても、登録番組一覧画面が表示されます。




登録番組一覧画面



**2 再生する番組を選択**

## ■再生中の操作

- 番組によってできる操作が異なります。

| 操　作 | 目　的 |
|---|---|
| | カーソルを上下に移動／画面のスクロール |
| ／<br>（1 秒以上） | 巻き戻し、または頭出し |
| | 早送り |
| （音量↓） | 音量を下げる |
| （音量↑） | 音量を上げる |
| クリア | 一時停止 |
| （選択／OK） | リンクを選択 |
| 番号キー | リンク番号を選択 |
| | 再生を終了し、待受画面に戻る |

**お知らせ**

- 番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、再生できません。
- 再生開始直後に、再生回数がカウントされます。
- 番組データを登録番組一覧画面（データフォルダ（本体）のチャンネルボックス）から移動している場合は、［マルチフォルダ］、［ブックフォルダ］などから再生することもできます。“メモリースティック Duo”から再生するときは、データフォルダ（本体）に移動して再生します。

## ■登録番組一覧画面の見かた




©weathernews
©KDDI/mediba

① 番組アイコン

番組の画像：番組データが正常に更新されたとき

：番組データ（マルチファイル）が正常に更新され、番組の画像が取得できなかったとき

：番組データ（電子書籍）が正常に更新され、番組の画像が取得できなかったとき

：番組データの更新待ち（⑥ のステータスが［更新］、［更新 ］以外のとき）

② 番組データ種別アイコン

：マルチファイル（番組お知らせなし）

：マルチファイル（番組お知らせあり）

：電子書籍（番組お知らせなし）

：電子書籍（番組お知らせあり）

：番組データの更新待ち（⑥ のステータスが［更新］、［更新 ］以外のとき）

- 再生制限（P.216）を超えていて再生できないデータは、各アイコン上に✕が表示されます。

③ 番組タイトル

④ ステータスの更新日

⑤ 番組お知らせのお知らせ内容

- ② の番組データ種別アイコンが または のときに表示されます。

⑥ ステータス

**［登録未完了］**：番組の登録が未完了（→番組の登録をやり直してください）

**［登録］**：番組の登録が完了、番組データの配信待ち

**［更新］**：番組が更新され、再生済み

**［更新 ］**：番組が更新され、未再生

**［更新あり］**：番組の更新に失敗、または更新された番組をダウンロードしていない（→［更新チェック］などを行い、ダウンロードしてください。）

**［削除］**：番組データを移動または消去済み

## ■再生中にできること

| | |
|---|---|
| **電話をかける（Phone to）** | 表示されている電話番号に電話をかける（P.270）。 |
| **E メールを送る（Mail to）** | 表示されているEメールアドレスにEメールを送信（P.270）。 |
| **サイトへジャンプする（URL to）** | 表示されているURLに接続し、情報サイトを表示（P.270）。 |
| **データフォルダ（本体）に保存する** | データフォルダ（本体）に選択したデータを保存。 |
| **EZ アプリを起動する** | 選択したEZアプリを起動。 |

## 番組を消去するには

**登録番組一覧画面で で消去する番組にカーソルを合わせる→ （機能）→［データ消去］→［はい］を選択**

- 番組を消去しても解約されません。
- 番組を消去するとダウンロードし直すことはできません。

## 番組お知らせ機能を利用するには

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを不在通知でお知らせする機能です。この機能によってお知らせ前に再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

**待受画面で［ 番組お知らせ］→番組お知らせのある番組を選択**

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。
- お知らせ時間は［詳細情報表示］（P.177）で確認することができます。
- 番組データを消去した場合や、移動（マルチフォルダ／ブックフォルダ）した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。

# 番組を保存する

**1 登録番組一覧画面で◎で移動する番組にカーソルを合わせる→✉(機能)→[本体内データ移動]／[M.S.へデータ移動]**

選択できる移動先は、データによって異なります。

**[ユーザーフォルダ]**：[ユーザーフォルダ]のサブフォルダに移動

**[プライベートフォルダ]**：[プライベートフォルダ]に移動（ロック No. を入力）

**[マルチフォルダ]**：マルチファイルを移動

**[ブックフォルダ]**：電子書籍を移動

手順１で［M.S.へデータ移動］を選択した場合は、以下から選択します。選択できる移動先はデータによって異なります。

**[データフォルダ（M.S.)]**：" メモリースティック Duo "の［データフォルダ］に移動

**[PCフォルダ]**：" メモリースティック Duo " の［PC フォルダ］に移動

**2 移動先を選択**

**お知らせ**

- 番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、データの移動はできません。
- 登録番組一覧画面の⑥ステータス（P.176）が［登録未完了］、［登録］、［更新あり］、［削除］の場合は選択できません。
- 著作権保護などにより、番組データを保存できないことがあります。

## 番組のサイトに接続するには

**登録番組一覧画面で◎で接続する番組にカーソルを合わせる→✉（機能）→［サイトリンク］を選択**

- 番組によっては選択できません。
- 登録番組一覧画面の⑥ステータス（P.176）が［登録未完了］、［登録］、［更新あり］、［削除］の場合は選択できません。

## 番組の詳細を表示するには

**登録番組一覧画面で◎で詳細を表示する番組にカーソルを合わせる→✉（機能）→［詳細情報表示］を選択**

## お知らせを表示するには

auからの告知（おすすめ番組、メンテナンス情報など）や登録した番組の更新情報をお知らせします。

**EZ チャンネルメニューから［お知らせ］を選択**

- 更新番組がある場合は、Ⓔ（更新）を押すと番組データをダウンロードします。

## 更新をチェックするには

登録した番組が更新されているかをチェックします。更新番組がダウンロードされていない場合は、番組データをダウンロードします。また、自動更新に失敗した場合などに、更新番組をチェックして番組データをダウンロードします。

**EZ チャンネルメニューから［更新チェック］→［はい］を選択**

- 更新番組がある場合は、番組データが自動的にダウンロードされます。
- 更新番組がある場合は、自動更新失敗時のみ選択できます。


## 番組を解約するには

**登録番組一覧画面で◎で解約する番組にカーソルを合わせる→✉（機能）→［解約］を選択→解約**

- 番組によって、操作が異なります。画面の指示に従って解約してください。

# EZ チャンネルの設定をする

**1 EZチャンネルメニューから［EZ チャンネル設定］を選択**

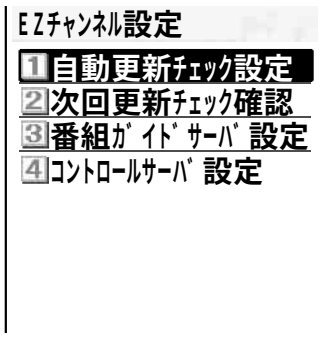


**2 各項目を設定**

**自動更新チェック設定**

登録番組の次回更新チェック日に自動更新チェックをする／しないを設定。

［ON］に設定すると、更新されているときは番組データを自動的にダウンロードする。

- ［ON］に設定していても、電源が入っていないなどの理由により次回更新チェック日から 7 日以上経過すると、自動的に［OFF］になります。［更新チェック］などを行うまで、［ON］に設定できません。

**次回更新チェック確認**

登録番組の次回更新チェック日を確認。

- 更新番組がある場合は、Ⓔ（更新）を押すと番組データをダウンロードします。

**番組ガイドサーバ設定**

番組ガイドサーバの URL を設定。

① ◉（変更）→［はい］→入力方法を選択

**［初期設定値］**：お買い上げ時の設定（http://portal.channel.ezweb.ne.jp/index.html）に戻す

**［直接入力］**：URLを直接入力（半角256文字以内）

- 設定を変更すると、接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

**コントロールサーバ設定**

コントロールサーバの URL を設定。

① ◉（変更）→［はい］→入力方法を選択

**［初期設定値］**：お買い上げ時の設定（http://control.channel.ezweb.ne.jp/cont）に戻す

**［直接入力］**：URLを直接入力（半角256文字以内）

- 設定を変更すると、接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

# 番組の継続

EZ チャンネル対応機器から W32S に機種変更された場合は、以下の操作を行うことにより、登録していた番組を W32S で引き続きお楽しみいただくことができます。

**1 EZ チャンネルメニューから［番組ガイド］を選択**

**2 ［機種変更をされた方へ］を選択**

以降の操作は画面の表示に従ってください。

**お知らせ**

- 番組の登録、登録番組の照会時などにおいて、登録番組を最新の状態に設定する旨のメッセージが表示される場合があります。その場合、画面に表示された手順に従って W32S 内の情報を最新の状態にしてください。

# EZ ナビ




- お買い上げ時の設定については、P.278をご参照ください。

EZ EZweb契約要


## ナビゲーション機能付きケータイがパワーアップ！

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。
目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」だけでなく、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。
また、電子コンパス内蔵により、自分の向いている方向に合わせて地図が表示されます。

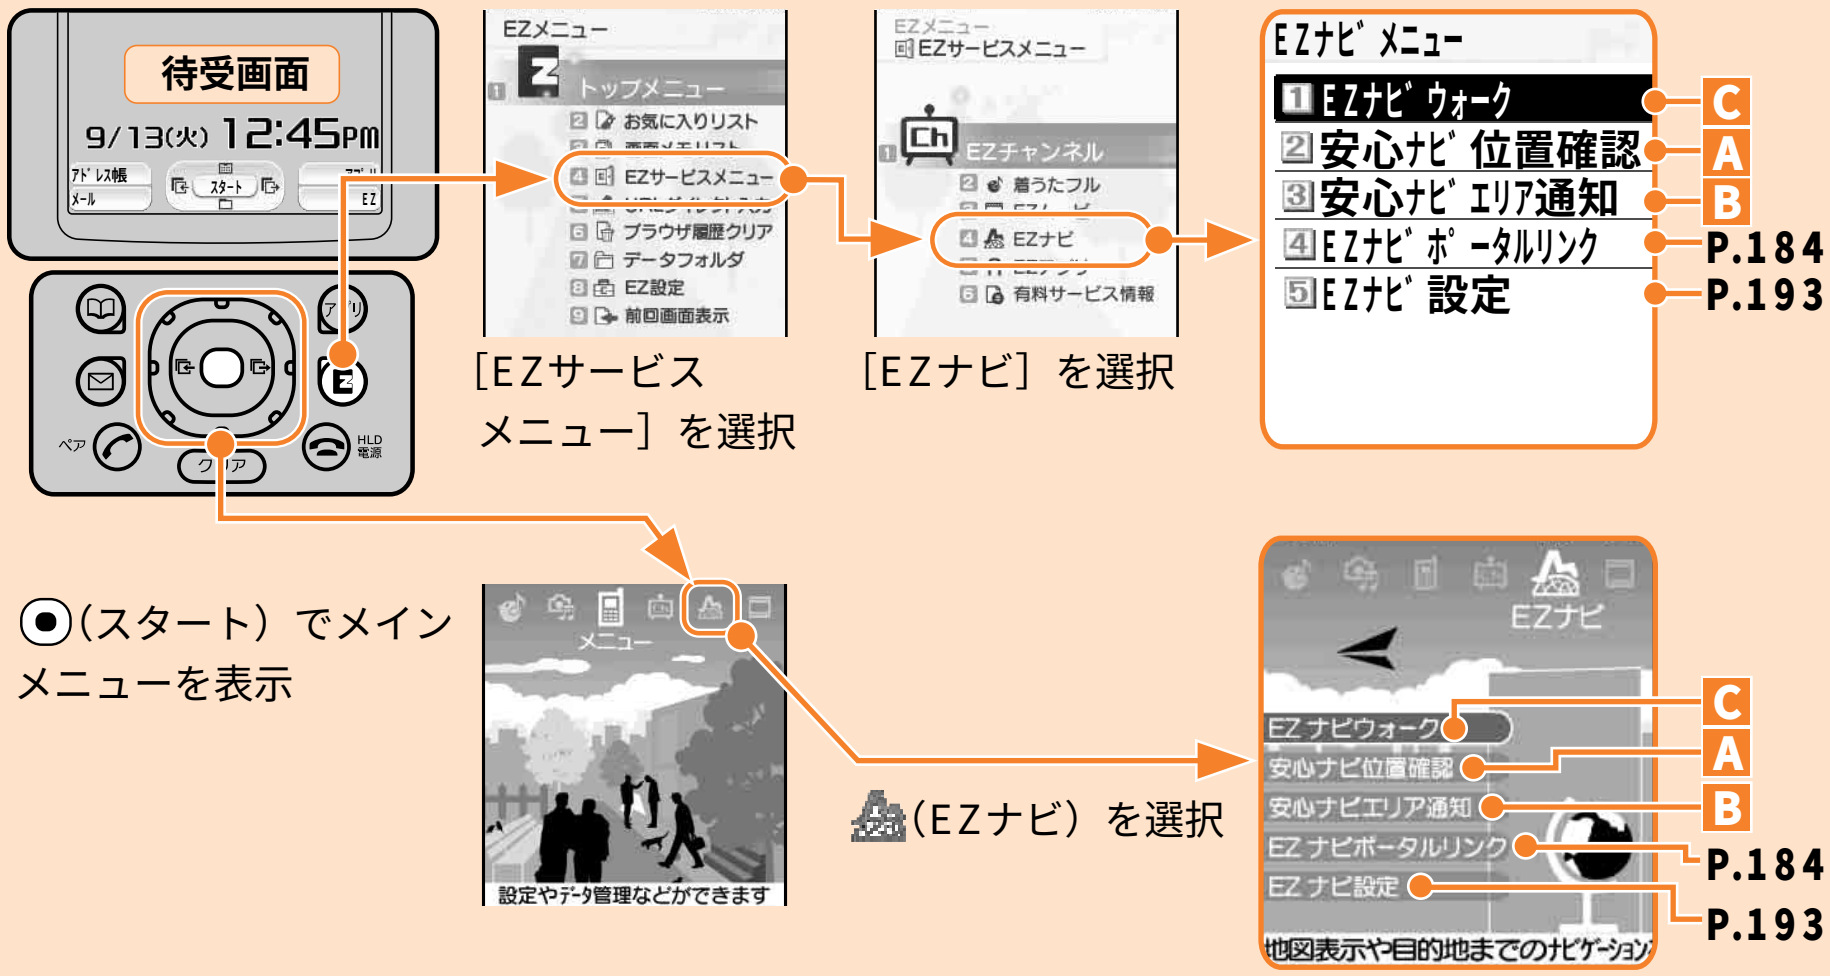


### A お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

W32S からの操作で、安心ナビ位置確認対応の au 電話の位置を確認することができるサービスです。位置を確認したい au 電話で操作が必要な「位置確認メール」（無料）と、位置を確認したい au 電話で何も操作せずに位置を確認できる「いつでも位置確認」（有料）の 2 種類のサービスがあります。詳しくは、「安心ナビ位置確認メールを利用する」（P.187）および「安心ナビいつでも位置確認を利用する」（P.189）をご参照ください。

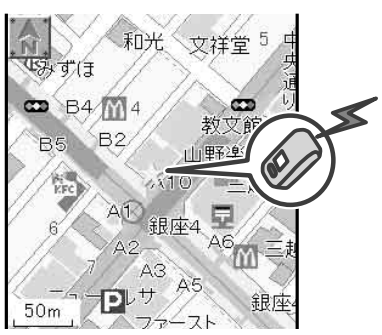


### B 特定の時間帯、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る（出る）と、アラームでお知らせすると同時に特定の au 電話へ自動的にメッセージを送ります。詳しくは、「安心ナビエリア通知を利用する」（P.191）をご参照ください。


## C 外出先では「EZ ナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

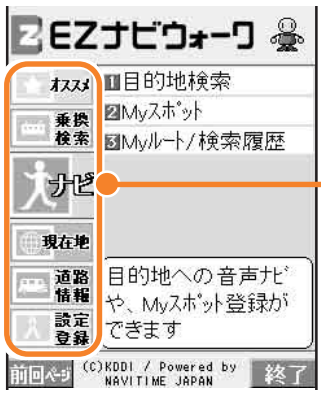


| オススメ | 最新情報やオススメ情報をご案内。<br>※「おためしナビ」で、音声ナビのデモを体験 |
|---|---|
| 乗換検索 | 電車の乗換案内や時刻表の検索。 |
| ナビ | 目的地への音声ナビや、My スポットへの登録。 |
| 現在地 | 今いる週辺の地図やお店 etc の検索。 |
| 道路情報 | 全国のリアルタイム道路情報を検索。 |
| 設定登録 | 各種設定や会員登録。 |

### 自宅へ帰る

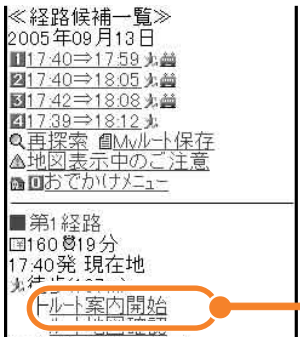


［ルート案内開始］→［はい］




**検索結果画面**

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。電車の乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも大変便利です。

### Myスポット




よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所（会社、友人宅、お店など）を登録しておけば、どこにいてもその場所まで簡単にナビゲーションできます。

### 現在地マップ





初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、でリアルタイムな現在地を表示します。

**地図画面**

はじめて行った場所や道に迷って「ここどこ？」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

### 現在地メール

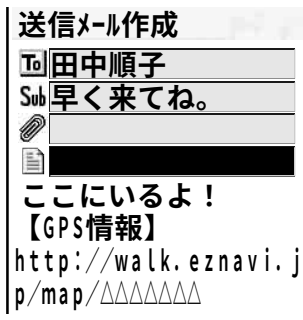


待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までナビゲーションができます。


**お知らせ**

- EZ ナビのご利用にはパケット通信料のほかに情報料がかかります。


## 実際にナビゲーションを試してみよう

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、おでかけメニューの［目的地検索］を使います。また、目的地を検索した際、My スポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

**「東京タワー」を検索してナビゲーションを利用する場合**

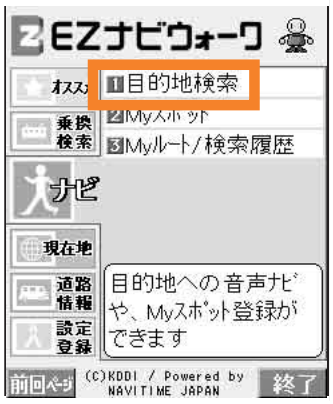



［目的地検索］

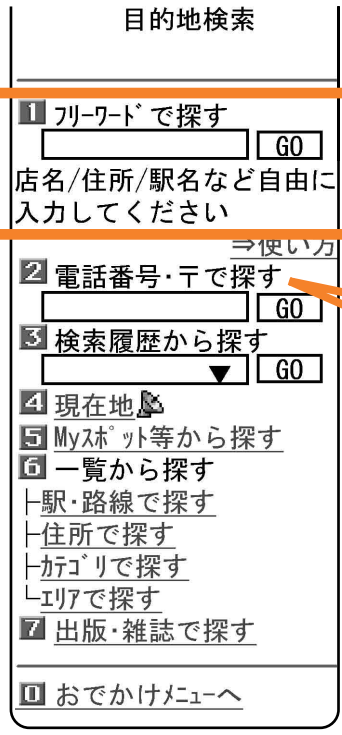


●フリーワードで探す
ランドマーク・店舗などの名前、駅／空港名、住所で検索できます。

●電話番号・〒で探す
電話番号・ 郵便番号で検索できます。

検索結果

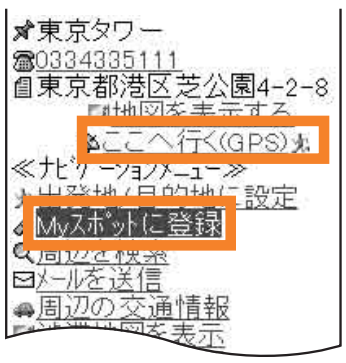



［Myスポットに登録］

Myスポットに登録





［ここへ行く（GPS）］

まずは現在地からナビゲーション

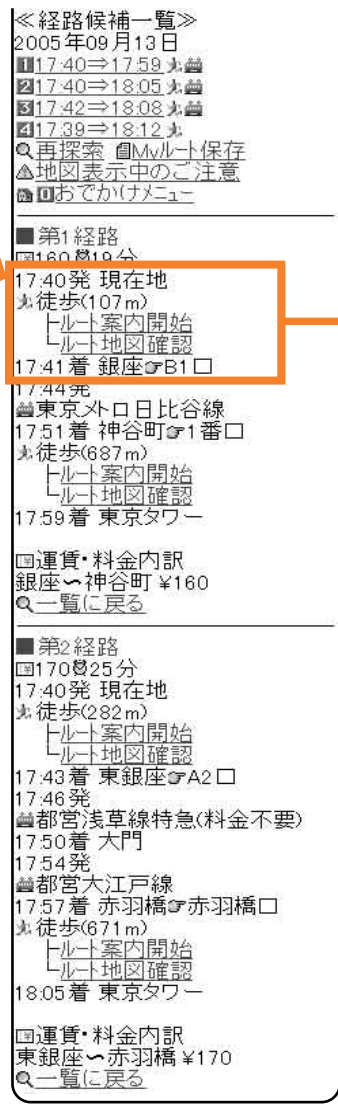


## 前回、検索したルートを再表示する

最新 5 件のルート検索結果を、［My ルート／検索履歴］を選択するだけで簡単に表示できます。

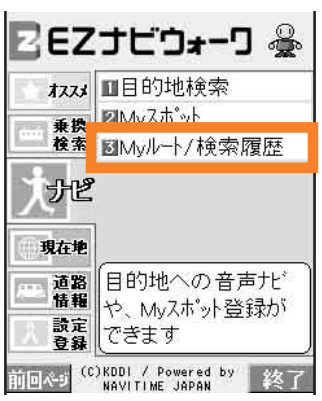



表示する履歴を選択

**お知らせ**

- 画面のレイアウトや表示内容は 1 つの例を示しており、変更される場合があります。


EZナビ

## ナビゲーション中は・・・

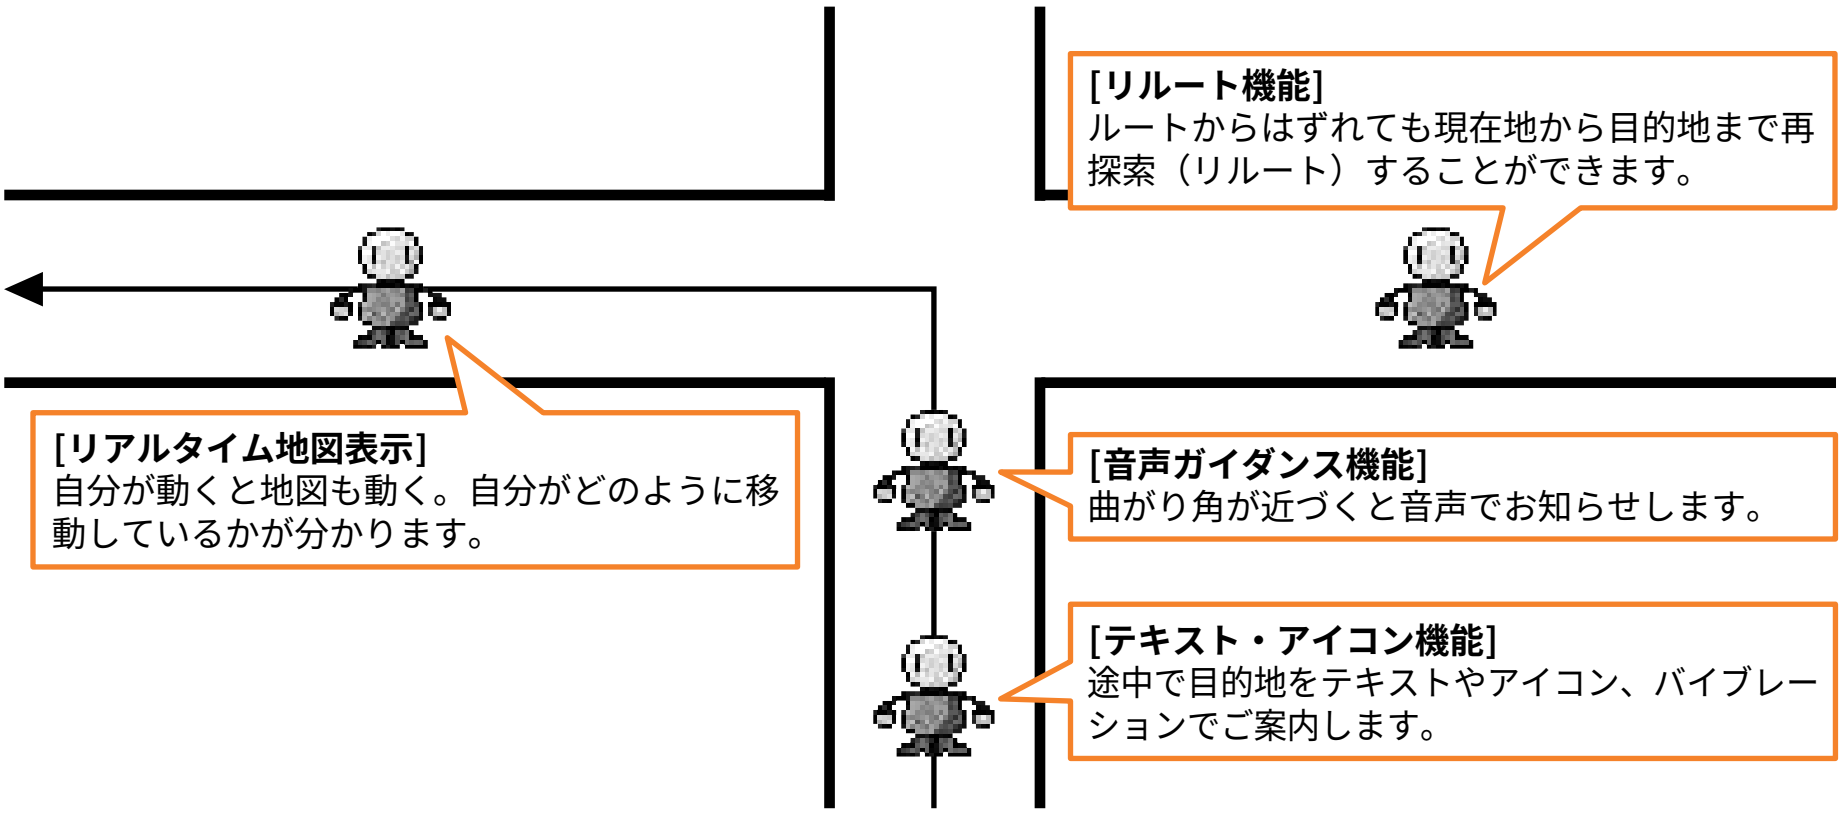



## 電子コンパスを上手に使うコツ

EZ ナビ使用中は W32S のディスプレイ面を水平位置に対して 45 度の角度になるように持ちます。

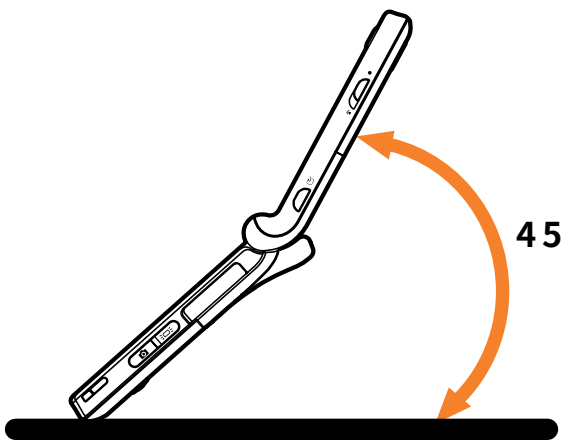


EZ ナビ使用中に W32S を上下左右に数回動かしたり、手首を返しながら 8 の字を描くように動かすと電子コンパスが補正されてより高い精度で方角を表示できます。

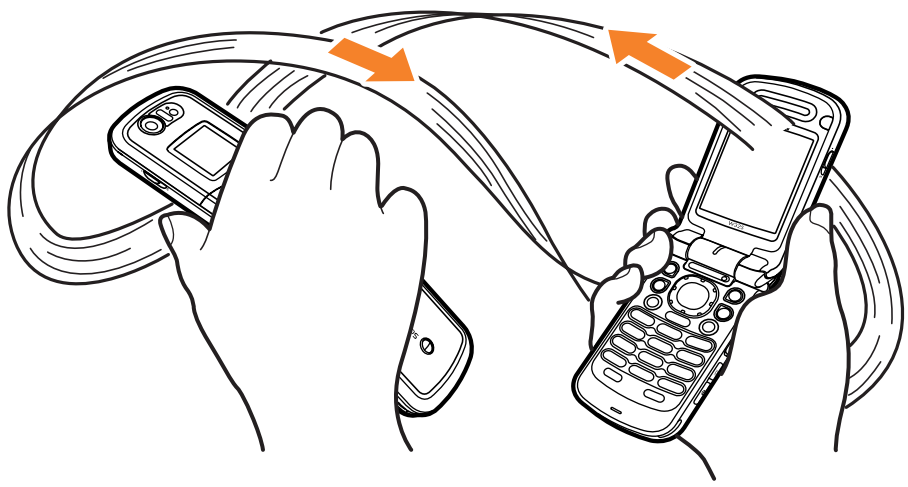

**お知らせ**

- 建物、エレベータ、乗り物などから出たときに、W32S を動かして電子コンパスを補正すると、より正しく方位が表示されます。
- テレビの近くやスチールデスクの上、鉄筋の建物内や電車の中、市販の充電器を取りつけている場合など、特に磁気に影響を受けやすい場所や物からなるべく離れて使用してください。


# EZ ナビについて

EZ ナビは、位置情報（GPS 情報）を利用した便利なサービスです。
目的地までナビゲーションする「EZ ナビウォーク」だけでなく、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。

- お買い上げいただいてすぐに EZ ナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。GPS 情報取得後は、その情報を利用して様々な機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
  ※地下鉄など GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS 情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状況の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 画面のレイアウトや表示内容は１つの例を示しており、変更される場合があります。
- 当社では、提供した GPS 情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

（Navigation engine by NAVITIME JAPAN／地図 © 昭文社）

**1 待受画面でⒺ（EZ）→[EZ サービスメニュー]→[EZナビ]を選択**

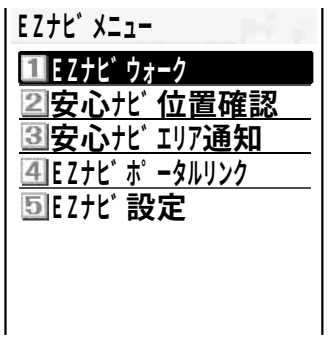


EZ ナビメニュー

**EZ ナビウォーク（P.184）**
地図の表示や目的地までのナビゲーションを確認。

**安心ナビ位置確認（P.187、P.189）**
W32S の操作で au 電話の位置を確認。

**安心ナビエリア通知（P.191）**
登録した時間帯に、設定したエリアにてアラームでお知らせ。

**EZ ナビポータルリンク**
EZ ナビのポータルサイトに接続。

**EZ ナビ設定（P.193）**
EZ ナビに関する設定。

**お知らせ**
- メインメニューからも EZ ナビのメニューを選択することができます。

## 安心ナビについて

### ■安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になる前には、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。画面の指示に従い、操作してください。

### ■「利用規約に同意する」

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む（必読）」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、同意するを選択してください。

### ナビパスワードを設定するには

ナビパスワードとは、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知サービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知をご利用になる前には必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知のサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

**EZナビメニューから[安心ナビ位置確認]→[位置確認メール]を選択→［同意する］を選択→◉（OK）→ナビパスワードを入力→[OK]を選択→◉（OK）**


- 位置確認メール画面が表示されます。
- ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモし控えておいてください。

# EZナビウォークを利用する

目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録（有料）が必要なメニューがあります。

**1 待受画面でⒺ（EZ）→［EZ サービスメニュー］→［EZ ナビ］→［EZ ナビウォーク］を選択**

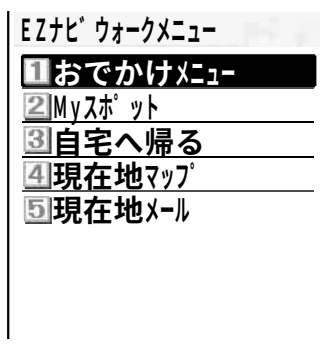


EZ ナビウォークメニュー

**おでかけメニュー（P.185）**
おでかけ時に役立つ各種ナビゲーションメニューを表示。

**My スポット（P.186）**
よく利用する場所を登録しておき、登録した場所へのナビゲーションを行う。

**自宅へ帰る（P.186）**
現在地から自宅までの簡単ナビゲーション。

**現在地マップ（P.185）**
現在地をリアルタイムに地図上に表示。

**現在地メール（P.187）**
現在地情報をメールに付けて送信。

**お知らせ**

- 通話中は、EZ ナビウォークをご利用になれません。
- EZ アプリ制限（P.104）が設定されているとEZナビウォークをご利用になれません。
- EZ ナビウォークの起動中に電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合などの動作は以下のようになります。

| 状　況 | 動　作 |
|---|---|
| **着信** | EZナビウォークを中断し、着信音が鳴る。電話が終わると、EZナビウォークの画面に戻る。 |
| **E ／ C メール受信** | EZナビウォークを継続。Cメールを受信し、待受画面に戻ると新着件数を表示。EメールはEZナビウォークを終了し、待受画面に戻ってからEメールを受信。 |
| **オートパワーオフの時刻** | EZナビウォークを継続。終了して待受画面に戻ると、オートパワーオフ。 |
| **アラームの時刻** | EZナビウォークを中断し、アラームが起動。アラームが終了すると、EZナビウォークの画面に戻る。ただし、EZナビウォークがGPS衛星や基地局と通信中は通信終了後にアラームが鳴る。 |
| **電池残量の警告表示** | 充電を開始すると、EZナビウォークを継続。電池残量ゼロになると、EZナビウォークを強制終了。 |

## 現在地マップを表示する

- 簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。
- お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動スクロールします。

### 1 EZ ナビウォークメニューから［現在地マップ］→［はい］を選択



GPS 情報が取得され、現在地の地図が表示されます。

### ■ 地図表示中の操作

| 操　作 | 目　的 |
|---|---|
| (本)／(アプリ) | 地図を拡大／縮小 |
| (方向キー) | 地図を上下左右にスクロール |
| (＊)／(＃) | 地図を左右に回転 |
| (●) | 以下の［MENU］を表示<br>（表示されるメニューは設定によって異なります）<br>・現在地確認 ON ／ OFF<br>・My スポット登録<br>・ナビゲーションメニュー<br>・電子コンパス ON ／ OFF<br>・ナビキャラ設定<br>・地図の拡大縮小<br>・おでかけメニューへ<br>・ウォーク設定 |

## おでかけメニューを表示する

おでかけ時に役立つ各種ナビゲーションサービスメニューを表示します。

### 1 EZ ナビウォークメニューから［おでかけメニュー］ を選択



待受画面で (アプリ)（アプリ）を押して［EZナビウォーク］を選択しても、起動できます。

**オススメ**
最新情報やオススメ情報をご案内。
※「おためしナビ」で、音声ナビのデモを体験

**乗換検索**
電車の乗換案内や時刻表の検索。

**ナビ**
目的地への音声ナビや、My スポットへの登録。

**現在地**
今いる週辺の地図やお店 etc の検索。

**道路情報**
全国のリアルタイム道路情報を検索。

**設定登録**
各種設定や会員登録。

## 自宅へ帰る

- 簡単操作で、現在地から自宅までのナビゲーションを行います。
  電車と徒歩ルートを組み合わせた最短ルートが検索できます。
- 本機能をご利用になるには、あらかじめ自宅のGPS情報を登録する必要があります。登録方法については、「My スポットを登録するには」（P.186）をご参照ください。

**1 EZ ナビウォークメニューから［自宅へ帰る］→［はい］を選択**

GPS 情報が取得され、ルート案内が表示されます。

### ■ ナビゲーション中の操作

| 操　作 | 目　的 |
|---|---|
| (本)／(アプリ) | 地図を拡大／縮小 |
| (方向キー) | 地図を上下左右にスクロール |
| (＊ 小文字)／(＃) | 地図を左右に回転 |
| (●) | 以下の［MENU］を表示<br>（表示されるメニューは画面／設定によって異なります）<br>・ルート案内開始<br>・現在地確認 ON ／ OFF<br>・リルート（再探索）<br>・電子コンパス ON ／ OFF<br>・音量調整<br>・ナビキャラ設定<br>・地図の拡大縮小<br>・ウォーク設定 |

## My スポット

登録されている場所の地図を表示したり、登録されている場所までのナビゲーションをします。

- よく利用する場所（自宅、会社、友人宅、お店など）をお好みに合わせて 30 件まで登録できます。
- 登録された場所へのナビゲーションは、簡単操作で開始することができます。
- GPS情報の登録方法については、「Myスポットを登録するには」（P.186）をご参照ください。

**1 EZ ナビウォークメニューから［My スポット］を選択**




My スポット画面

**2 利用するMyスポット→利用方法を選択**

**地図を表示する**
登録されている場所の地図を表示。

**ここへ行く**
現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始。

**GPS 詳細表示**
登録されている GPS 情報の詳細を表示。

### My スポットを登録するには

**My スポット画面で登録する番号→ GPS 情報の取得方法を選択→ GPS 情報を取得→タイトルを入力→(●)（確定）**

**［現在地を取得］**：現在地の GPS 情報を登録
**［アドレス帳から選択］**：アドレス帳のデータに付加された GPS 情報を登録
**［データフォルダから選択］**：データフォルダのデータに付加された GPS 情報を登録
**［プロフィールから選択］**：プロフィールに付加された GPS 情報を登録
**［地図で修正する］**：地図上で GPS 情報を修正

- 全角 40 文字（半角 80 文字）まで入力できます。
- Myスポット画面には、あらかじめ［自宅］のタイトルのみ登録されています。自宅のGPS情報を登録する場合は、Myスポット画面で［① 自宅］を選択し、GPS 情報を登録してください。
- Myスポット画面で(メール)（機能）を押し、［消去］を行っても、［① 自宅］のタイトルは消去されません。
- ［地図で修正する］は登録してある GPS 情報を修正する場合にのみ表示されます。
- GPS 情報測位確認画面で(E)（地図）を押すと、地図を表示し、取得した GPS 情報の確認／修正ができます。
- おでかけメニューの［ナビ］→［目的地検索］から任意の場所の地図を表示して、Myスポットに登録することもできます。

### My スポットを編集するには

My スポットを編集して登録し直します。

**My スポット画面で(上下キー)で編集する My スポットにカーソルを合わせる→(E)（編集）→編集方法を選択**

**［タイトル編集］**：タイトルのみ編集して登録
**［GPS情報の更新］**：GPS情報のみ更新して登録
**［上書登録］**：すべての内容を再編集し、上書きして登録

- タイトル編集、GPS 情報の更新については、「My スポットを登録するには」（P.186）をご参照ください。
- ［①自宅］を選択した場合は、［GPS 情報の更新］のみ行うことができます。

### GPSメールを作成するには

MyスポットのGPS情報を相手にお知らせするメールを作成します。

**Myスポット画面で◎でメールに引用するMyスポットにカーソルを合わせる→✉（機能）→［GPSメール作成］を選択→メールを作成→送信**

- Eメールの作成・送信方法については、P.67をご参照ください。

### GPS情報をアドレス帳に登録するには

**Myスポット画面で◎で登録するMyスポットにカーソルを合わせる→✉（機能）→［アドレス帳に登録］→アドレス帳の登録方法（P.269）を選択**

### GPS情報をフォトやムービーに付加するには

MyスポットのGPS情報をデータフォルダ（本体）のフォト、ピクチャー、ムービーに付加できます。

**Myスポット画面で◎で付加するMyスポットにカーソルを合わせる→✉（機能）→［フォト／ムービーへ付加］→GPS情報を付加するデータを選択**


## 現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

- 現在地メールに本文を入力することもできます。

**1 EZナビウォークメニューから［現在地メール］を選択**


GPS情報が取得され、その確認レベル（精度）が3段階で表示されます。

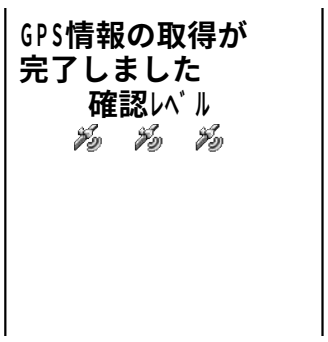


GPS情報測位確認画面


| | |
|---|---|
| (3本) | ほぼ正確な情報を取得。 |
| (2本) | 比較的正確な情報を取得。 |
| (1本) | 正確なGPS情報が取得されていない可能性あり。<br>受信環境の良い場所で再度取得してください。 |

**2 ◉（メール）**

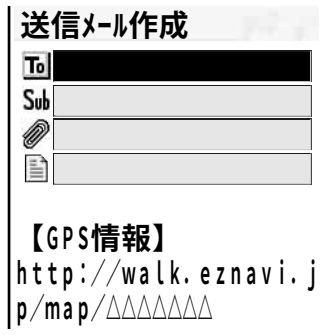


**3 メールを作成**

Eメールの作成方法については、P.67をご参照ください。

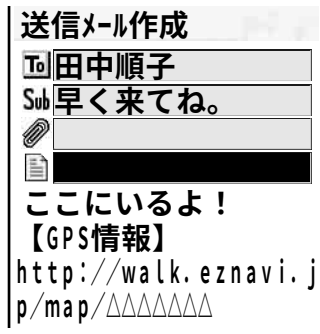


**4 Ⓔ（送信）**

**お知らせ**

- GPS情報測位確認画面でⒺ（地図）を押すと、地図を表示し、取得したGPS情報の確認／修正ができます。
- GPS情報測位確認画面で✉（機能）を押し、［リトライ］を選択すると、GPS情報を再取得します。

## 安心ナビ位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W32Sからの操作で、アドレス帳に登録したau電話の位置を確認することができるサービスです。位置確認する際に確認操作が必要です。

- 位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定するには」（P.184）をご参照ください。

### 位置確認メール画面を表示するには

**EZナビメニューから［安心ナビ位置確認］→［位置確認メール］を選択→ナビパスワードを入力→［OK］を選択**




位置確認メール画面

- ［今後この画面を表示しない］を選択してチェックを付けると、次回からナビパスワードの確認画面は表示されません。
- 新しい位置確認メールの受信履歴がある場合は、お知らせが表示されます。◉（OK）を押してください。

## 位置確認メールを利用する

アドレス帳に登録した au 電話の位置を確認します。また、au 電話の位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

**1 位置確認メール画面で[位置確認メール]→アドレス帳データを選択**

位置確認メールの作成画面が表示されます。

**2 [本文]を選択→本文を入力→[OK]を選択**

全角／半角 38 文字まで入力できます。

**3 [送信]を選択**

位置確認メールが送信されます。送信先のau電話が位置情報を送信した場合は、完了画面が表示されます。

**お知らせ**

- 位置確認メール送信中に安心ナビ位置確認アプリを終了した場合は、位置確認は中止されます。
- [地図を表示]を選択するとEZナビウォーク機能を利用して位置確認時の au 電話の位置を確認できます。
- [リトライ]を選択すると位置確認メールを再送できます。

### 位置確認メールを受信したときは

**待受画面で位置確認メールを受信→◉（OK）→[はい]→[OK]を選択**

- EZ アプリ制限（P.104）が設定されている場合や待受画面以外の状態では位置確認メールを受信できません。
- 位置確認メールを受信するとW32Sの位置を送信元のau電話へお知らせするかどうか確認する画面が表示されます。位置確認メールの本文を確認する場合は、[本文を表示]を選択、位置を知らせない場合は[いいえ]を選択してください。
- 位置確認メール送信中に安心ナビ位置確認アプリを終了した場合は、位置確認は中止されます。
- オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロック No. を入力し、設定を一時解除する必要があります。

## 位置確認メールの送受信履歴を確認する

位置確認メールの送受信履歴を新しいものからそれぞれ 30 件まで記憶します。位置確認に成功していると簡単に位置を確認できます。


**1 位置確認メール画面で[履歴]→[受信履歴]／[送信履歴]を選択**

**2 位置確認メールを選択**

**お知らせ**

- 履歴の一覧画面で履歴の[1件削除]、[全件削除]、[保護／解除]を行うことができます。
- 送受信履歴は、それぞれ 10 件まで保護できます。

### ■履歴画面の見かた

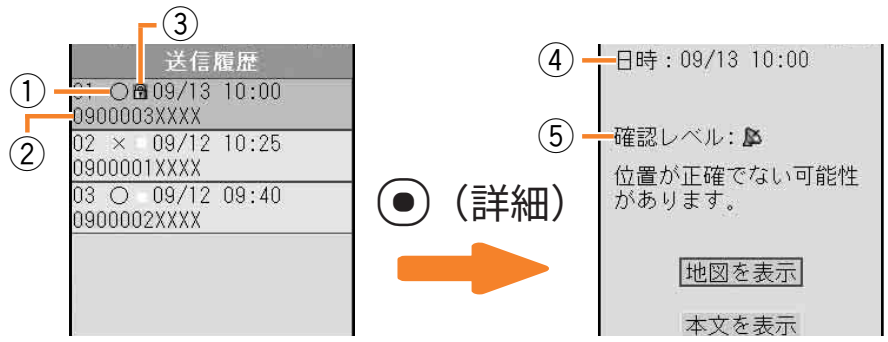


①位置確認結果
　○：GPS 情報の取得に成功
　×：GPS 情報の取得／送受信に失敗
②相手の名前
③保護履歴
④位置確認メールを送受信した日時
⑤GPS 情報の確認レベル

**お知らせ**

- [地図を表示]を選択すると位置確認時の au 電話の位置を確認できます。
- [本文を表示]を選択すると本文を確認できます。

## ナビパスワード確認画面の表示を設定する

位置確認メール画面を表示するときにナビパスワードによる認証画面を表示する／しないを設定できます。

**1 位置確認メール画面で[設定]→[毎回確認する]／[確認しない]を選択**

## 位置確認メールの利用規約などを確認する

EZ サーバーで位置確認メールの利用規約の確認や問い合わせなどを行うことができます。

**1 位置確認メール画面で[ヘルプ／問合せ]を選択**

**2 各項目を選択**

**サービス説明**
位置確認メールのサービス内容を確認。

**利用契約**
位置確認メールの利用契約を確認。

**お問い合わせ**
位置確認メールについての不明な点を問い合わせ。

# 安心ナビいつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、パートナーリストに登録した特定のau電話の位置をW32Sからの操作で確認できるサービスです。応答設定を[自動(確認なし)]に設定すると、位置確認する際の確認操作を不要にできます（P.190、P.191）。

- いつでも位置確認のご利用には、安心ナビいつでも位置確認への登録（有料）が必要です。
- いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定するには」（P.184）をご参照ください。

**代表的なご利用例**

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録した au 電話を持つお母様やお父様が簡単に居場所を確認したりできます。

## いつでも位置確認画面を表示するには

**EZナビメニューから[安心ナビ位置確認]→[いつでも位置確認]を選択→ナビパスワードを入力→[OK]を選択**




いつでも位置確認画面

- 新しい位置確認履歴がある場合は、お知らせが表示されます。◉（OK）を押してください。

## いつでも位置確認の申込みなどをする

EZ サーバーで、いつでも位置確認のサービス内容の確認や申込みなどを行うことができます。

**1 いつでも位置確認画面で[入会／ヘルプ]を選択**

**2 各項目を選択**

**サービス説明**

いつでも位置確認のサービス内容を確認。

**入会／退会**

いつでも位置確認への登録（有料）／解除。

**利用契約**

いつでも位置確認の利用契約を確認。

**お問い合わせ**

いつでも位置確認についての不明な点を問い合わせ。

## パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応の au 電話をパートナーリストに登録します（3 件まで）。登録した au 電話の位置を確認するには、あらかじめ位置確認を許可してもらう必要があります。

- 登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は許可できません。あらかじめナビパスワードを設定してください。

**1 いつでも位置確認画面で[位置確認]を選択**

パートナーリスト画面が表示されます。

**2 登録する番号→［OK］→アドレス帳データ→[送信]を選択**

登録する au 電話に登録依頼が送信されます。


**3 ◉（OK）**

登録依頼を送信したau電話がパートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

**お知らせ**

- すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。
- パートナーリストの名前には全角／半角 12 文字まで入力できます。
- パートナーリスト画面では[詳細表示]、[名前の編集]、[削除]が行えます。

### ■パートナーリスト画面の見かた

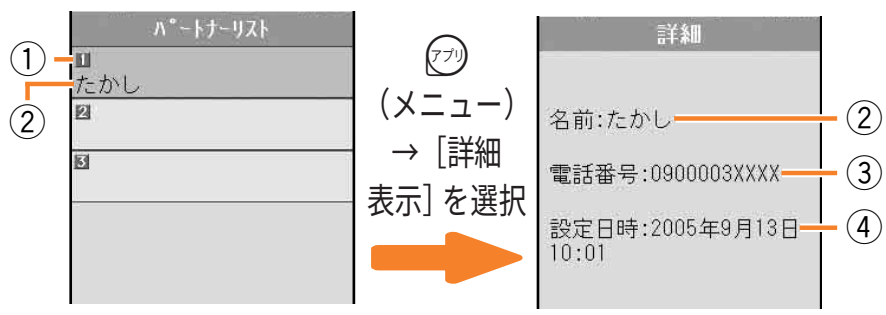


①登録した au 電話の状態

表示なし（検索可能）：au 電話の位置を確認可能

同意待ち（検索不可）：au 電話に登録情報を送信済み

※ 同意待ちのau電話で位置確認を許可するまでお待ちください。

※ (アプリ)（メニュー）→[再登録]を選択すると登録情報を再送できます。

②登録した au 電話の名前

③登録した au 電話の電話番号

④ パートナーリストに登録した日時

※ 詳細画面は、登録が完了しているときのみ表示できます。

EZナビ

## いつでも位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

**1 いつでも位置確認画面で[位置確認]を選択**

パートナーリスト画面が表示されます。

**2 位置確認が許可されている au 電話→[位置確認]を選択**

W32S から au 電話に位置確認メッセージが送信されます。位置が確認できた場合は、完了画面が表示されます。

**お知らせ**

- [地図を表示]を選択するとau電話の位置を地図および住所で確認できます。
- [リトライ]を選択すると位置確認メッセージを再送できます。

## 許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ位置確認対応の au 電話から、いつでも位置確認の登録依頼を受信し、位置確認されることを許可した場合、許可ユーザーリストに登録されます。最大で 5 件まで登録できます。

**1 いつでも位置確認画面で[許可ユーザーリスト]を選択**

許可ユーザーリスト画面が表示されます。

**2 登録された au 電話を選択**

**3 各項目を設定**

**未許可**

選択した au 電話からの位置確認を許可。

①◉（許可）→[はい]→[送信]を選択

**表示なし（検索可能）**

◉（設定）を押して選択した au 電話から W32S の位置を確認されたときの動作を設定（個別応答設定）。

**[自動（確認なし）]**：位置確認されたときに確認画面を表示せずに W32S の位置をお知らせ

**[手動（確認あり）]**：位置を確認されるたびに確認画面を表示
確認画面で[はい]を選択するとW32Sの位置をお知らせ


**[拒否]**：W32S の位置を知らせない

※ au 電話の状態によってできる操作は異なります。

**お知らせ**

- 許可ユーザーリストの名前には全角／半角 12 文字まで入力できます。
- 許可ユーザーリスト画面では[詳細表示]、[名前の編集]、[削除]が行えます。

### ■許可ユーザーリスト画面の見かた

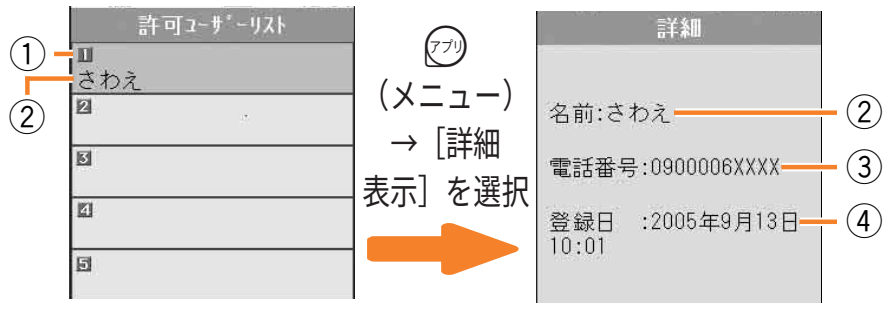


①登録された au 電話の状態
表示なし（検索可能）：au 電話から W32S の位置を確認可能
未許可（検索不可）：au 電話からの登録依頼を保留中
※ ◉（許可）→[はい]→[送信]を選択すると、位置確認を許可できます。
②登録された au 電話の名前
③登録された au 電話の電話番号
④許可ユーザーリストに登録した日時

### 登録依頼を受信したときは

**待受画面で au 電話から登録依頼を受信→[はい]を選択→ナビパスワードを入力→[OK]→[送信]を選択**

- 登録依頼を送信してきた au 電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストに相手の au 電話が登録されます。
- 位置確認を拒否する場合は登録許可の確認画面で[いいえ]を選択してください。
- ナビパスワードを設定していない場合は、ナビパスワードを設定してください（P.184）。
- 登録依頼を送信してきたau電話の電話番号がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した情報も表示されます。
- すでに許可ユーザーリストに 5 件登録されていた場合は、登録を許可できません。
- EZ アプリ制限（P.104）が設定されている場合は、登録を許可できません。

### au 電話から位置を確認されたときは

[応答設定]（P.191）または位置確認してきた au 電話の個別応答設定（P.190）を[手動（確認あり）]に設定しているときは、確認画面が表示されます。

**待受画面で位置確認を許可した au 電話から W32S の位置を確認される→[はい]を選択→◉（OK）**

- 位置を確認されると、安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動してアラーム音が鳴り、位置確認画面が表示されます。
- W32Sの位置を知らせたくない場合は、位置確認画面で[いいえ]を選択してください。
- EZ アプリ制限（P.104）が設定されている場合や待受画面以外の状態では、位置確認情報を受信できません。

- マナー設定（P.88）がされている場合は、マナー設定に従ってアラームが鳴ります。
- オートロック設定中に位置確認された場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

## いつでも位置確認履歴を確認する

いつでも位置確認で確認したau電話の位置およびW32Sの位置を確認してきたau電話の位置をそれぞれ30件まで記憶します。位置確認に成功していると簡単に位置を確認できます。

**1 いつでも位置確認画面で[位置確認履歴]を選択**

**2 [確認した履歴]／[確認された履歴]を選択**

位置確認履歴の一覧画面が表示されます（P.188）。

**お知らせ**

- [地図を表示]を選択すると位置確認時のau電話の位置を確認できます。
- 履歴の一覧画面で履歴の[1件削除]、[全件削除]、[保護／解除]を行うことができます。
- それぞれ10件まで保護できます。

## いつでも位置確認の設定をする

**1 いつでも位置確認画面で[設定]を選択**

**2 各項目を設定**

**応答設定**

許可ユーザーリストで位置確認を許可したau電話からW32Sの位置を確認されたときの動作を設定。

**[自動（確認なし）]**：位置確認されたときに確認画面を表示せずにW32Sの位置をお知らせ

**[手動（確認あり）]**：位置を確認されるたびに確認画面を表示
確認画面で[はい]を選択するとW32Sの位置をお知らせ

**[拒否]**：W32Sの位置を知らせない

- 許可ユーザーリスト画面でau電話を選択しても許可ユーザーリストの応答設定を個別に設定できます。

**登録情報受信**

安心ナビ位置確認対応のau電話から登録依頼を受信する／しないを設定。

**ナビパスワード変更**

ナビパスワードを変更（P.193）。

**音／バイブ設定**

登録依頼を受信したときや、位置を確認されたときに音／バイブでお知らせする／しないを設定。

# 安心ナビエリア通知を利用する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る（出る）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話に通知することができます。

- 安心ナビエリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定するには」（P.184）をご参照ください。

**代表的なご利用例**

学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、通知先に登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に確認したりできます。

### 安心ナビエリア通知画面を表示するには

**EZナビメニューから[安心ナビエリア通知]を選択→ナビパスワードを入力→[OK]を選択**




安心ナビエリア通知画面

- [今後この画面を表示しない]を選択してチェックを付けると、次回からナビパスワードの確認画面は表示されません。

## エリア通知を設定する

あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに出入りしたとき、アラームでお知らせします。10件まで登録できます。

**1 安心ナビエリア通知画面で[エリア通知リスト]を選択**

エリア通知リスト画面が表示されます。

**2 設定する番号を選択→◉（OK）**

通知先に設定している番号を選択すると最後に通知した日時とメッセージを確認できます。

## 3 各項目を設定

**開始時刻**

GPS 情報を取得し始める時刻と繰返しを設定。

① 時刻を入力→項目を選択

**[オフ]**：繰返しを解除

**[毎日]**：エリア通知を毎日動作

**[曜日設定]**：指定した曜日のみ動作

② アプリ（確定）

- 時刻は 10 分単位で設定できます。

**通知エリア**

通知タイミングの基準地点を設定。

①［通知エリア］→設定方法を選択

**[現在地]**：現在地の GPS 情報を登録

**[アドレス帳から]**：アドレス帳に登録された GPS 情報を登録

**[Myスポットから]**：Myスポットに付加されたGPS 情報を登録

② エリアを設定→アプリ（登録）

[地図を表示]を選択すると通知エリア周辺の地図を確認できます。

③ [エリア名称]を選択→エリア名称を入力→アプリ（確定）

- 全角／半角 12 文字まで入力できます。

**通知タイミング**

お知らせするタイミングを設定。

① 上下キーで[通知エリアに入った時]／[通知エリアから出た時]にカーソルを合わせる→アプリ（確定）

**通知先**

アラームと同時に安心ナビエリア通知に対応したau 電話に通知。

①［通知先］→登録するアドレス帳データ→[メッセージ]を選択

② メッセージを入力→アプリ（確定）

- 全角／半角 38 文字まで入力できます。
- [通知しない]を選択してチェックを付け、アプリ（確定）を押すと通知先は設定されません。

**タイトル編集**

エリア通知のタイトルを編集。

①［タイトル］を選択→タイトルを入力→アプリ（確定）

- 全角／半角 12 文字まで入力できます。

## 4 アプリ（完了）→[OK]を選択

**お知らせ**

- エリア通知リスト画面では、エリア通知の[ON／OFF]の切り替え、[設定変更]、[新規登録]が行えます。

## 指定日時になると

待ち受け中に指定した日時が経過すると安心ナビエリア通知アプリが自動的に起動し、GPS情報を取得します。[エリア通知リスト]（P.191）で設定した[通知タイミング]および［通知エリア］と一致するとアラームが鳴ります。

**ご注意**

- 指定日時より最大約 10 分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていない場合は、待受画面に戻ってから約 5 分以内に安心ナビエリア通知アプリが起動します。
- 安心ナビエリア通知アプリが中断または終了された場合は、約 5 分経過後に安心ナビエリア通知アプリが再起動します。

**お知らせ**

- 通知先を設定しているときはアプリ（通知）を押すか何も操作しないと約 5 秒後に設定した通知先にお知らせします。
- GPS 情報の取得を中止するには、アプリ（確認）→上下キーでエリア通知にカーソルを合わせる→アドレス帳キー（中止）→[はい]を選択→●（OK）で中止できます。
- エリア通知アプリ中断中はエリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ずアプリを終了してください。
- EZアプリ起動中に指定日時になった場合は、安心ナビエリア通知アプリを利用できません。EZ アプリ終了後、GPS 情報を取得し始めます。
- GPS情報を取得し始めてから約2時間後に安心ナビエリア通知アプリは自動的に終了します。
- EZ アプリ制限（P.104）が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビエリア通知アプリは起動されません。
- マナー設定（P.88）がされている場合は、マナー設定に従ってアラームが鳴ります。

### au 電話からエリア通知のメッセージが通知されると

自動エリア通知のメッセージを受信します。●（OK）を押すと詳細画面を表示します。

## 受信履歴を確認する

安心ナビエリア通知に対応した au 電話からメッセージが通知されてきた場合は、受信履歴に通知内容が最大で 30 件まで記憶されます。

## 1 安心ナビエリア通知画面で[受信履歴]→受信履歴を選択

**お知らせ**

- 受信履歴の[削除]、[全件削除]が行えます。

## 安心ナビエリア通知の設定をする

### 1 安心ナビエリア通知画面で[設定]を選択

### 2 各項目を設定

**起動設定**
安心ナビエリア通知画面を表示するときにナビパスワードによる認証画面を表示する／しないを設定。

**音／バイブ設定**
通知を行う場合などに音／バイブでお知らせする／しないを設定。

## 安心ナビエリア通知の利用規約などを確認する

EZ サーバーで安心ナビエリア通知の利用規約の確認や問い合わせなどを行うことができます。

### 1 安心ナビエリア通知画面で[ヘルプ／問合せ]を選択

### 2 各項目を選択


**サービス説明**
安心ナビエリア通知のサービス内容を確認。

**利用契約**
安心ナビエリア通知の利用契約を確認。

**お問い合わせ**
安心ナビエリア通知についての不明な点を問い合わせ。

# EZ ナビの設定をする

### 1 EZ ナビメニューから[EZナビ設定]を選択

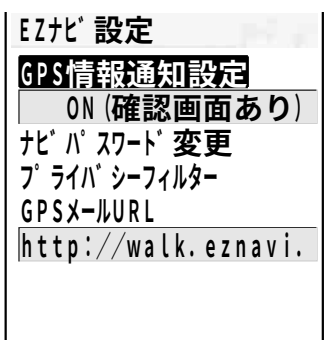


### 2 各項目を設定

**GPS 情報通知設定**
地図表示などでお客様の GPS 情報を通知するときに、確認画面を毎回表示する／しないを設定。GPS 情報を通知できなくすることも可能。
- ［OFF］に設定すると、EZ ナビウォークがご利用できなくなります。

**ナビパスワード変更**
安心ナビ位置確認と安心ナビエリア通知で使用するパスワードを変更。
- ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストに登録されている au 電話からの位置確認が行えません。位置確認をできるようにするためには、再度設定が必要です。
- ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。

① ［はい］→［ナビパスワード入力］を選択→現在のパスワードを入力
② 新しいナビパスワードを入力
③ 再度、新しいナビパスワードを入力

**ナビパスワードをリセットするには**
① ［はい］→［ナビパスワードリセット］を選択
② ロック No. を入力

**プライバシーフィルター**
アドレス帳に登録していないau電話からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージON ／ OFF を設定拒否
① ロック No. を入力→［番号指定］／［アドレス帳登録外］を選択

**［番号指定］**
**［設定］**：指定した au 電話からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージ拒否する／しないを設定
**［番号リスト］**：受信拒否する相手を 10 件まで入力
**［アドレス帳登録外］**：アドレス帳に登録していない相手からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを拒否する／しないを設定

**GPS メール URL**
GPS メール作成時に付ける地図サイトの URL を設定。
GPS メール受信者は［GPS メール URL］で設定した URL に接続して地図を表示。
① ◉（変更）→［はい］→入力方法を選択
**［初期設定値］**：お買い上げ時の設定（http://walk.eznavi.jp/map/）に戻す
**［直接入力］**：URL を直接入力（半角 256 文字以内）
- 設定を変更すると、GPS メール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

# EZアプリ (BREW®)



- お買い上げ時の設定については、P.278をご参照ください。

# EZアプリ（BREW®）について

EZweb契約要

EZアプリ（BREW®）は、アプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待ち受けなどのアプリケーションが楽しめます。

- 本書では「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と省略して記載しています。
- BREW®およびBREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。
- 接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- EZアプリはFeliCa対応EZアプリを含め1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると「EZアプリでのデータ通信量が上限を超えました。翌日の1：00まで通信は行えません」と画面に表示されEZアプリによる通信を行うことができません。翌日の午前1：00を過ぎるまでお待ちください。

## EZアプリメニューを表示する

**1 待受画面で (アプリ)（アプリ）**

EZアプリメニューが表示され、画面に 🅰 が表示されます。




EZアプリメニュー

**お知らせ**

- EZアプリメニューで (クリア) を押すと、終了して待受画面に戻ります。
- お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています（P.200）。ご利用前に、利用許諾契約をお読みください。
- 画面は表示例ですのでEZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

### EZアプリメニューの表示を切り替える

**1 EZアプリメニューで (アプリ)（切替）**

EZアプリメニューの表示方法を［アイコン表示大］／［アイコン表示小］／［一覧表示］／［縦アイコン表示］から選択します。

**2 表示方法を選択→ ◉（OK）**

**お知らせ**

- ［着せかえメニュー］（P.102）を変更するとEZアプリメニューの表示も変わります。

## EZアプリカタログについて


EZアプリカタログは、アプリサーバーに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

EZアプリカタログでのEZアプリのダウンロードは、カテゴリから検索してダウンロードする方法と、EZアプリ名もしくはカテゴリ名を文字で検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別にEZwebなどの会員登録が必要なものがあります。

### 検索メニューからEZアプリをダウンロードして起動する

**1 EZアプリメニューで (📖)（カタログ）**

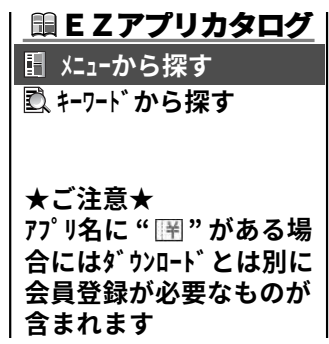


**2 検索方法を選択**

**メニューから探す**

① カテゴリ→アプリケーションを選択→ダウンロード

- 利用規約がある場合は、使用承諾画面が表示されます。内容を確認し、◉（はい）を押します。
- 認証確認画面が表示された場合は、［承諾する］を選択し、EZパスワードを入力、［OK］を選択します。

**キーワードから探す**

① (アプリ)（編集）→キーワードを入力→ ◉（確定）→ ◉（検索）

② ダウンロードするアプリケーションを選択→ダウンロード

- 利用規約がある場合は、使用承諾画面が表示されます。内容を確認し、◉（はい）を押します。
- 認証確認画面が表示された場合は、［承諾する］を選択し、EZパスワードを入力、［OK］を選択します。

## 3 ダウンロードが終了するとEZアプリの起動を確認する画面が表示される→◉（はい）

**ご注意**

- 接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によって、操作手順や表示画面が異なることがあります。EZアプリの操作方法については、各EZアプリのヘルプなどを参照するか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。

**お知らせ**

- 接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバーと接続せず、W32S内のメモリ（キャッシュ）に記録して表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。
- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、「各種暗証番号」（P.11）をご参照ください。
- ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。
- EZアプリの保存容量に十分な空きがないときは、ダウンロード済みのEZアプリを削除するか確認する画面が表示されます。◉（はい）を押し、削除するEZアプリを選択してください。
- EZアプリを削除しても空き容量が確保できない場合は、いったん機能を終了しデータフォルダ（本体）内のデータを消去してください。

# EZアプリを起動する

## EZアプリメニューから起動する

W32Sには、あらかじめ3種類のFeliCa対応EZアプリを含む14種類のEZアプリ（サービスダウンロードアプリ）が用意されています。
サービスダウンロードアプリについては、「サービスダウンロードアプリについて」（P.200）をご参照ください。

## 1 EZアプリメニューから起動するEZアプリを選択→◉（起動）

EZアプリが起動し、画面に が表示されます。

**ご注意**

- 削除されたサービスダウンロードアプリは、EZアプリカタログから再度取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料金がかかります。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット（P.107）を行うと、EZアプリ（サービスダウンロードアプリを含む）が削除されます。また、各リセットを行うと設定内容（P.278）は、お買い上げ時の状態に戻ります。ただし、サービス登録中のFeliCa対応EZアプリは削除されません。
- 有効期限が過ぎたEZアプリを起動することはできません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- EZアプリを起動した場合に、再度起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。を1秒以上押して、一度電源をOFFにし、再度電源をONにしてからEZアプリを起動してください。
- ［EZアプリ制限］が設定されていると起動することができません。ロックNo.を入力して［EZアプリ制限］の設定を一時解除するか、設定を［OFF］にしてください。
- ［FeliCaロック］が設定されているとFeliCa対応EZアプリを起動することができません。ロックNo.を入力して［FeliCaロック］を一時解除してください。
- EZアプリの実行中に電話がかかってきたり、メールを受信した場合などの動作は以下のようになります。

| 状　況 | 動　作 |
|---|---|
| **着信** | 実行を中断し、着信音が鳴る。電話が終わると、EZアプリ画面に戻る。<br>待受EZアプリ起動中に電話がかかってきた場合は、EZアプリを終了し、着信音が鳴る。<br>※EZアプリによっては、正常に再開できない場合があります。 |
| **Cメール受信** | EZアプリを継続。メールを受信し、待受画面に戻ると新着件数を表示。 |
| **Eメール受信** | EZアプリを継続。終了し、待受画面に戻ってからメールを受信。<br>待受EZアプリ起動中にメールを受信した場合は、EZアプリを終了し、Eメールを受信。<br>※EZアプリによっては、自動的にEZアプリを一時中断して受信する場合もあります。 |
| **オートパワーオフの時刻** | EZアプリを継続。終了し、待受画面に戻るとオートパワーオフ。<br>待受EZアプリ起動中にオートパワーオフ時刻になった場合は、EZアプリを終了し、オートパワーオフ。 |
| **アラームの時刻** | EZアプリは中断し、アラームが起動。アラームが終了すると、EZアプリ画面に戻る。<br>待受EZアプリ起動中にアラームの日時になった場合は、EZアプリを終了し、アラームが起動。 |
| **電池残量の警告表示** | 充電を開始すると実行を継続。電池残量ゼロになると、EZアプリを強制終了。 |

### ［一発起動］に設定したEZアプリを起動するには

**待受画面で (アプリ)（アプリ）（1秒以上）**

- EZアプリが起動し、画面に が表示されます。

## 指定した時刻に起動する（アラーム起動）

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

**お知らせ**

- 起動時刻に電源がOFFの場合は、EZアプリは起動しません。

## Cメールを受信して起動する

EZアプリには、サイトからのCメール受信により自動的に起動するものがあります。
起動の条件などは、EZアプリにより異なります。

## Eメールから起動する

EZアプリには、送／受信メール本文中のURLを選択することにより起動するものがあります。

## EZwebから起動する

EZwebのサイトには、カーソルを合わせて選択することにより、EZアプリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。
操作方法などはEZwebのサイト、EZアプリによって異なります。

## EZアプリを起動中にできること

| | |
|---|---|
| **電話をかける（Phone to）** | 表示されている電話番号に電話をかける（P.270）。 |
| **Eメールを送る（Mail to）** | 表示されているEメールアドレスにEメールを送信（P.270）。 |
| **サイトへジャンプする（URL to）** | 表示されているURLに接続し、情報サイトを表示（P.270）。 |
| **カメラを使う** | カメラを利用してバーコードなどを読み取る（P.200）。 |
| **アドレス帳の内容を引用する** | アドレス帳検索が可能な項目を選び、アドレス帳の内容を引用。アドレス帳への登録。 |
| **データフォルダを利用する** | データフォルダ（本体）へファイルを保存したり、データフォルダ（本体）からファイルを表示。 |
| **EZアプリ通信をする** | EZアプリによっては、サイトとの通信が可能。 |
| **GPS情報を取得する** | 表示されている情報からGPS情報を取得。 |

**お知らせ**

- ［ダイヤル制限］、［メール制限］、［EZweb制限］、［アドレス帳制限］を設定しているときは、各操作を行えません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- EZアプリでアドレス帳から引用することができる「名前」と「ヨミガナ」は、全角12文字まで半角24文字までです。

# EZアプリを中断／終了する

**1 EZアプリ起動中に →［中断］／［終了］を選択**

**［中断］**：EZアプリを一時停止
**［終了］**：EZアプリを終了
**［キャンセル］**：EZアプリの起動を継続

**ご注意**

- EZアプリによっては一時停止を解除したあとの動作が保証されないものもあります。

**お知らせ**

- EZアプリによっては (クリア) で終了できる場合とEZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。
- 「EZアプリの設定をする」（P.199）で待受EZアプリに設定したEZアプリは、 を押すと待受画面に戻ります。
- ［EZ・FM］を中断中に待受画面で を押すと、EZ・FMの終了を確認する画面が表示されます。

# EZ アプリの設定をする

## 1 EZ アプリメニューで Ⓔ（設定）

## 2 各項目を設定

**待受 EZ アプリに設定**

- 待受EZアプリに設定されたEZアプリは、[待受EZアプリ起動時間］で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。
- 待受 EZ アプリを選択している場合にのみ表示されます。
- すでに待受EZアプリに設定されている場合は、[待受 EZ アプリ解除］と表示されます。
- 待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、一度待受画面に戻ってください。

**一発起動に設定**

待受画面で（アプリ）（アプリ）を 1 秒以上押したときに選択した EZ アプリが起動されるように設定。

- 待受EZアプリを選択している場合は表示されません。
- すでに一発起動に設定されている場合は、[一発起動解除］と表示されます。
- お買い上げ時は［リッジレーサー SE］に設定されています。

**バージョンアップ確認**

- バージョンアップ情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
- 接続アニメーションの表示中でも EZ アプリサーバーと接続せず、W32S のメモリ（キャッシュ）に記録して表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。

**詳細情報**

EZ アプリのアプリ名やデータサイズなど詳細情報の確認。

- FeliCa対応EZアプリの場合は、上記に加え［エリア］、［FeliCa チップ登録］の有無、［FeliCa チップ登録状態］、［メモリ使用量］も表示されます。ただし、アプリによって表示される項目は異なります。

**削除**

EZ アプリを削除（P.268）。

**アプリ自動並べ替え**

EZ アプリメニューから最後に起動した EZ アプリを EZアプリメニューの一番目に表示する／しないを設定。

**アプリ並べ替え**

EZ アプリメニューで表示される EZ アプリの並び順を設定。

① 並べ替えるEZアプリ→移動先を選択→Ⓔ（保存）

**フォルダ使用状況**

データフォルダ（本体）のアプリ使用状況やバージョン情報を確認。

**待受 EZ アプリ切替**

- 待受EZアプリに設定されたEZアプリは、[待受EZアプリ起動時間］で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。

① 設定する EZ アプリを選択→◉（OK）

- 待受 EZ アプリを設定することのできる EZ アプリが 1 つもない場合に[待受 EZ アプリ切替]を選択すると「待受 EZ アプリがありません。EZ アプリカタログからダウンロードしてください」と表示されます。
- [設定 OFF]を選択すると待受 EZ アプリは解除されます。
- 待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、一度待受画面に戻ってください。

**一発起動切替**

待受画面で（アプリ）（アプリ）を 1 秒以上押したときに起動される EZ アプリを設定。

① 設定する EZ アプリを選択→◉（OK）

- 設定できる EZ アプリは 1 件のみです。
- [設定 OFF]を選択すると一発起動は解除されます。
- お買い上げ時は［リッジレーサー SE］に設定されています。

**待受 EZ アプリ起動時間**

待受 EZ アプリの起動時間を設定。

① Ⓔ（編集）→起動時間を入力→◉（OK）

- 2 秒～ 30 秒の範囲で入力できます。

# サービスダウンロードアプリについて

お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

- リッジレーサーSE（P.201）
- 電子マネー「Edy」（P.202）
- おこづかい日記（P.202）
- クイック確認 For「Edy」（P.203）
- 聴かせて検索（P.204）
- 安心ナビ位置確認（P.187、P189）
- 安心ナビエリア通知（P.191）
- EZナビウォーク（P.185）
- ウォーニングマンワリカン電卓（P.204）
- live earth（P.205）
- EZ Game Street!（P.205）
- アプリモコンEZ（P.201）
- EZ・FM（P.165）
- バーコードリーダー（P.200）

**ご注意**

- サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリを除くサービスダウンロードアプリは、メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット（P.107）を行うと削除されます。もう一度ご利用になる場合は、［EZアプリカタログ］、［EZ FeliCaサイトへ］からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途、通信料金がかかります。

## バーコードリーダーを利用する

カメラを利用してバーコード（JANコード、QRコード）を読み取ることにより、Phone to、Mail to、URL to、EZナビウォークの起動、アドレス帳登録、文字表示ができます。マクロ撮影モードを設定してください（P.131）。

### JANコードとは

幅の異なる縦の線（バー）で数字を表現しているバーコードです。13桁および8桁のバーコードを読み取ることができます。

4 941787 023607


### QRコードとは

縦・横方向の模様で英数字・文字列（漢字・カナ・絵文字）を表現しているバーコードの1つです。

### バーコードを読み取るには

バーコード（JANコード、QRコード）を読み取ることができる最適な距離は、バーコードの大きさによって異なります。

**待受画面で（アプリ）→［バーコードリーダー］を選択**

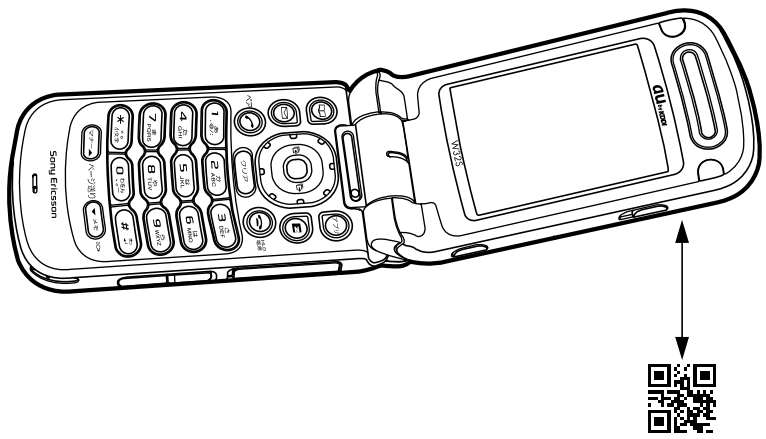

- メインメニューから（エンタテインメント）→［バーコードリーダー］を選択しても起動できます。

### 続けて読み取るには

5件以上読み取ると、最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。

**バーコードリーダー読み取り後に（読取）**

### 読み取りに失敗した場合は

**バーコードリーダー読み取り後に●（再読取）**

### 読み取った情報を保存するには

**バーコードリーダー読み取り後に（保存）→●（はい）→●（OK）**

**お知らせ**


- 読み込んだデータはPhone to、Mail to、URL toで利用される場合があります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射により、読み取れない場合があります。
- QRコードのサイズやバージョンによっては読み取れない場合があります。
- JANコード／QRコード以外のバーコードは読み取ることができません。
- カメラのレンズ部に指紋やほこりなどが付くと、正しく読み取れない場合があります。
読み取る前に、柔らかな布などで拭いてください。

## アプリモコンEZを利用する

赤外線通信機能を利用してW32Sをテレビやビデオなどのリモコンとして使用したり、自宅の録画機器にテレビ番組の録画予約を行うことができます。

### アプリモコン操作

W32Sの赤外線ポートをテレビなどのリモコン受信部の正面に向けて、4m以内の距離から操作してください。
ただし、対応機器や周囲の明るさによって通信に影響がある場合があります。

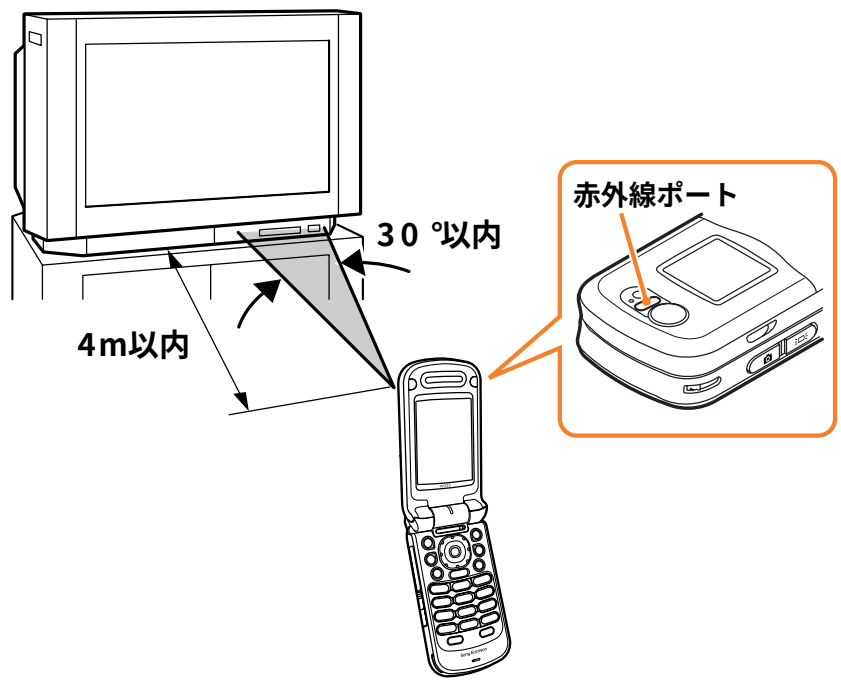


- アプリモコン機能を利用する場合は、お使いの機器に対応したEZアプリをダウンロードする必要があります。また、機器によっては操作できない場合があります。
- アプリモコンの通信距離（4m）は、ソニー製品に対するものです。ソニー製品以外の機器や機器とリモコンとの間に障害物などがある場合には、通信距離が短くなることがあります。
- 利用するEZアプリによって、アプリモコンのキー操作は異なります。

### アプリモコンEZを起動するには

**待受画面で（アプリ）→［アプリモコンEZ］を選択**

- メインメニューから(エンタテインメント)→[リモコン］を選択してもアプリモコンEZをご利用できます。
- 操作する機器のメーカーや種類によっては、一部の機能が操作できない場合があります。

**「アプリモコンEZ」では、こんなことができます！**


- W32Sがテレビ・ビデオ・DVDプレーヤーなどのリモコンになります。
- 外出先からテレビ番組表（地上波、BS、スカパー！）をチェックできます。
  「ただ今放送中」では現在放送中の番組を表示します。
- 赤外線通信を利用して自宅の録画機器に録画予約をすることができます。（有料）
- カレンダー機能により気に入った番組を登録することができます。（有料）
- 外出先から見たいテレビ番組の録画予約をすることができます。（有料）

※2005年8月現在対応機種は以下になります。
Panasonic DIGAシリーズ、東芝 RDシリーズ
※詳細機種名は「EZテレビ」サイトでご確認ください。
《アクセス方法》
EZトップメニューで[EZサービスで探す]→[EZテレビ]を選択

## リッジレーサーSEを利用する

1993年、アーケードゲームとして大勢のゲームファンを魅了した革命的3Dレースゲーム「リッジレーサー」。あの傑作が、ついにEZアプリに登場。美しい3D映像、爽快なBGMを楽しみながら、華麗なドリフトを駆使してレースを勝ち抜こう！レースを制覇したプレイヤーには、ごほうびも…!?

**1 待受画面で（アプリ）→［リッジレーサーSE］を選択**

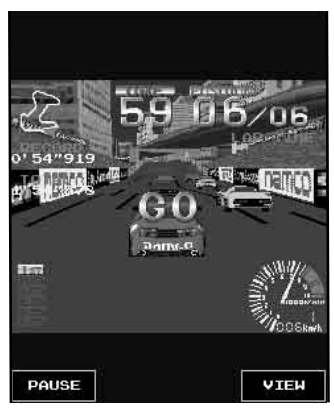


©NAMCO LTD.

## 電子マネー「Edy」を利用する

電子マネー「Edy」は、タッチするだけでお支払いができる簡単・便利なプリペイド型の電子マネーサービスです。

- 電子マネー「Edy」はビットワレット株式会社が提供するサービスです。
- ご利用の際には、利用約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。

**1 待受画面で（アプリ）→［電子マネー「Edy」］を選択**

アプリが起動後、初期設定画面が表示されます。

**2 ［初期設定］を選択→画面の指示に従って操作**

設定が正常に完了すると、設定完了画面が表示されます。

### ■サービスの主な内容

- 現金や登録したクレジットカードなどからチャージ（入金）します。
- 店頭やインターネットでのお支払いができます。
- Edyギフト（インターネット上で「Edy」を利用したサービス）を簡単に受け取ることができます。
- 取引の履歴を確認することができます。

**お知らせ**

- 電子マネー「Edy」に関する詳しいサービス内容や情報については以下の連絡先までお問い合わせください。

| ■「Edy」についてのお問い合わせ<br>「Edy」ホームページ：http://www.edy.jp |
|---|
| ■「Edy」に関する諸手続きでお困りの場合の<br>Edy救急ダイヤル<br>電話番号：0570－081－999<br>（受付時間：全日9：30～21：00） |

## おこづかい日記を利用する

「おこづかい日記」を利用して、おこづかい帳を作成できます。最大500件まで登録できます。また、Edyの利用履歴を「おこづかい日記」に反映できます。

- Edy履歴をご利用になるには、あらかじめEdyへの登録が必要です。

**1 待受画面で（アプリ）→［おこづかい日記］を選択**




**2 各項目を設定**

**支出登録**

① （日付）を選択→年月日を入力→（決定）
② （お財布）→登録するお財布を選択
③ （明細）→項目を選択→（決定）
④ （金額）を選択→金額を入力→（決定）
⑤ （画像）→画像の取得方法を選択→画像を登録
⑥ （メモ）を選択→メモを入力→（確定）
⑦ （登録）

- 明細は21個の項目から選択できます。お買い上げ時は12個の項目が登録されています。
- 金額は0円～999,999円の範囲で入力できます。
- 画像にはフォト／ピクチャー（拡張子jpg／png）のみ登録できます。また、360×360ドットより大きな画像や、100KBより大きい画像は登録できません。
- メモは全角／半角50文字まで入力できます。

**明細の項目を編集するには**

① 明細選択画面でで編集する項目にカーソルを合わせる→（編集）
② 項目名を入力→（確定）

- 全角／半角8文字まで入力できます。

**支出一覧**

すべてのお財布の支出を表示し、項目ごとに詳細を表示または編集。

- 支出項目を選択すると詳細を確認できます。
- （切替）を押すと、すべてのお財布の支出一覧→現金の支出一覧→Edyの支出一覧→追加したお財布の支出一覧の順に切り替わります。


**データ集計**

お財布ごとの支出を集計。

① ［集計対象］→集計するお財布を選択

② ［集計単位］→［月単位］／［週単位］／［日単位］を選択

③ アプリ（実行）

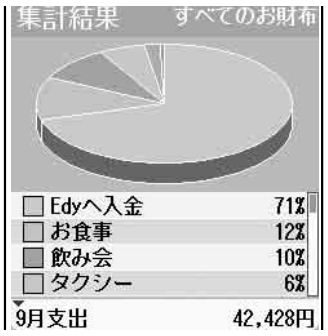


**リストを表示するには**

① 集計結果表示画面で アプリ（リスト）

**Edy 履歴取得**

Edy の利用履歴データを取得／更新しておこづかい日記に反映。

**設定**

**［お財布追加／編集］**：お財布の追加や、お財布のタイトル、アイコンを変更

**［集計単位］**：おこづかい日記画面や支出一覧で表示する単位を［月単位］／［週単位］／［日単位］から選択

**［Edy 履歴自動取得］**：Edy 履歴を自動的に取得する／しないを設定

**［確認画面設定］**：データフォルダ（本体）にファイルの読み込み／書き込みを行う時に確認画面を表示する／しないを設定

**［オールリセット］**：おこづかい日記アプリで設定したすべての設定やデータをお買い上げ時の状態に戻す

**お財布を追加するには**

① ［お財布追加／編集］→［新規作成］を選択

② ［タイトル］を選択→タイトルを入力→●（確定）

③ ［分類アイコン］→アイコンを選択

④ アプリ（確定）

- ［タイトル］は全角／半角 8 文字まで入力できます。
- ［分類アイコン］は 7 種類から選択できます。


## クイック確認 For「Edy」を利用する

W32S を閉じた状態で （FeliCa キー）を 1 秒以上押すと、Edy の残高が表示されます。

- クイック確認 For「Edy」をご利用になるには、あらかじめ Edy への登録が必要です。

### 1 待受画面で （FeliCaキー）（1 秒以上）

残高表示中に本体を開くと、残高がメインディスプレイに表示されます。

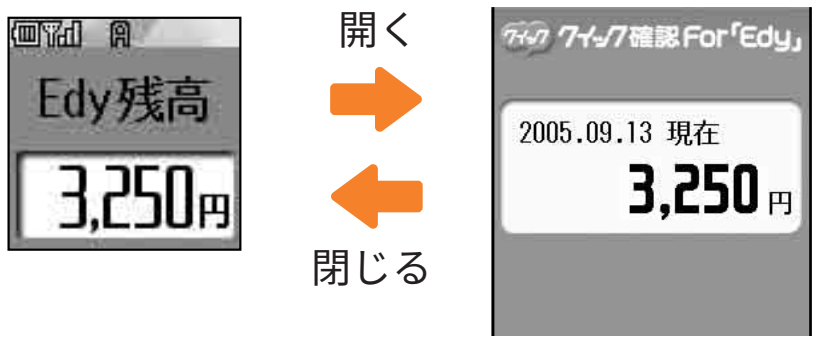


**ご注意**

- FeliCa ロックを設定していると起動できません。ロック No. を入力して、FeliCa ロックを一時解除してください。
- お買い上げ時は、EZ FeliCa メニューの［一発起動切替］（P.153）にクイック確認 For「Edy」が設定されています。［一発起動切替］の設定を変更した場合は、EZ FeliCa メニューの［アプリ一覧］から起動してください。

**お知らせ**

- サブディスプレイで残高表示中は、約15秒間経過すると表示を終了します。

## 聴かせて検索を利用する

ケータイに気になる曲を聴かせるだけで、楽曲名やアーティスト名・アルバム名などの楽曲情報が分かる「聴かせる音楽検索サービス」です。
楽曲によっては、検索結果から着うたフル™、着うた®のダウンロードやCD・DVDなどを購入することができます。

**「聴かせて検索」を起動して楽曲情報を取得する場合**

**1 待受画面で （アプリ）→［聴かせて検索］を選択**




提供：KDDI株式会社
Powered by gracenote/ MEDIA SOCKET

**2 聴かせて検索のアイコンを選択**

**3 画面に表示された電話番号に発信**

発信すると「音楽検索を始めます」というガイダンスが流れます。
“ピッ”という電子音の後、W32Sの送話口をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を6～15秒程度聴かせてください。
“ピピッ”という電子音で検索が終了し、自動的に通話が切れます。

**4 聴かせて検索終了後、画面に検索結果が表示**




**ご注意**

- 楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがございます。
- 鼻歌、生演奏（ライブ）、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索はできません。

**お知らせ**

- 本サービスをご利用になるには別途登録(有料)、通信料および通話料が必要です。
- 聴かせて検索結果に着うたフル™や着うた®、au Recordsのアイコンが表示されている場合は、着うたフル™や着うた®のダウンロード、CD・DVDなどを購入することができます。
- Eメールでも聴かせて検索結果が通知されます。
- 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。またお気に入りとして登録することもできます。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

## ウォーニングマンワリカン電卓を利用する

「ウォーニングマンワリカン電卓」は警告キャラクター「ウォーニングマン」が登場するワリカン電卓機能付きアプリです。
パーティーや飲み会で活躍するワリカン電卓機能では、ワリカン比率を簡単に変えることができたり、その計算結果をその場で見せたりメールなどで送信したりすることもできます。この他、11桁まで計算可能な電卓やスクリーンセーバーとしてもご利用いただけます。

**1 待受画面で （アプリ）→［ウォーニングマンワリカン電卓］を選択**



## live earth を利用する

地球を覆う雲の様子や日影をリアルタイムで見ることができるlive earthアプリがあらかじめインストールされています。好きな都市を設定すれば、世界時計としても利用できます。
※雲画像の更新にはパケット通信料が発生します。

### live earth を起動するには

**待受画面で(アプリ)（アプリ）→[live earth] を選択**

- (＊小文字) を押すとキーの説明が表示されます。
- 各キー操作により地球のサイズや位置・表示を変更することができます。




live earth 画面

### 表示する都市を選択するには

**live earth 画面で(アプリ)（都市）→表示する都市を選択**




### メニューを表示するには

**live earth 画面で(0わをん)**

- オプションメニュー画面が表示され、地球の表示方法を変更したり、各種設定や会員登録などを行うことができます。

### 雲画像を表示するには

**※別途登録(有料)要**

雲画像をリアルタイムに表示することができます。ご利用になるには別途登録(有料)が必要です。

**live earth 画面で(#)**

- 雲画像は1日に4回更新(4:30、10:30、15:30、22:30) されます。
- 雲画像の取得には最大40KBのデータ通信を行います。パケット割引サービスへの加入をおすすめいたします。

**ご注意**

- 画面は表示例ですので、実際の画面と異なる場合があります。

**お知らせ**

- live earthの情報料の一部は、非営利団体「Think the Earth プロジェクト」への協賛金となり、地球の未来を創るための環境・社会貢献活動に利用されます。KDDI（株）は Think the Earth プロジェクトに協賛しています。http://www.thinktheearth.net/jp/

## EZ Game Street!を利用する

「EZ Game Street！」は、ゲームをアイコン表示することでより分かりやすく、すぐに遊びたいゲームを検索することができるゲーム検索用のアプリです。

**「タイトル」で検索する場合**

**1 待受画面で(アプリ)（アプリ）→[EZ Game Street!]を選択**

ゲームアプリを検索後、該当のアプリがアイコンで表示されます。




**2 (アプリ)（メニュー）→[検索] を選択**

検索方法の選択画面が表示されます。




**3 [タイトル] を選択→画面の指示に従って操作**

検索結果が表示されます。

**お知らせ**

- アイコンを選択すると拡大表示され、ゲームの簡単な説明が表示されます。
- ダウンロードする操作については、表示されるコンテンツの内容に従って行ってください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# EZ ムービー

# EZムービーについて


EZweb契約要

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。
EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

- EZムービーのデータに著作権保護情報や再生制限が登録されている場合があります。詳しくは、P.216をご参照ください。
- EZムービーをご利用中、W32S本体が温かくなることがありますが、故障ではありません。

## EZムービーメニューを表示する

**1 待受画面でⓔ（EZ）→［EZサービスメニュー］→［EZムービー］を選択**

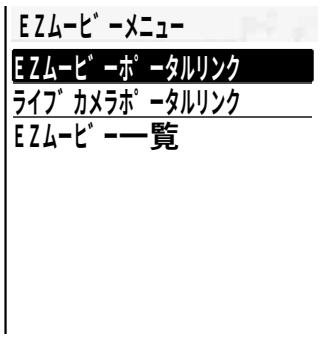


EZムービーメニュー

**EZムービーポータルリンク（P.208）**
EZムービーポータルサイトに接続。

**ライブカメラポータルリンク（P.208）**
EZムービーのライブカメラポータルサイトに接続。

**EZムービー一覧（P.209）**
データフォルダ（本体）の［EZムービー］フォルダ内にあるデータを表示。

**お知らせ**

- メインメニューからもEZムービーのメニューを選択することができます。

## EZムービーを見る

### ダウンロードして再生する

**1 EZムービーメニューから［EZムービーポータルリンク］を選択**

**2 ジャンル→情報サイト→ダウンロードするEZムービー→［はい］を選択**


ダウンロード終了後に✉（再生）を押すと、EZムービーが再生されます。

### ストリーミング再生をする

**1 EZムービーメニューから［EZムービーポータルリンク］または［ライブカメラポータルリンク］を選択**

**2 ジャンル→情報サイト→再生するEZムービーを選択**

■再生画面の見かた

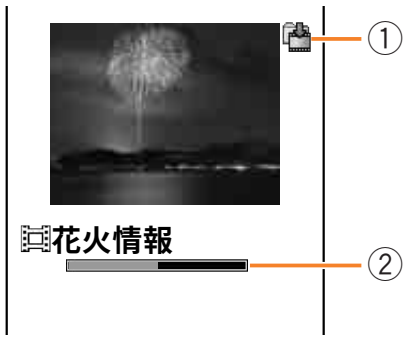


オンデマンド




ショートストリーミング




ライブカメラ

①：EZムービーを保存できるとき
②再生時間

**お知らせ**

- ［添付データ再生設定］（P.150）を［再生しない］に設定している場合は、再生できません。
- が表示されているEZムービーを除き、データフォルダには保存できません。
- 再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、［はい］を選択すると、データフォルダ（本体）の［EZムービー］フォルダにデータを保存できます。画像がないデータは［サウンド］フォルダまたは［ボイス］フォルダに保存されます。
- オンデマンドの再生時に中断した場合は、5分以内に同じEZムービーを選択すると中断した位置から再生できます。ただし、音声のみのデータの場合は、先頭からの再生になります。
- 音声のみのデータの場合、再生画面は上記と異なります。

## 保存したEZムービーを再生する

**EZムービーフォルダのデータを再生する場合**

### 1 EZムービーメニューから［EZムービー一覧］を選択

待受画面で◎を押し、［EZムービー］を選択しても、EZムービー一覧画面が表示されます。

### 2 再生するEZムービーを選択

### ■再生中の操作

- ムービーによって、できる操作が異なります。

| 操　作 | 目　的 |
|---|---|
| ◎※1 | 巻き戻し |
| ◎(1秒以上)※1 | 連続して巻き戻し |
| ◎※1 | 早送り |
| ◎(1秒以上)※1 | 連続して早送り |
| ◉ | 一時停止／再開 |
| ◎ | 音量調節 |
| ◎(前へ)／＊ | 前のデータを再生 |
| アプリ(次へ)／# | 次のデータを再生 |
| 0 | 表示サイズ切り替え |
| Ⓔ(登録)※3 | 他機能にデータを登録(P.219) |
| Ⓔ(リンク)※2※3 | ハイパーリンクを利用(P.209) |
| クリア | 再生を停止して元の画面に戻る |

※1：テロップのあるEZムービーで早送り、巻き戻しをした場合、テロップが表示されない場合があります。
※2：EZムービーによっては表示されない場合があります。
※3：全画面表示中は0で表示を切り替えてから操作してください。

**お知らせ**

- マナー設定中にEZムービーを再生する場合は、一時的にマナー設定を解除して音量を調節できます。

## EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーにリンクが設定されている場合は、Ⓔ（リンク）を押すとEZムービー内の電話番号やEメールアドレス、URLを利用できます。

- リンク情報が電話番号やURLの場合は、確認画面が表示され、［はい］を選択すると電話をかけたり、URLに接続します。リンク情報がEメールアドレスの場合は、宛先にリンク情報のEメールアドレスが入力されたEメール作成画面が表示されます。

# データフォルダ



- お買い上げ時の設定については、P.278をご参照ください。

# データフォルダについて

撮影・録画した画像やEメールの添付データ、EZwebからダウンロードしたデータなどは、データフォルダに保存されます。データフォルダ（本体）とEZアプリ（BREW®）の合計で最大45.5MB、最大2000件まで保存できます。

- データフォルダで表示／再生したり、各操作に使用できるデータのサイズについては、P.287をご参照ください。
- データフォルダに保存できるデータや主な利用シーン（登録先）については、P.213、P.219をご参照ください。
- “メモリースティック Duo”のデータフォルダについては、P.233をご参照ください。本書では、W32Sのデータフォルダを「データフォルダ（本体）」、“メモリースティック Duo”のデータフォルダを「データフォルダ（M.S.）」と省略して記載しています。
- 何らかの理由で携帯電話を取り替えられた場合、データフォルダ（本体）内のデータは引き継ぐことはできません。

## データフォルダの概要

データフォルダ（本体）に保存されたデータは、データの種類ごとに各フォルダに振り分けられます。

**データを保存する**

- Eメールの添付データとして受信（P.70）
- カメラで撮影（P.126、P.129）
- “メモリースティック Duo”から取り込む（P.236）
- W32Sで録音（P.90）
- 赤外線通信を利用して受信（P.242）
- EZwebでダウンロード（P.144）
- 着うたフル™の楽曲データをダウンロード（P.158）
- EZチャンネルの登録番組をダウンロード（P.175）
- アドレス帳やスケジュールなどからコピー（P.269）
- Eメールを保存（P.75）

↓


**さまざまな用途に利用する**

- 画像を編集（P.135、P.138）
- 表示・再生（P.216）
- オートプレイで再生（P.218）
- 着信音や待受画面などに登録（P.219）
- GPS情報を付加（P.224）
- “メモリースティック Duo”に保存（P.236）
- 赤外線通信を利用して送信（P.243）
- 着うたフル™の楽曲データを再生（P.162）
- EZチャンネルの番組を再生（P.175）
- Eメールに添付（P.269）

## データフォルダ（本体）画面を表示する

**1 待受画面で◎**

メインメニューから📱(メニュー) → [データフォルダ]を選択、またはデータフォルダ（M.S.）画面でⒺ（本体へ）を押しても、データフォルダ（本体）画面が表示されます。

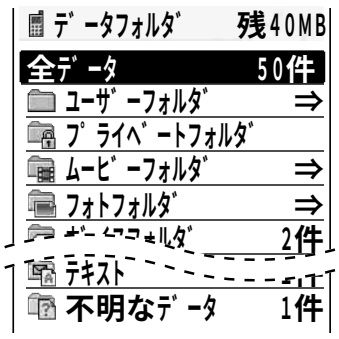


データフォルダ（本体）画面

**お知らせ**

- データフォルダ（本体）画面で表示されるメモリ残量は、おおよその数値です。
- お買い上げ時にデータフォルダ（本体）画面に表示されるフォルダについては、P.213をご参照ください。

## データの種類と保存先

データフォルダに保存できるデータと、保存されるフォルダは以下のとおりです。
ただし、データフォルダ（M.S.）ではフォルダ構成や保存できるデータなどが一部異なります。詳しくは P.233 をご参照ください。

- お買い上げ時は［全データ］、［ユーザーフォルダ］、［プライベートフォルダ］、［サウンド］、［マルチフォルダ］、［着せかえ］の各フォルダが表示されます。
  その他のフォルダはデータが保存されると表示されます。

★：「送」は送信可能、「受」は受信可能、「×」は送信・受信とも不可。ただし、著作権保護されたデータ、合計で500KBを超えるデータなどは添付できません（P.284、P.287）。

| カテゴリ | 概　要 | アイコン※2 | 種　類 | 拡張子 | Eメール添付★ |
|---|---|---|---|---|---|
| 全データ※1 | データフォルダ内のすべてのデータを新しく保存された順に表示。 | データによって異なる。 | | | |
| ユーザーフォルダ<br>全データ<br>フォルダ1～20 | 他のフォルダから好きなデータを移動して整理できる（P.222）。 | 移動・コピーされるデータにより異なる。 | | | |
| プライベートフォルダ | フォルダロックがかかっている。ロックNo.を入力して、他のフォルダからデータを移動したり、内容を確認。 | 移動・コピーされるデータにより異なる。 | | | |
| ムービーフォルダ<br>全データ<br>日付フォルダ／月フォルダ | W32Sで録画したり、“メモリースティック Duo”から移動／コピーしたムービーなどを保存。 | | ムービー | amc | 送 |
| | | | | 3gp | 送 |
| | | ※3 | | 3g2 | × |
| | | ※4 | | データによって異なる。 | |
| フォトフォルダ<br>全データ<br>日付フォルダ／月フォルダ | W32Sで撮影したり、“メモリースティック Duo”から移動／コピーしたフォトなどを保存。 | | フォト | jpg | 送 |
| | | ※4 | | jpg | データによって異なる。 |
| ボイスフォルダ | W32Sで録音したMyボイスを保存。 | | Myボイス | qcp | 送 |
| EZムービー | EZムービーやEメールで受信したムービーなどを保存。 | | EZムービー | amc<br>3gp<br>3g2 | 送、受 |
| 着うたフル | EZwebでダウンロードした着うたフル™やダウンロード未完了の着うたフル™などを保存。 | | 着うたフル™ | kmf | × |
| サウンド | 着うた®、メロディ、アニメ＆メロディ、着Flash（アニメ）データ、あらかじめ用意されている着Flash（アニメ）データ（シンボル（着Flash））などを保存。 | ※5 | 着うた® | 3gp<br>3g2 | 送、受 |
| | | | メロディ | mmf | 送、受 |
| | | | アニメ＆メロディ | mmf | 送、受 |
| | | ※6 | 着Flash（アニメ） | swf | × |

| カテゴリ | 概　要 | アイコン※2 | 種　類 | 拡張子 | Eメール添付* |
|---|---|---|---|---|---|
| ボイス | ボイスデータを保存。 | | ボイス | qcp<br>amc<br>3gp<br>3g2<br>hvs | 送、受 |
| グラフィック | ピクチャー、アニメ、Flash® データ、Eメールで受信したフォトなどを保存。 | | ピクチャー | jpg<br>png<br>gif<br>bmp | 送、受<br>(bmp<br>のみ×) |
| | | | アニメ | mmf<br>gif | 送、受 |
| | | | Flash® | swf | 受 |
| チャンネルボックス※7 | EZチャンネルで登録中の番組（P.175）を表示。 | | マルチファイル | tar | × |
| | | | 電子書籍 | tar | × |
| | | | 配信待ちデータ | ― | ― |
| マルチフォルダ | チャンネルボックスからデータ移動、またはEZwebでダウンロードしたマルチファイル、あらかじめ用意されているマルチファイル（☆auのオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく！）を保存。 | | マルチファイル | tar | × |
| ブックフォルダ | チャンネルボックスからデータ移動、またはEZwebでダウンロードした電子書籍などを保存。 | | 電子書籍 | tar | × |
| フォトミキサー | フォトミキサー（P.96）のテンプレートと自作した作品を保存。 | ※4（青） | テンプレート | mmf<br>m3f<br>mqf | 送、受 |
| （青）テンプレート | | ※4<br>（ピンク） | 作品（アニメ） | mmf<br>m3f<br>mqf | 送、受 |
| （ピンク）コレクション | | | 作品（アニメ＆メロディ） | mmf<br>m3f<br>mqf | 送、受 |
| カラオケ | カラオケデータを保存。 | | メロディ＆テキスト | mmf | 送、受 |
| | | | アニメ＆メロディ＆テキスト | mmf | 送、受 |
| | | | アニメ＆テキスト | mmf | 送、受 |
| 着せかえ | 着せかえメニュー（P.102）に使える着せかえデータ、あらかじめ用意されている着せかえデータ（Cross、Matrix）などを保存。 | | 着せかえ | ksk | × |
| 辞書データ | 辞書データ（P.109）を保存。 | | 辞書データ | pbx | × |
| フレーム | フレーム（P.135）を保存。 | | フレーム | png | 送、受 |
| スタンプ | スタンプ（P.135）を保存。 | | スタンプ | png | 送、受 |
| 装飾データ※8 | 装飾メール（P.69）の装飾データを保存。 | ― | 装飾データ | ntl | 送、受 |

| カテゴリ | 概　要 | アイコン※2 | 種　類 | 拡張子 | Eメール添付* |
|---|---|---|---|---|---|
| PIM情報 | PIMとは、Personal Information Managerの略です。Eメールに添付されたり（P.269）、データフォルダへコピー（P.269）したアドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリストのデータを保存。 |  | vCard（アドレス帳、プロフィール） | vcf | 送、受 |
|  |  |  | vCalendar（スケジュール） | vcs | 送、受 |
|  |  |  | vCalendar（タスクリスト） | vcs | 送、受 |
| テキスト | テキストデータを保存。 |  | テキスト | mmf<br>txt | 送、受 |
| Eメールフォルダ | Eメールの受信ボックス、送信ボックスからデータフォルダへ保存（P.75）したデータを保存。 | ー | vMessage（Eメール） | vmg | × |
| 受信ボックス |  | ー※9 |  |  |  |
| 送信ボックス |  | ー※9 |  |  |  |
| 不明なデータ | W32Sで対応していないデータを保存。 |  | 対応していないデータ | ー | 受 |

※1：［プライベートフォルダ］、［チャンネルボックス］、［装飾データ］、［Eメールフォルダ］のデータは表示されません。
※2：再生できないデータにはアイコンに×が表示されます（例：）。×印が付いたアイコンのデータは選択候補データからは削除されますが、データ一覧画面には表示されます。
※3：録画したムービーをムービーメール変換すると添付できます（P.140）。
※4：W32Sでは撮影できないサイズのデータを“メモリースティック Duo”からデータフォルダ（本体）に移動／コピーした場合や、データフォルダ（M.S.）で表示されます。
※5：着うたフル™の一部から作成した着うた®は添付できません。
※6：着Flash（アニメ）データはFlash®データとして受信されます。
※7：データの有無にかかわらず登録番組がある場合に表示されます。
※8：［装飾データ］は表示できません。
※9：Eメールの受信／送信結果アイコンが表示されます。

# データを表示／再生する

データフォルダのデータを表示・再生します。

- データによっては表示・再生できないこともあります。データフォルダで再生できるデータ容量については、P.287をご参照ください。
- マルチファイル、電子書籍の再生方法については、「番組を再生する」（P.175）をご参照ください。

### ［グラフィック］フォルダのデータを表示する場合

**1** データフォルダ画面で［グラフィック］を選択




データ一覧画面

**2** 表示するデータを選択

#### ■再生中の操作

- データの種類によって、できる操作が異なります。

| 操　作 | 目　的 |
|---|---|
| ◁ | 巻き戻し／左へスクロール |
| ◁（1秒以上） | 連続して巻き戻し／連続して左へスクロール／データの頭出し |
| ▷ | 早送り／右へスクロール |
| ▷（1秒以上） | 連続して早送り／連続して右へスクロール |
| ● | 再生／停止または一時停止／再開 |
| ●（全画面） | 全画面表示／通常表示の切り替え |
| ◇ | 音量調節／上下にスクロール |
| 📖（前へ）／ * 小文字 | 前のデータを再生 |
| アプリ（次へ）／ # | 次のデータを再生 |
| 0 わをん | 表示サイズ切り替え |
| クリア | 一時停止／データ一覧画面に戻る |

### お知らせ

- EZムービー、EZチャンネルなどのデータに以下のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

| 保護情報内容 | 内　容 |
|---|---|
| **著作権あり** | データに著作権が登録されている。 |
| **再生回数制限**※ | データの再生可能な回数が決められている。<br>データを再生すると「再生可能な回数」と「再生済みの回数」が表示。 |
| **再生可能期限制限**※<br>**（有効年月日チェック）** | データの再生可能な期日が決められている。<br>データを再生すると「再生可能な年月日」が表示。 |
| **再生可能期間制限**※<br>**（有効日数チェック）** | データの再生可能な日数が決められている。<br>データを再生すると「再生可能な日数」が表示。 |

※・保護情報により無効となったデータを再生しようとすると「回数超過のため再生できません」または「期限切れのため再生できません」と表示されます。
　・これらの保護情報が登録されているデータは、「著作権あり」と同様にEメールに添付したり、シリアル転送や赤外線1件送信をすることができません。
　・再生制限が設定されたデータは、圏が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限の確認を行っています。圏外や電源を入れたあとにこの日時情報を受信するまでの間は、再生できませんのでご了承ください。
　・再生可能期間が決められているデータの再生可能な年月日は、ダウンロードした日付の次の日からの日数で計算されます。
　　（例）有効日数が5日間のデータを2005年9月12日にダウンロードした場合、2005年9月13日の0:00を基準として、2005年9月17日の24:00まで再生可能となります。

- W32Sで表示・再生できる画像の最大サイズは、以下のとおりです。

| 種　類 | サイズ（横×縦、ドット） |
|---|---|
| **ピクチャー（gif、jpg、png、bmp）** | 360×360<br>（jpg画像のみ640×480、480×640、1280×960、960×1280も可） |
| **アニメ（gif）** | 320×320 |
| **アニメ（mmf、m3f、mqf）** | 240×240 |
| **ムービー（amc、3gp、3g2）** | 96×80、128×96、176×144、240×180、320×240 |

- W32Sで撮影したムービー以外は、再生できない場合があります。

- データの取得時と異なった au IC カードを挿入している場合は、著作権あり扱いのデータを再生できない場合があります。
- ダウンロードした画像やメロディなどは、携帯電話の機種により色や音が多少異なることがあります。
- データによっては、再生中に無理な操作を行うと、画像が止まって見える場合があります。
- “メモリースティック Duo” などから取り込んだ画像は、画像に付加されている「回転タグ」情報に従って回転して表示されます。編集などをすると、回転が解除される場合があります。
- マナー設定中にメロディデータなどを再生する場合は、一時的にマナー設定を解除して音量を調節できます。
- EZ・FM 中断中やミュージックプレイヤー BGM 再生中にメロディデータを再生すると、EZ・FM ／ミュージックプレイヤーが停止します。メロディデータの再生を終了すると、EZ・FM ／ミュージックプレイヤーが再開します。

## EZ ナビウォーク機能を利用するには

**データ一覧画面で(◎)でGPS情報が付加されたデータにカーソルを合わせる→(📖)（ナビウォーク）→利用方法を選択**

**[地図を表示する]**：登録されている場所の地図を表示

**[ここへ行く]**：現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始

**[GPS 詳細表示]**：登録されている GPS 情報の詳細を表示

- データの取得時と異なった au IC カードを挿入している場合は、機能をご利用できません。

## ハイパーリンクを利用するには

ムービー、EZ ムービー、Flash®データなどにハイパーリンクが設定されている場合、以下の機能が利用できます。

**ハイパーリンクが設定されたデータの再生中／再生終了後に(E)（リンク）→利用方法を選択**

| 登録されているリンク内容 | できること |
|---|---|
| **電話番号** | **[電話発信]**：電話をかける<br>**[アドレス帳登録]**：アドレス帳に登録 |
| **E メールアドレス** | **[E メール作成]**：E メールを作成して送信<br>**[アドレス帳登録]**：アドレス帳に登録 |
| **URL** | **[URL接続]**：情報サイトを表示<br>**[お気に入り登録]**：お気に入りに登録 |


- Flash® データの場合は、(E)（リンク）の代わりに(●)（OK）を押します。
- Flash® データの場合は、アドレス帳登録、お気に入り登録はできません。

## 画面の表示方法を切り替えるには

［全データ］［ユーザーフォルダ］などのデータ一覧画面で(アプリ)（切替）が表示されている場合は 3 画面表示→9 画面表示→リスト表示の切り替えができます。


- ［全データ］、［ユーザーフォルダ］、［プライベートフォルダ］を 3 画面表示または 9 画面表示した場合、サムネイル表示できないデータはアイコンが表示されます。
- データの取得時と異なった au IC カードを挿入している場合、著作権のあるデータは 3 画面表示または 9 画面表示ではアイコンで表示されます。
- ミュージックプレイヤーの BGM 再生中は 3 画面表示、9 画面表示の表示がアイコンになります。
- フォルダによっては切り替えできません。

**データ一覧画面で(アプリ)（切替）**

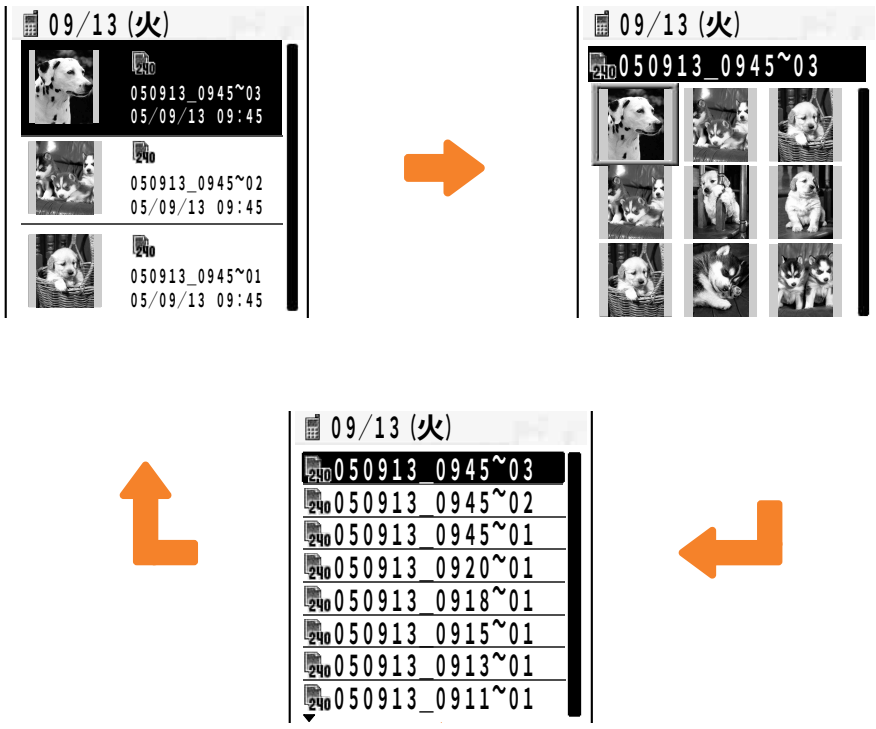


［ムービーフォルダ］、［フォトフォルダ］のフォルダ一覧画面で、日付フォルダ→月フォルダの切り替えができます。

**フォルダ一覧画面で(アプリ)（切替）**

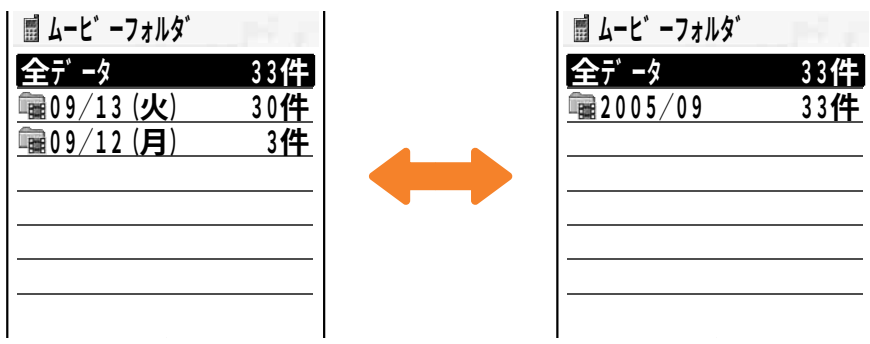

### Flash®データ再生時の画質を設定するには

［グラフィック］フォルダのFlash®データと［サウンド］フォルダの着Flash（アニメ）データの画質を設定できます。

**データフォルダ（本体）画面で✉（機能）→［クオリティ設定］→［高］／［中］／［低］を選択**

- Flash®データを待受画面に設定した場合は［中］で再生されます。また、Flash®データにあらかじめ画質が設定されている場合は、その設定に従います。

## 画像をオートプレイで再生する

データフォルダ（本体）の［ユーザーフォルダ］、［プライベートフォルダ］、［ムービーフォルダ］、［フォトフォルダ］、［EZ ムービー］、［グラフィック］では、各フォルダ内のすべての画像を次々に自動的に再生できます。

**データフォルダ（本体）［ムービーフォルダ］のデータを再生する場合**

**1 データフォルダ（本体）画面で［ムービーフォルダ］を選択→✉（機能）→［オートプレイ］を選択**

**2 ［再生モード］→再生モードを選択**

**［通常］**：データ一覧画面の並び順に再生
**［ランダム］**：ランダムに再生

**3 ［効果音］→［ON］または［OFF］を選択**

**［ON］**：画像が切り替わるときに、固定の効果音を鳴らす
**［OFF］**：効果音を鳴らさない

**4 Ⓔ（開始）**

1画像あたり約4.5秒ずつで再生されます。
音量はⓄで調節できます。Ⓞ、⊖、📷（カメラキー）、▭（サブディスプレイキー）以外のキーを押すと、再生を終了しフォルダ一覧またはデータ一覧画面に戻ります。
また、⊖を押すと待受画面に戻ります。

**お知らせ**

- 以下の画像は自動的にスキップされます。
  - ［VGA］、［SXGA］サイズ以外のDCF規格に準拠していないデータで360×360ドットより大きい画像
  - 再生制限が設定された（P.216）EZ ムービー
  - Flash®データ
- データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権あり扱いのデータはスキップされる場合があります。
- 効果音は、［通常着信］（P.98）と同じ音量で鳴ります。

## 音データをオートプレイで再生する

データフォルダ（本体）の［ユーザーフォルダ］、［プライベートフォルダ］、［サウンド］フォルダに保存されている着うた®やメロディ、アニメ＆メロディデータを次々に自動的に再生したり、ランダムに再生したりできます。

**データフォルダ（本体）の［サウンド］フォルダのデータを再生する場合**

**1 データフォルダ（本体）画面で✉（機能）→［サウンドオートプレイ設定］を選択**

**2 ［再生モード］→再生モードを選択**

**［通常］**：1回ずつ再生
**［ランダム］**：1回ずつランダムに再生
**［1曲］**：1曲を再生

**3 ［リピート］→［ON］または［OFF］を選択**

**［ON］**：再生対象データの再生終了後、繰り返し再生
**［OFF］**：1回のみ再生

**4 Ⓔ（完了）**

**5 ［サウンド］を選択→Ⓞで再生するデータにカーソルを合わせる→✉（機能）→［サウンドオートプレイ］を選択**

Ⓔ（ガイド）を押すと、再生中にできる操作が表示されます。

**お知らせ**

- 再生制限が設定されたデータ、着Flash（アニメ）データは自動的にスキップされます。
- データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権あり扱いのデータはスキップされる場合があります。
- サウンドオートプレイで再生できない、かつスキップできないデータがあると、サウンドオートプレイは中止されます。

# データを登録する

データフォルダのデータを、着信音／画像や待受画面など色々な利用シーンに登録できます。

- 240KBを超えるデータは登録できません。
  ただし、以下を除きます。
  - Flash®データ／着Flash（アニメ）データ（100KBまで）
  - 着うたフル™（5MBまで）
  - EZムービー、着うた®（3g2）（512KBまで）
- 以下のデータは登録できません。
  - 再生制限が設定されたデータ
  - 再生専用のデータ
  - W21Sの［ビデオLL］、W31S／W32Sの［ビデオQVGA］で撮影したムービー
- データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権あり扱いのデータは登録できない場合があります。
- 以下の登録先は、データフォルダから登録できません。各登録先で設定を行ってください。

| プロフィール | P.117 |
|---|---|
| スケジュール | P.90 |
| アラーム画像 | P.93 |
| 効果音 | P.100 |
| プレイヤースキン設定 | P.163 |

**データフォルダ（本体）の［サウンド］フォルダのデータを登録する場合**

**1 データフォルダ（本体）画面で［サウンド］を選択→で登録するデータにカーソルを合わせる→E（登録）**

**2 登録先を選択**

## ■データの種類と登録先

| データ | 登録先 |
|---|---|
| ムービー※2※3<br>EZムービー※2※3 | 音＋画像データ<br>通常着信音／画面<br>Eメール・Cメール受信音／画面<br>指定通常着信音<br>アドレス帳PHOTO<br>プロフィール・スケジュールの画像<br>指定Eメール・Cメール受信音<br>時計アラーム音／画像<br>スケジュールアラーム音<br>画像データ（音なしムービーデータ）<br>通常着信画面<br>Eメール・Cメール受信画面<br>アドレス帳PHOTO<br>プロフィール・スケジュールの画像<br>アラーム画像 |
| フォト | 待受画面<br>サブディスプレイ<br>通常着信画面<br>メール通信画面<br>Eメール・Cメール受信画面<br>アドレス帳PHOTO<br>プロフィール・スケジュールの画像<br>アラーム画像<br>プレイヤースキン設定 |
| ピクチャー※6 | 待受画面<br>サブディスプレイ<br>通常着信画面<br>メール通信画面<br>Eメール・Cメール受信画面<br>アドレス帳PHOTO<br>プロフィール・スケジュールの画像<br>アラーム画像 |
| アニメ<br>作品（アニメ） | 待受画面<br>通常着信画面<br>メール通信画面<br>Eメール・Cメール受信画面<br>アドレス帳PHOTO<br>プロフィール・スケジュールの画像<br>アラーム画像 |
| 着うたフル™ | 時計アラーム音※7 |
| Myボイス、ボイス<br>メロディ | 通常着信音<br>Eメール・Cメール受信音<br>お知らせ受信音<br>指定通常着信音<br>指定Eメール・Cメール受信音<br>時計アラーム音<br>スケジュールアラーム音<br>効果音※8 |

| 着うた® | 通常着信音<br>Eメール・Cメール受信音<br>お知らせ受信音<br>指定通常着信音<br>指定Eメール・Cメール受信音<br>時計アラーム音<br>スケジュールアラーム音 |
|---|---|
| アニメ&メロディ※2<br>作品（アニメ&メロディ）※2 | 通常着信音<br>Eメール※3・Cメール受信音<br>指定通常着信音<br>指定Eメール※3・Cメール受信音<br>時計アラーム音<br>スケジュールアラーム音 |
| 着Flash（アニメ）※2※9 | 通常着信音<br>Eメール受信音※3<br>指定通常着信音<br>指定Eメール受信音※3<br>時計アラーム音<br>スケジュールアラーム音 |
| Flash® | 待受画面 |
| 着せかえ | 着せかえメニュー |
| 辞書データ | 辞書フォルダ |
| vCard（アドレス帳） | アドレス帳 |
| vCalendar（スケジュール） | スケジュール |
| vCalendar（タスクリスト） | タスクリスト |

※1：データのサイズによっては登録できません。
※2：音データがあるムービーおよびアニメ&メロディデータを「音」に設定すると、「画像」にもセットで登録されます。あとから「画像」だけを別のデータに登録しても、音で選択した画像が優先されます。ただし、時計アラーム音に着うたフル™を登録した場合は、あらかじめ用意されているアラーム画像が設定されます。
※3：以下の場合、Eメールバックグラウンド受信中のEメール受信音はあらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴動します。
- Eメール受信音にアニメ&メロディ、着Flash（アニメ）データ、著作権のあるムービーが設定されている場合
※4：640、1280 のフォトは待受画面とプレイヤースキン設定にのみ登録できます。
※5：データのサイズによっては登録できません。またプレイヤースキン設定には登録できません。
※6：VGA、SXGAサイズのピクチャーは待受画面にのみ登録できます。
※7：アラーム音に着うたフル™を登録した場合、アラーム画像は選択できません。
※8：［ウェイクアップ］、［メール送信成功］、［メール送信失敗］、［充電開始］、［充電完了］には登録できません。
※9：サブディスプレイの画像にも反映されます。

**お知らせ**

- 登録したデータは、アイコンの左上に ● が表示されます。ただし、登録先がプレイヤースキン設定（P.163）の場合は表示されません。
- 編集したムービーも登録できます。ただし、テロップやハイパーリンクは表示されません。
- データフォルダ（M.S.）から登録するときは、データフォルダ（本体）にデータが移動／コピーされます（PIM情報は除く）。ただし、データフォルダ（M.S.）からFlash®データ、着うたフル™データを登録することはできません。
- 指定通常着信音、指定Eメール・Cメール受信音にデータを登録した場合、アドレス帳の設定にも反映されます。

### 画像を登録するには

**データフォルダ（本体）のデータを登録する場合**

**データフォルダ（本体）画面でフォルダを選択→ⓒで登録するデータにカーソルを合わせる→Ⓔ（登録）→登録先→登録方法を選択**

- 登録先によって登録方法を以下から選択します。画像サイズによって表示される内容は異なります。

| 登録先 | 登録方法 |
|---|---|
| **待受画面**<br>**通常着信画面**<br>**メール通信画面**<br>**Eメール受信画面**<br>**Cメール受信画面**<br>**アドレス帳PHOTO** | **[標準]**：実際のサイズで表示<br>**[拡大]**：拡大して表示<br>画像サイズによっては切り出し画面が表示されます。表示する部分を選択してください。 |
| **待受画面**<br>**（[VGA]、[SXGA]の画像を登録する場合）** | **[標準]**：[壁紙サイズ]でセンタリング表示<br>**[横画面]**：[壁紙サイズ]で右に90度回転してセンタリング表示 |
| **サブディスプレイ** | **[標準]**：実際のサイズで表示<br>**[リサイズ]**：画像を表示エリアに合わせて縮小してセンタリング表示<br>画像サイズによっては切り出し画面が表示されます。表示する部分を選択してください。 |

- 画像の切り出し画面で（マナー）／（メモ）／ⓒ（1秒以上）を押すと、画像が大きく移動します。
- アニメの切り出しはできません。
- 切り出し処理を行っても、データフォルダに保存されているデータは切り出しされる前のままです。
- 著作権保護されたデータも切り出して登録できます。

### PIM情報を選択して登録するには

PIMデータ（vCard、vCalendar）をアドレス帳などに登録します。

**複数のvCardが含まれるデータから選択して登録する場合**

**データフォルダ画面で［PIM情報］→登録する複数のvCardが含まれるデータを選択→✉（機能）→［選択登録］→登録するvCardを選択→Ⓔ（実行）→［はい］を選択**

# データを管理する

データをフォルダ分けしたり、並び替えたりして、使いやすいように管理できます。また、データの詳細情報を表示して、ファイルサイズや著作権の有無などを確認することもできます。

## ユーザーフォルダのフォルダ名を編集する

**1** **データフォルダ画面で［ユーザーフォルダ］を選択→ⓒで編集するフォルダにカーソルを合わせる→✉（機能）→［フォルダ名編集］を選択**

**2** **フォルダ名を入力→●（確定）**

全角20文字（半角40文字）まで入力できます。

**お知らせ**

- 登録済みのフォルダ名と同じフォルダ名は登録できません。
- フォルダ名を空白にすると、お買い上げ時のフォルダ名に戻ります。

## データのタイトルを編集する

**1** **データフォルダ画面でフォルダを選択→ⓒで編集するデータにカーソルを合わせる→✉（機能）→［タイトル編集］を選択**

**2** **タイトルを入力→●（確定）**

全角20文字（半角40文字）まで入力できます。


**お知らせ**

- プレイリスト（P.161）に登録されているデータのタイトルを編集すると、プレイリストも自動的に更新されます。

## データフォルダの使用状況を表示する

データフォルダ（本体）とEZアプリ（BREW®）の使用状況の目安を数字とグラフで表示します。また、全データ件数と［Eメールフォルダ］内のメール件数も表示されます。

**1 データフォルダ（本体）画面で✉（機能）→［フォルダ使用状況］を選択**

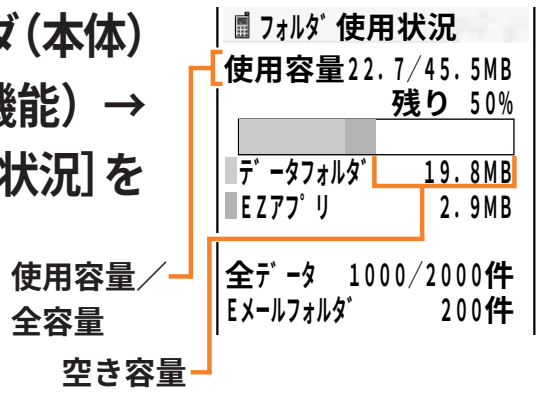


**お知らせ**

- 全データ件数には、［プライベートフォルダ］、［Eメールフォルダ］内のデータは含まれません。
- データフォルダ（本体）画面で📖（使用状況）を押しても、使用状況の目安が表示されます。
- EZチャンネルの登録番組がある場合は、番組ごとに一定のデータフォルダ領域が割り当てられます。そのため、［チャンネルボックス］からデータを消去／移動した場合や、まだ番組データがダウンロードされていない場合でも、割り当てられた領域が［使用容量］に含まれて表示されます。

## データを別のフォルダへ移動／コピーする

［ユーザーフォルダ］と［プライベートフォルダ］は、データの種類に関係なく、他のフォルダから好きなデータを移動して整理できるフォルダです。データフォルダ（本体）の［ユーザーフォルダ］には20個、データフォルダ（M.S.）の［ユーザーフォルダ］には100個のサブフォルダがあり、フォルダ名の変更もできます。

- ［プライベートフォルダ］にサブフォルダはありません。
- ［プライベートフォルダ］の確認、移動、コピーなどを行うときは、ロックNo.の入力が必要です。
- "メモリースティック Duo"との移動／コピーについては、「データを移動／コピーする」(P.236)をご参照ください。

**［1件移動］**：データを1件ずつ移動
**［選択移動］**：選択したデータのみ移動
**［フォルダ内移動］**／**［全件移動］**：フォルダ内のすべてのデータを移動
**［1件コピー］**：データを1件ずつコピー
**［選択コピー］**：選択したデータのみコピー
**［フォルダ内コピー］**／**［全件コピー］**：フォルダ内のすべてのデータをコピー

### ［ユーザーフォルダ］に選択して移動する場合

**1 データ一覧画面で✉(機能)→［本体内移動］を選択**

**［本体内コピー］**：データフォルダ（本体）内でデータをコピー

**2 ［選択移動］を選択**

**3 移動するデータを選択**

選択したデータには☑が表示されます。
◉（解除）を押すと、選択を取り消すことができます。

**4 Ⓔ（実行）**

選択できる移動先は、データによって異なります。

**［ユーザーフォルダ］**：［ユーザーフォルダ］のサブフォルダに移動
**［プライベートフォルダ］**：［プライベートフォルダ］に移動（ロックNo.を入力）
**［ファイル種別で振分］**：［ユーザーフォルダ］、［プライベートフォルダ］に保存されているデータをデータの種類に応じて、各フォルダに自動的に振り分け移動

**5 ［📁ユーザーフォルダ］→移動先のサブフォルダを選択**

**お知らせ**

- 以下のデータは移動／コピーできません。
  ［装飾データ］、［不明なデータ］、ダウンロード未完了の着うたフル™データ、Eメール（vMessage）
- 以下のデータはコピーできません。
  ［辞書データ］、［着せかえ］、［チャンネルボックス］内のデータ、Flash®データ、着Flash（アニメ）データ、bmpデータ、着うたフル™、着うたフル™の一部から作成した着うた®、著作権のあるデータ
- ［全件移動］を行っても、［プライベートフォルダ］、［チャンネルボックス］内のデータ、ダウンロード未完了の着うたフル™データは移動されません。
- ［チャンネルボックス］のデータを移動、コピーする方法は上記とは異なります。P.177をご参照ください。

## データの詳細を表示する

データのタイトルや登録状況など、詳細な情報を表示します。

**1 データフォルダ画面でフォルダを選択→Ⓞで詳細を確認するデータにカーソルを合わせる→✉（機能）→［詳細情報表示］を選択**

## ■詳細情報の主な内容

- データによって表示される内容は異なります。

| 表　示 | 内　容 |
|---|---|
| **タイトル／番組名** | アイコンとタイトルを表示 |
| **データ種別** | データの種別 |
| **ファイル名／辞書名** | データの名前 |
| **登録状況**※1 | 着信音設定や待受画面設定など他機能への登録状況 |
| **ファイルサイズ** | データのサイズ |
| **画像** | フォトミキサーで使える画像の数 |
| **メッセージ** | フォトミキサーで使えるメッセージ文の数 |
| **最大サイズ** | フォトミキサーのテンプレートの最大サイズ（画像、メッセージを加えた数値） |
| **Eメール添付** | Eメールに添付できない場合に「×」で表示 |
| **シリアル転送** | シリアル転送できない場合に「×」で表示 |
| **赤外線送信** | 赤外線送信できない場合に「×」で表示 |
| **メモリースティック保存** | "メモリースティック Duo"に保存できない場合に「×」で表示 |
| **SMAF編集** | データを編集できない場合に「×」で表示 |
| **作成日時** | フォトミキサー作品の作成日時 |
| **作品のEメール添付** | フォトミキサーで編集した作品がEメールに添付できない場合に「×」で表示 |
| **作品のシリアル転送** | フォトミキサーで編集した作品がシリアル転送できない場合に「×」で表示 |
| **作品の赤外線送信** | フォトミキサーで編集した作品が赤外線送信できない場合に「×」で表示 |
| **再生時間** | ムービー、着うた®、ボイスの再生時間 |
| **撮影日時／録画日時** | フォトやムービーを撮影／録画した日時 |
| **更新日時／保存日時** | フォトやムービーを最後に編集した日時 |
| **アフレコ編集** | アフレコを追加できない場合に「×」で表示 |
| **テロップ編集** | テロップを追加できない場合に「×」で表示 |
| **著作権** | 著作権保護されているかどうかを「あり」「なし」で表示 |
| **再生可**※2 | EZムービー、着うた®、着うたフル™、ボイス、マルチファイル、電子書籍を再生できる回数 |
| **再生済**※2 | EZムービー、着うた®、着うたフル™、ボイス、マルチファイル、電子書籍を再生した回数 |
| **再生可能期限** | EZムービー、着うた®、着うたフル™、ボイス、マルチファイル、電子書籍を再生できる期限 |
| **販売元** | データの販売元 |
| **権利者** | データの権利者 |
| **予約サイズ** | EZチャンネルの予約サイズ |
| **ステータス** | EZチャンネルの更新状況 |
| **ステータス更新日付** | EZチャンネルを更新した日付 |
| **番組お知らせ日付** | EZチャンネルの番組のお知らせ日付 |
| **番組お知らせ** | EZチャンネルの番組のお知らせ内容 |
| **データ移動** | データを移動できない場合に「×」で表示 |
| **プリント予約枚数** | スタンダードプリントの予約枚数 |
| **インデックスプリント予約** | インデックスプリントの予約がされているかどうかを「○」「×」で表示 |
| **保護状況** | 保護されているかどうかを「○」「×」で表示 |
| **著作権保護** | 暗号化されて保存されている場合に「○」で表示 |
| **シャッタースピード** | フォト撮影時のシャッタースピード |
| **絞り値** | フォト撮影時の絞り値 |
| **EV補正** | フォト撮影時のEV補正 |
| **ISO値** | フォト撮影時のISO値 |
| **測光方式** | フォト撮影時の測光方式 |
| **中断データファイルサイズ** | ダウンロードが未完了の着うたフル™の現時点でのダウンロード完了サイズ |
| **ダウンロード完了サイズ** | ダウンロードが未完了の着うたフル™のダウンロード完了後のサイズ |

※1：プレイヤースキン設定への登録と辞書への登録は、登録状況では表示されません。

※2：最大で999回まで表示されます。それ以上の場合でも999回と表示されます。

### お知らせ

- 著作権保護されたデータでは、［著作権あり］、［再生回数制限（再生可／再生済）］、［再生可能期限］が表示されます（データにより表示が異なる場合があります）。

## データを並べ替える

データ一覧画面では、保存した日時の新しいデータから表示されます。データの順番を一時的に並べ替えることができます。

**データフォルダ（本体）内の全データを並べ替える場合**

**1 データフォルダ（本体）画面で［全データ］を選択→✉（機能）→［ソート］を選択**

**［日付順］**：保存（マルチファイル、電子書籍はデータ移動）した日時の新しい順
**［サイズ順］**：サイズの大きい順
**［タイトル順］**：タイトルまたはファイル名の文字コード順
**［データ種別順］**：以下の順

| 並び順 | データ種類 | 並び順 | データ種類 |
|---|---|---|---|
| 1 | ムービー | 18 | メロディ＆テキスト |
| 2 | EZ ムービー | 19 | アニメ＆メロディ＆テキスト |
| 3 | フォト | 20 | アニメ＆テキスト |
| 4 | ピクチャー | 21 | 着せかえデータ |
| 5 | Flash® | 22 | 辞書データ |
| 6 | 着うたフル™ | 23 | フレーム |
| 7 | My ボイス | 24 | スタンプ |
| 8 | ボイス | 25 | vCard（アドレス帳） |
| 9 | マルチファイル | 26 | vCalendar（スケジュール） |
| 10 | 電子書籍 | 27 | vCalendar（タスクリスト） |
| 11 | 着うた® | 28 | テキスト |
| 12 | 着 Flash（アニメ） | 29 | 不明なデータ |
| 13 | メロディ | 30 | ダウンロード未完了の着うたフル™ |
| 14 | アニメ＆メロディ | | |
| 15 | アニメ | | |
| 16 | フォトミキサーのテンプレート | | |
| 17 | フォトミキサーの作品 | | |

**2 ソート方法を選択**

**お知らせ**

- ［サイズ順］でソートした場合、ダウンロード未完了の着うたフル™は、すべてダウンロードしたときのサイズでソートされます。
- データフォルダ（M.S.）では［データ種別順］、PCフォルダでは［サイズ順］、［データ種別順］を選択できません。

## データを検索する

データフォルダや［PC フォルダ］内のデータをタイトル名（全角、半角の区別あり）で検索できます。

**1 データフォルダ画面でフォルダを選択→✉（機能）→［検索］を選択**

**2 検索する文字を入力→●（確定）**

**お知らせ**

- データフォルダ（本体）の［E メールフォルダ］の［受信ボックス］、［送信ボックス］では検索できません。

## データに GPS 情報を付加する

データフォルダ（本体）のフォト、ピクチャー、ムービーなどの画像データに GPS 情報を付加できます。

**1 データフォルダ（本体）画面でフォルダを選択→◎でGPS情報を付加するデータにカーソルを合わせる→✉（機能）→［GPS 情報］を選択**

**［現在地を取得］**：現在地の GPS 情報を登録
**［アドレス帳から選択］**：アドレス帳のデータに付加された GPS 情報を登録
**［Myスポットから選択］**：Myスポットに付加された GPS 情報を登録
**［プロフィールから選択］**：プロフィールに付加された GPS 情報を登録
**［地図で修正する］**：地図上でGPS情報を修正
**［GPS 情報を消去］**：登録された GPS 情報を消去

**2 GPS情報の付加方法を選択→GPS情報を付加**


**お知らせ**

- データの種類やサイズ、拡張子によっては、GPS 情報を付加できません。
- ［地図で修正する］、［GPS 情報を消去］はGPS情報が登録してある場合にのみ選択できます。
- カメラのモニター画面、プレビュー画面から付加した場合は、［地図で修正する］は選択できません。
- データフォルダ（M.S.）では GPS 情報を付加できません。

# メモリースティック（市販品）

# “ メモリースティック Duo ” と W32S の概要

W32S のデータを “ メモリースティック Duo ”（市販品）に保存できます。大事なデータのバックアップや、他の “ メモリースティック ” 対応機器との連携などにご活用ください。
W32S と “ メモリースティック Duo ” は以下のような連携ができます。W32S で撮影したフォト・ムービーの保存や、データのバックアップ、移動／コピーなどができます。

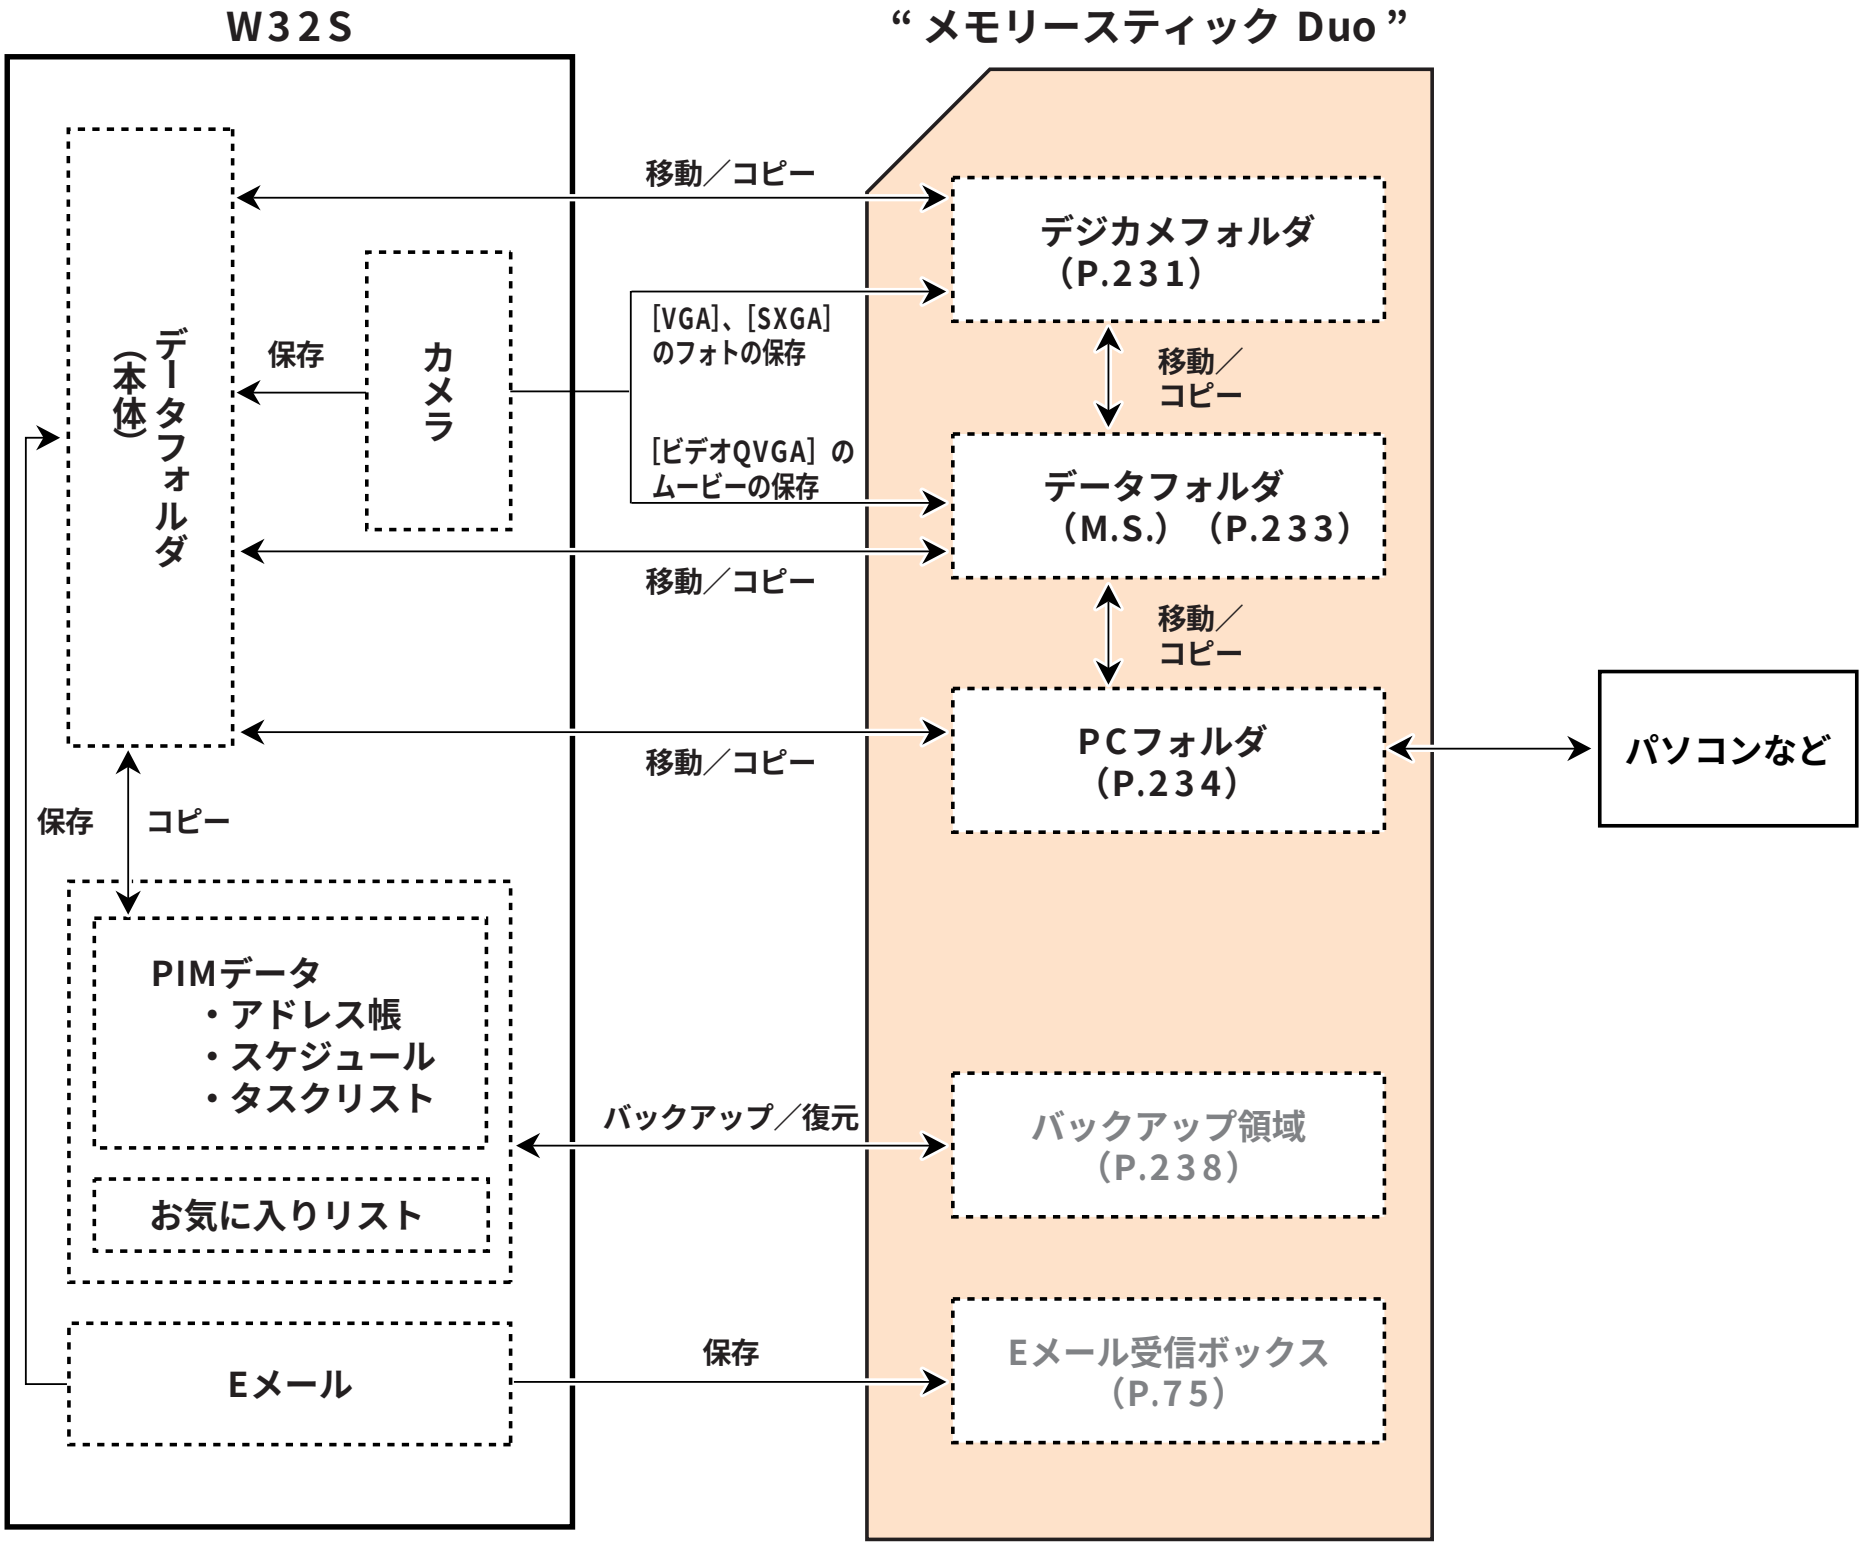



**お知らせ**

- 本書の一部では、W32S のデータフォルダを「データフォルダ（本体）」、“ メモリースティック Duo ” のデータフォルダを「データフォルダ（M.S.）」、“ メモリースティック Duo ” の受信ボックスを「受信ボックス（M.S.）」と省略して記載しています。
- “ メモリースティック Duo ” の受信ボックスについては、「E メールの受信／送信／なかよしボックス」（P.72）をご参照ください。
- 本書の一部では、『“ メモリースティック Duo ”（市販品）』を『“ メモリースティック Duo ”』と省略して記載しています。

# “ メモリースティック Duo ” について

“ メモリースティック ”には、標準サイズのものと小型サイズの“ メモリースティック Duo ”があります。W32S でご使用になれるのは小型サイズの“ メモリースティック Duo ”になります。標準サイズの“ メモリースティック ”対応機器でもお使いになる場合は、“ メモリースティック Duo ”をメモリースティック Duo アダプタ（市販品）に挿入してお使いください。

## 標準サイズの“ メモリースティック ”として使用するには




**“ メモリースティック Duo ”をメモリースティック Duo アダプタの奥まで差し込む**

- “ メモリースティック Duo ”を差し込む部分を強く押したり、曲げたりしないでください。
- メモリースティック Duo アダプタの端子部には手や金属で触れないでください。
- メモリースティック Duo アダプタの挿入口にゴミや異物、ほこりなどが入らないようにご注意ください。
- “ メモリースティック Duo ” をメモリースティック Duo アダプタに差し込んだまま、高温下で保管しないでください。
- 取り外すときは反対の方向に引き出してください。
- “ メモリースティック Duo ” をメモリースティック Duo アダプタに入れると、“ メモリースティック ”対応機器でもお使いいただけます。
- “ メモリースティック Duo ” をメモリースティック Duo アダプタに入れるときは、奥まで差し込んでください。差し込みかたが不十分だと正常に動作しない場合があります。
- “ メモリースティック Duo ”を標準サイズの“ メモリースティック ” 対応機器にて使用する場合は、メモリースティック Duo アダプタに装着した状態でご使用ください。そのまま挿入すると、“ メモリースティック Duo ” が取り出せなくなる可能性があります。

## ご使用可能な“ メモリースティック Duo ”

W32S でお使いいただける “ メモリースティック ” は以下のとおりです。
パソコンなどでフォーマットした “ メモリースティック Duo ” は W32S では使用できません。W32S でフォーマットしてください（P.239）。

| “ メモリースティック ”メディア対応表 | | |
|---|---|---|
| 名称／容量 | PIM データ（アドレス帳／スケジュール／タスクリスト）お気に入りリスト Eメール フォト／ムービー | 着うたフル™ 着うた® EZ ムービー※1 |
| “ メモリースティック Duo ” | ○ | × |
| “ マジックゲート メモリースティック Duo ” | ○ | ○ |
| “ メモリースティック Duo（マジックゲート／高速データ転送対応）” | ○※2 | ○ |
| “ メモリースティック PRO Duo ” | ○※2 ※3 | ○ |
| “ メモリースティック PRO Duo ”（High Speed） | ○※2 ※3 | ○ |

※1： EZwebからダウンロードした著作権のあるデータを移動して保存できます。ただし、データの提供者が許可していない場合は保存できません。
※2： パラレルインターフェースを利用した高速データ通信に対応しておりません。
※3： アクセスコントロール機能により、アクセスが制御されている“ メモリースティックPRO Duo ”は使用できません。

**ご注意**

- すべての “ メモリースティック ” メディアの動作を保証するものではありません。
- W32S では、128MB までの “ メモリースティック Duo ”および 2GB までのソニー（株）製“ メモリースティック PRO Duo ” で動作確認を行っています（2005 年 8 月現在）。これ以外の “ メモリースティック Duo ” での動作は保証しておりません。

## “ メモリースティック Duo ” に保存できる容量の目安

W32S でフォーマットした “ メモリースティック Duo ” に記録できる枚数／件数の目安です。

- データフォルダ（M.S.）の各フォルダに保存できるデータは最大 2000 件（著作権付きデータ 1000 件、著作権なしデータ1000件）です。[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ] はそれぞれサブフォルダ内のデータも含めて1000件まで、[フォトミキサー] は [テンプレート] と [コレクション] 内のデータを合わせて2000件までです。PCフォルダには以下の枚数／件数を保存できますが、最大 1000 件までしか表示できません。
- “ メモリースティック Duo ” は、メディアによってクラスタサイズが異なります。2GB、1GB、512MB、256MB の “ メモリースティックPRO Duo ” はクラスタサイズを 32KB として、128MB 以下の “ メモリースティック Duo ” はクラスタサイズを 16KB として計算をしています。

### ■フォト

（単位：枚）

| 容量＼撮影モード | ケータイサイズ | 壁紙サイズ | VGA | SXGA（ファイン） | SXGA（ノーマル） | SXGA（メール） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GB | 約65500 | 約65500 | 約21800 | 約5460 | 約8190 | 約21800 |
| 1GB | 約32700 | 約32700 | 約10900 | 約2700 | 約4090 | 約10900 |
| 512MB | 約16300 | 約16300 | 約5460 | 約1360 | 約2040 | 約5460 |
| 256MB | 約8190 | 約8190 | 約2700 | 約680 | 約1020 | 約2700 |
| 128MB | 約8190 | 約4090 | 約1360 | 約340 | 約540 | 約1360 |
| 64MB | 約4090 | 約2040 | 約680 | 約165 | 約270 | 約680 |
| 32MB | 約2040 | 約1020 | 約340 | 約80 | 約130 | 約340 |
| 16MB | 約1020 | 約510 | 約165 | 約35 | 約60 | 約165 |
| 撮影サイズ／枚 | 約9KB | 約25KB | 約85KB | 約370KB | 約240KB | 約85KB |

### ■ムービー

（単位：件）

| 容量＼撮影モード | 標準 S | 標準 M | 高品質M | 高品質L | ビデオQVGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2GB | 約21800 | 約21800 | 約13100 | 約13100 | 約30分×24本 |
| 1GB | 約10900 | 約10900 | 約6550 | 約6550 | 約30分×11本 |
| 512MB | 約5460 | 約5460 | 約3270 | 約3270 | 約30分×5本 |
| 256MB | 約2700 | 約2700 | 約1630 | 約1630 | 約30分×2本 |
| 128MB | 約1630 | 約1360 | 約810 | 約810 | 約30分 |
| 64MB | 約810 | 約680 | 約400 | 約400 | 約21分 |
| 32MB | 約400 | 約340 | 約200 | 約200 | 約10分 |
| 16MB | 約200 | 約160 | 約100 | 約100 | 約5分 |
| 撮影サイズ／件 | 約65KB | 約80KB | 約150KB | 約150KB | 3MB（1分間） |

### ご注意

- データの読み込み中、書き込み中には “ メモリースティック Duo ” を取り出さないでください。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
  - 読み込み中、書き込み中に “ メモリースティック Duo ” を取り出したり、W32S の電源を切った場合
  - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。万一登録された情報内容が消去してしまうことがあっても、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- “ メモリースティック Duo ” のメモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力をかけないでください。
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 端子部には手や金属などで触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
  - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
  - 直射日光のあたる場所
  - 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所
- お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録された “ メモリースティック Duo ” は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。
- “ メモリースティック ” および “ メモリースティック Duo ” は、すべての対応機器での接続を保証するものではありません。
- “ メモリースティック Duo ” を幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲みこんだり、けがの原因となります。


- “ メモリースティック Duo ” は指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。指定品についてはauショップなどにてお問い合わせください。
- “ メモリースティック Duo ” を取り付けまたは取り外す際はご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。また、W32Sへの挿入には必要以上の負荷をかけないようにしてください。
- W32Sや機器から取り出した際に、温かくなっていることがありますが異常ではありません。
- 使用しなくなった “ メモリースティック Duo ” を破棄する場合は、保存内容が流出する危険性がありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的に破壊したうえで処分することをおすすめします。

# マジックゲート対応の “ メモリースティック Duo ” について

## できること

マジックゲートとは、暗号化技術を使って著作権を保護する技術です。
マジックゲート対応の “ メモリースティック Duo ” をご使用いただくと、着うたフル™ や EZムービーなどEZwebでダウンロードした著作権のあるデータを移動して保存できます。ただし、データの提供者が許可していない場合は、保存できません。

- 暗号化されたデータには、データフォルダ（M.S.）で が表示されます。
- データフォルダ（M.S.）の各フォルダに保存できるデータ件数は暗号化されていないデータが 1000 件、暗号化されたデータが 1000 件までです。
- データに著作権があるか、また “ メモリースティック Duo ” に保存できるかどうかは、データフォルダの詳細情報表示で確認できます（P.222）。
- 他の機能（プレイリストを除く）に暗号化されたデータを登録するときは、データフォルダ（本体）にデータが移動されます。

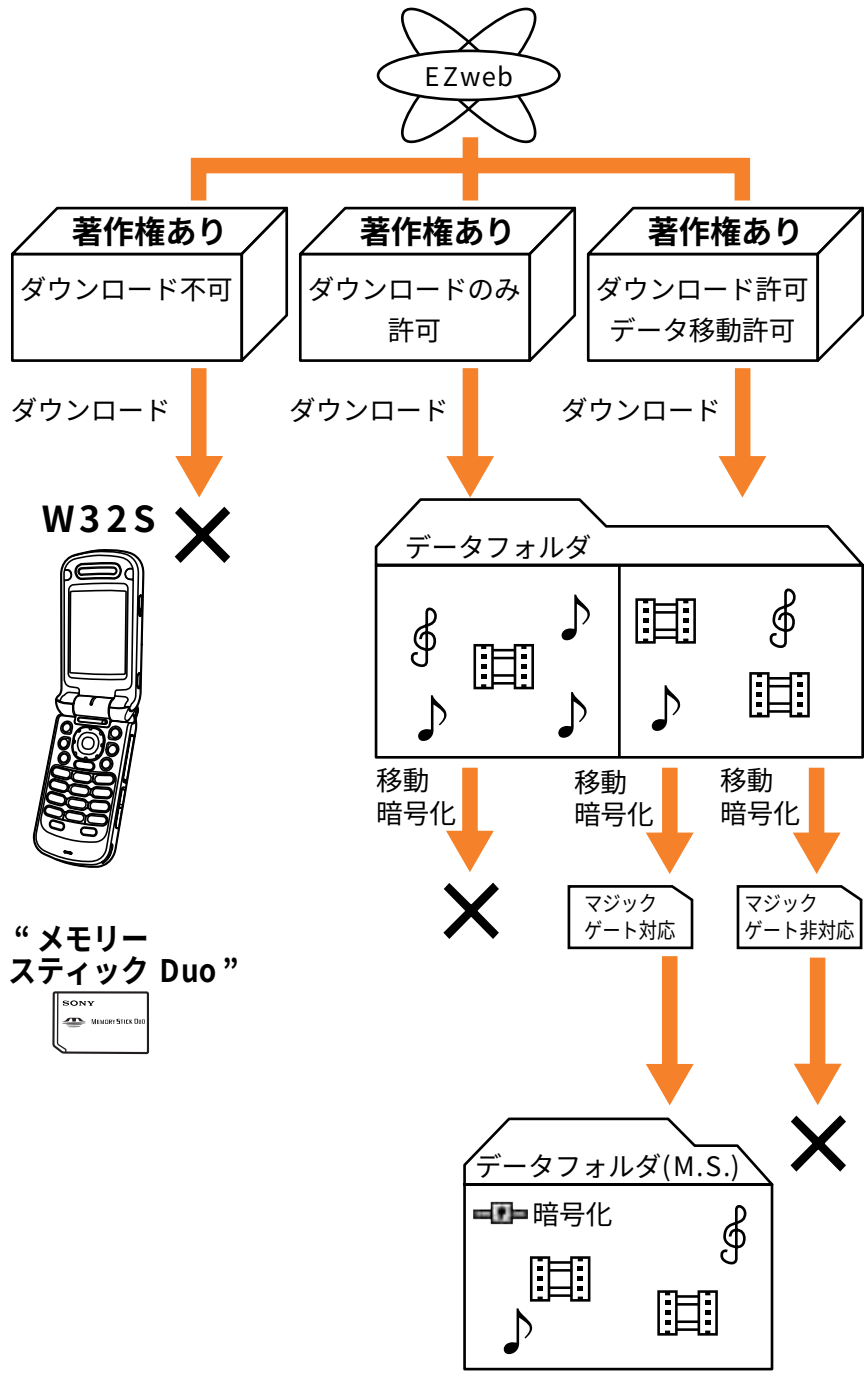



## ご注意

- マジックゲート対応の “ メモリースティック Duo ” をご使用になっても、EZwebでのダウンロードで入手したデータ以外の著作権のあるデータは保存できません。
- 保存した著作権のあるデータを他の “ メモリースティック Duo ” やパソコンのハードディスクなど他の場所に移動・コピーしないでください。いったん移動した場合、元の場所に戻しても再生できない、またはデータが消失する恐れがあります。
- マジックゲート対応の “ メモリースティック Duo ” に初めて著作権のあるデータを保存する際には時間がかかる場合があります。
- 暗号化は電話番号ごとに行われます。そのため機種変更などで電話番号が無効になった機種や、ダウンロードしたときと異なった au IC カードを挿入している場合は、暗号化データの記録・再生はできません。

## “ メモリースティック Duo ” を装着する

パソコンなどでフォーマットした“ メモリースティック Duo ” は W32S では使用できません。W32S でフォーマットしてください（P.239）。

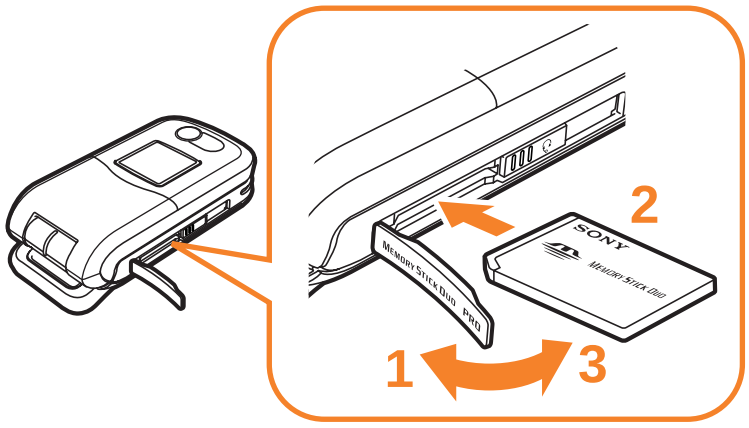


### 1 挿入口のカバーを開ける

### 2 “ メモリースティック Duo ” を挿入口に差し込む

「カチッ」と音がするまで差し込んでください。画面にが点滅し、“ メモリースティック Duo ” のデータを読み込みます。読み込みが終わると、が点灯します。

が点滅しているときは、“ メモリースティック Duo ” にアクセス中です。

### 3 挿入口のカバーを閉じる


**ご注意**

- W32Sは“ メモリースティック Duo ”専用です。その他の外部メモリカードは挿入しないでください。
- W32S では、標準サイズの“ メモリースティック ” はご使用になれません。
- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- W32S では、「“ メモリースティック ” メディア対応表」（P.227）に記載したメディア以外はご使用になれません。

**お知らせ**

- “ メモリースティック Duo ”およびメモリースティック Duo アダプタは、家電製品取扱店などでお買い求めいただけます。

## “ メモリースティック Duo ” を取り出す

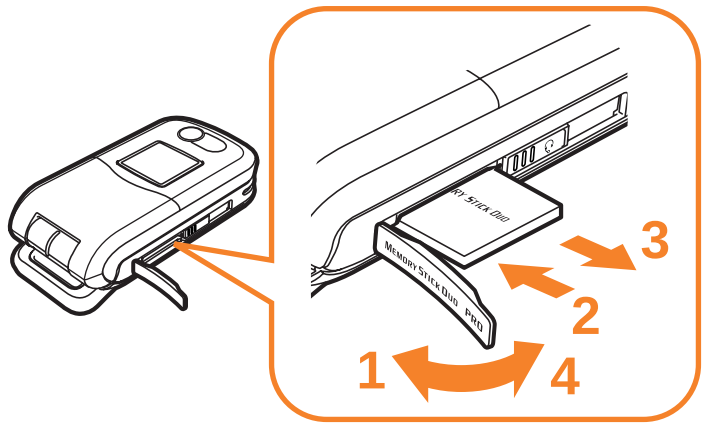


### 1 データの読み込み中または保存中ではないことを確認→挿入口のカバーを開ける

### 2 “ メモリースティック Duo ”を軽く押す

“ メモリースティック Duo ”が飛び出す場合がありますのでご注意ください。

“ メモリースティック Duo ”が少し出てきたら画面からが消えます。

### 3 “ メモリースティック Duo ”を取り出す

### 4 挿入口のカバーを閉じる

# メモリースティックメニューを表示する

**1 メインメニューから（メニュー）→［メモリースティック］を選択**




メモリースティックメニュー

**デジカメフォルダ（P.231）**
“メモリースティック Duo”装着中に［VGA］、［SXGA］で撮影したフォトを保存（P.122）。データフォルダから移動／コピーした画像も保存される。

**データフォルダ（M.S.）（P.233）**
“メモリースティック Duo”装着中に［ビデオQVGA］で録画したムービーを保存（P.123）。データフォルダ（本体）や［デジカメフォルダ］、［PCフォルダ］から移動／コピーしたデータなども保存される。

**PCフォルダ（P.234）**
パソコンのデータをW32Sで見たり、W32Sのデータをパソコンで見たりするための「中継所」となるフォルダ。いったんここにデータを保存して、データフォルダまたはパソコンに取り込む。

**Eメール受信ボックス（P.75）**
Eメール受信ボックス（本体）から受信メールを保存。

**バックアップ（P.238）**
アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストをバックアップ。

**M.S.使用状況（P.239）**
装着している“メモリースティック Duo”の使用状況を表示。

**フォーマット（P.239）**
“メモリースティック Duo”をフォーマット。

**領域削除（P.239）**
選択した“メモリースティック Duo”のフォルダ内のデータをすべて消去。

# デジカメフォルダを利用する

“メモリースティック Duo”装着中に［VGA］、［SXGA］で撮影したフォトは、DCF Ver1.0規格に準拠した画像データとして自動的にデジカメフォルダに保存されます。
デジカメフォルダでは、保存した画像の再生や、プリントする画像の指定（プリント予約）ができます。

- 空の“メモリースティック Duo”に保存できる枚数については、P.228をご参照ください。


**1 メモリースティックメニューから［デジカメフォルダ］を選択**




デジカメフォルダ画面

**2 フォルダを選択**

（切替）を押すと、3画面表示→9画面表示→リスト表示が切り替わります。

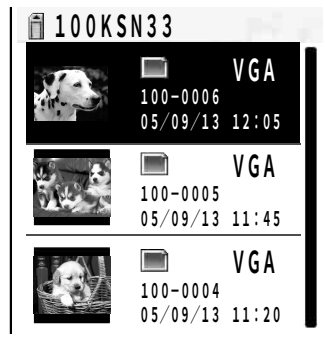


データ一覧画面

**3 表示する画像を選択**

**お知らせ**

- “メモリースティック Duo”に保存された画像数が多い場合は、表示に時間がかかる場合があります。
- ［デジカメフォルダ］のデータ一覧画面に表示できるのは9999件までです。
- DCFは、社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）で、主としてデジタルスチールカメラなどの画像ファイルを、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File System」の略称です。ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換を保証するものではありません。

## 画像をプリントする

デジカメフォルダに保存した画像はスタンダードプリントとインデックスプリントの合計が最大999件までプリントすることができます。プリント予約した画像は、プリンターやDPEショップでプリントすることができます。

W32Sでは画像を1枚ずつプリントするスタンダードプリントと、選択した画像を1枚の画像としてプリントするインデックスプリントに対応しています。

- W32Sで撮影したVGA／SXGAのフォトは、デジタルスチールカメラ用画像ファイルフォーマット規格（Exif）Version2.2に準拠しています。Version2.1以上に準拠していないデータは、プリント予約できません。
- プリント予約を指定すると、"メモリースティックDuo"の画像の表示に時間がかかる場合があります。
- プリント予約した画像を[デジカメフォルダ]からデータフォルダへ移動／コピーすると、移動／コピー先ではプリント予約は解除されます。

### スタンダードプリントする画像を指定するには

**[1件予約]**：1件ずつ予約
**[フォルダ内予約]**：フォルダ内の画像をすべて予約
**[全件予約]**：デジカメフォルダ内の画像をすべて予約

**フォルダ内のすべての画像にスタンダードプリントの予約をする場合**

**デジカメフォルダ画面で◎でプリント予約するフォルダにカーソルを合わせる→✉（機能）→［プリント予約］→［フォルダ内予約］を選択→プリントする枚数を入力→●（決定）→［はい］を選択**

- 画像再生中にⒺ（プリント予約/解除）を押し、プリントする枚数を入力、●（決定）を押しても再生している画像をプリント予約できます。
- プリント予約した画像を再生中にⒺ（プリント予約/解除）を押し、［枚数再設定］を選択すると、予約枚数を変更できます。
- プリント予約した画像には と枚数が表示されます。
- インデックスプリントの予約がされている場合はスタンダードプリントの最大予約件数は998件になります。
- 999枚まで設定できます。

### スタンダードプリントの予約を解除するには

スタンダードプリントの予約を解除できます。
**[1件解除]**：1件ずつ解除
**[フォルダ内解除]**：フォルダ内の画像の予約をすべて解除
**[全件解除]**：デジカメフォルダ内の画像の予約をすべて解除

**フォルダ内のすべての画像からスタンダードプリントの予約を解除する場合**

**デジカメフォルダ画面で◎でプリント予約を解除するフォルダにカーソルを合わせる→✉（機能）→［プリント予約解除］→［フォルダ内解除］→［はい］を選択**

- 画像再生中にⒺ（プリント予約/解除）を押し、［解除］を選択すると再生中の画像のプリント予約を解除できます。
- インデックスプリントの予約は解除されません。

### インデックスプリントする画像を指定するには

**[1件予約]**：1件ずつ予約
**[フォルダ内予約]**：フォルダ内の画像をすべて予約
**[全件予約]**：デジカメフォルダ内のすべての画像を予約

**フォルダ内のすべての画像にインデックスプリントの予約をする場合**

**デジカメフォルダ画面で◎でインデックスプリント予約するフォルダにカーソルを合わせる→✉（機能）→[インデックス予約]→[フォルダ内予約]→[はい]を選択**

- インデックスプリントの部数の指定については、「インデックスプリントの部数を指定するには」（P.232）をご参照ください。
- インデックスプリント予約した画像には が表示されます。

### インデックスプリントの部数を指定するには

**デジカメフォルダ画面で◎でプリント予約するフォルダにカーソルを合わせる→✉（機能）→[インデックス部数指定]を選択→部数を入力→●（決定）**

- 999部まで設定できます。

### インデックスプリントの予約を解除するには

［1 件解除］：1 件ずつ解除
［フォルダ内解除］：フォルダ内の画像の予約をすべて解除
［全件解除］：デジカメフォルダ内の画像の予約をすべて解除

**フォルダ内のすべての画像からインデックスプリントの予約を解除する場合**

**デジカメフォルダ画面で◎でインデックスプリント予約を解除するフォルダにカーソルを合わせる→◎（機能）→［インデックス解除］→［フォルダ内解除］→［はい］を選択**

- スタンダードプリントの予約は解除されません。

### すべてのプリント予約を解除するには

スタンダードプリントとインデックスプリントの予約をすべて解除します。

**デジカメフォルダ画面で◎（機能）→［プリント予約全解除］→［はい］を選択**

### プリント予約の状況を確認するには

デジカメフォルダ内のスタンダードプリントの予約件数、合計枚数、インデックスプリントの予約ファイル数、合計部数が表示されます。

**デジカメフォルダ画面で◎（機能）→［プリント予約状況］を選択**

## ファイル番号をリセットする

［デジカメフォルダ］に保存される画像には、ファイル番号が上3桁には「100」～「999」、下4桁には「0001」～「9999」が割り振られます。ファイル番号リセットを行うと「デジカメフォルダにある最大ファイル番号＋1」から保存されるようになります。
ただし、ファイル番号が「999－9999」に達すると、ファイル番号リセットを行っても、それ以上画像を保存できなくなります。その場合は、デジカメフォルダにあるファイルを移動または消去して、最大ファイル番号を小さくしてファイル番号リセットを行ってください。

**1 デジカメフォルダ画面で◎（機能）→［ファイル番号リセット］→［はい］を選択**

**お知らせ**

- “メモリースティック Duo”に空き容量がない場合は、ファイル番号リセットを行っても保存できません。“メモリースティック Duo”を交換するか、“メモリースティック Duo”のデータを移動または消去してください。

## “メモリースティック Duo”のデータフォルダを表示する

“メモリースティック Duo”装着中に［ビデオQVGA］で録画したムービーは自動的にデータフォルダ（M.S.）に保存されます。また、データフォルダ（本体）のデータを“メモリースティック Duo”のデータフォルダに保存できます。保存できるデータの種類やサイズ、データの表示・再生のしかたはデータフォルダ（本体）と同じです（P.216）。
ただし、以下のような違いや制限があります。

- データフォルダ（M.S.）画面で［デジカメフォルダ］を選択できます。
- ［ユーザーフォルダ］のサブフォルダは100個あります。
- ［プライベートフォルダ］、［チャンネルボックス］、［着せかえ］、［辞書データ］、［Eメールフォルダ］はありません。
- データフォルダ画面、ユーザーフォルダ画面に［全データ］はありません。
- 著作権保護されたデータは移動／コピーできません。ただし、マジックゲート対応の“メモリースティック Duo”を使用すると、一部の著作権保護されたデータを移動できます（P.229）。
- オートプレイ再生、サウンドオートプレイ再生はできません。
- GPS情報の表示、GPSメールの作成ができません。
- EZナビウォーク機能は利用できません。
- データ転送モードは利用できません。
- 再生できないデータでもアイコンに×は付きません。
- フォトとムービーのアイコンはそれぞれ1種類のみです（撮影モードによる区別はありません）。
- フォトミキサーのテンプレートと作品のアイコンはそれぞれ1種類のみです（画像サイズによる区別はありません）。
- カラオケのアイコンは1種類のみ（ ）です（種類による区別はありません）。
- ［マルチフォルダ］、［ブックフォルダ］内のデータは、データフォルダ（本体）に移動して再生します。
- Flash®データ、着Flash（アニメ）データ、bmpデータは保存・再生できません。
- 着うたフル™の一部から作成した着うた®、壁紙は保存できません。
- データの登録、Eメール添付を行うときは、データフォルダ（本体）にデータがコピーされます。
- 一部の画像編集（フレーム、スタンプ、アフレコ、テロップなど）はできません。
- フォトミキサーの作品を編集することはできません。

**1 メモリースティックメニューから［データフォルダ(M.S.)］を選択**

データフォルダ（本体）画面でⒺ（M.S.へ）を押しても、データフォルダ（M.S.）画面が表示されます。




データフォルダ（M.S.）画面（全体イメージ）

**お知らせ**


- データフォルダ（M.S.）画面で表示されるメモリ残量は、おおよその数値です。
- フォルダはデータが保存されると表示されます。ただし、[デジカメフォルダ] と [ユーザーフォルダ] はデータが保存されていなくても表示されます。

## PC フォルダを利用する

パソコンなどのデータをW32Sに取り込んだり、データフォルダのデータをパソコンで利用したりするための「中継所」となるフォルダです。
［PC フォルダ］内のデータを W32S で利用・表示するには、データフォルダに移動／コピーしてください（P.236）。

- “ メモリースティック Duo ” をフォーマット後に初めてデータを取り込む場合は、以下の操作を行ってください。

**1 メモリースティックメニューから ［PC フォルダ］ を選択**

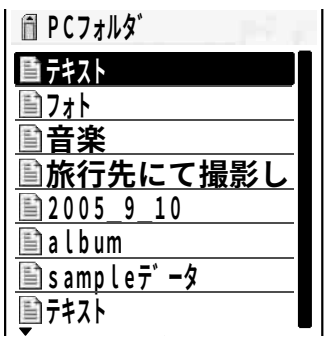


PC フォルダ画面


フォーマット後に初めて選択した場合は、［PC フォルダ］を作成するか確認する画面が表示されます。

**[はい]**：［PC フォルダ］を作成
**[いいえ]**：［PC フォルダ］を作成しない

**お知らせ**

- ［PC フォルダ］で表示できるデータは1000件までです。また、長いファイル名の場合はファイル名の一部やショートファイル名が表示されることがあります。

### ■パソコン上で表示される “ メモリースティック Duo ” のフォルダ構成

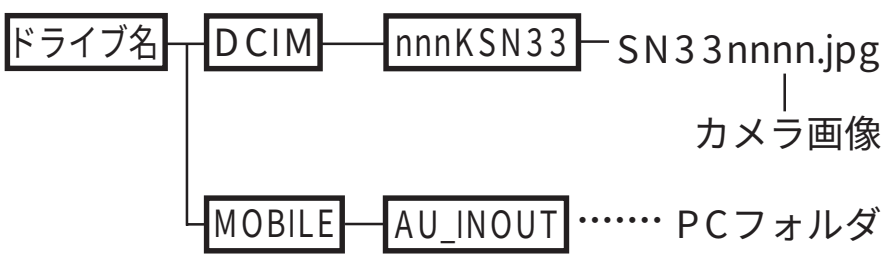


※「nnn」には「100」～「999」が小さい方からフォルダの作成順に、「nnnn」には「0001」～「9999」が小さい方からファイルの作成順に割り振られます。

- パソコンなどでフォルダ名を変更・消去したり、［PC フォルダ］以外のフォルダにあるファイルを移動したりすると、“ メモリースティック Duo ” のデータが失われたり、W32Sで正しく表示できなくなることがあります。
- データの種類やサイズによっては、データフォルダに移動／コピーできません。データフォルダに保存できるデータや移動／コピーできるデータの種類やサイズについては、P.213、P.287 をご参照ください。

### パソコンなどから PC フォルダにデータを取り込む

**1 “ メモリースティック Duo ”のフォルダ（ドライブ名：\MOBILE\AU_INOUT）にパソコンなどでデータを保存**

**2 メモリースティックメニューから ［PC フォルダ］ を選択**

**3 データを移動／コピー**

データの移動／コピー方法についてはP.236をご参照ください。


## USB ケーブル WIN（別売）を接続して利用する（マスストレージモード）

USBケーブル WIN（別売）で W32S とパソコンなどを 接続すると、パソコンのリムーバブルディスクと同様に“ メモリースティック Duo ”内に保存されているデータの読み書きができます。

- マスストレージモード中は、電波の送受信ができなくなるため、電話の発着信やメールの送受信、EZwebへの接続はできません。
- マスストレージモード中は、すべてのキー操作が無効になります。
- データフォルダのデータを利用したい場合は、マスストレージモードを開始する前に PC フォルダへ移動してください。
- 以下の OS での動作のみ保証しております。
  - Windows® 2000
  - Windows® XP（Windows 64bit Editionは除く）
- あらかじめ付属のCD-ROMから「W32S USBドライバ」をインストールしてください。
  インストール方法について、詳しくは付属の「W32S CD-ROM by Sony Ericsson」をご覧ください。
- 画面の表示などは、お使いのパソコンの環境によって異なる場合があります。

## 1 待受画面でUSBケーブルをW32Sに接続

## 2 USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続

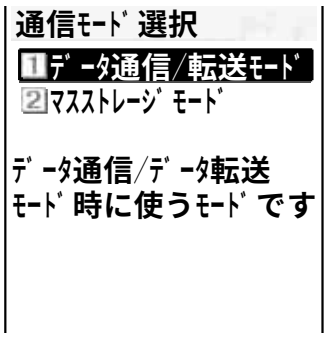



通信モード選択画面

以下の場合にW32SをUSBケーブルで接続すると通信モード選択画面は表示されず、通常のデータ通信／転送モードになります。

- 待受画面以外で接続した場合
- キーロック中
- オートロック中
- 電池レベルが1以下の場合
- 電源を入れたときにUSBケーブルが接続されていた場合
- ［USBモード選択］で［データ通信／転送モード］を選択した場合
  また、［USBモード選択］を［マスストレージモード］に設定しておくと、待受画面で接続時に通信モード選択画面は表示されず、マスストレージモードになります。

## 3 ［マスストレージモード］を選択

画面にが表示されます。
パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされる旨のメッセージが表示されます。“メモリースティック Duo”が「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

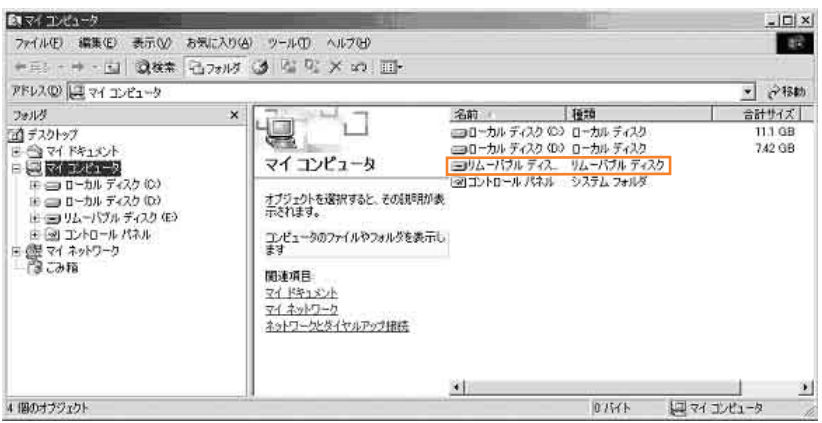


**ご注意**

- マスストレージモード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしたりしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。
- 通信中にUSBケーブルを抜かないでください。
- 通信中は“メモリースティック Duo”を取り出さないでください。
- 通信中に電池パックを取り外さないでください。
- パソコン上でPCフォルダ以外のフォルダには変更を加えないでください（P.234）。
- 電池残量には十分ご注意ください。接続するときは卓上ホルダに載せた状態で行うことをおすすめします。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください（パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります）。

**お知らせ**

- マスストレージモード中にアラームの時刻になった場合は、マスストレージモードを継続します。USBケーブルを取り外して待受画面に戻るとアラームが鳴ります。

# パソコンからUSBケーブルWIN（別売）を取り外す

### Windows® XPの場合

## 1 Windows®のタスクバー上のアイコンをクリック→「au W32S Memory Stick tool」をクリック




## 2 「ハードウェアの取り外し」ポップアップ画面が表示されたらクローズボタンをクリック




## 3 USBケーブルをW32Sとパソコンから取り外す

W32Sのディスプレイに「切断中 USBケーブルを抜いてください」と表示されたらUSBケーブルを取り外してください。

### Windows® 2000の場合

**1 Windows® 2000のタスクバー上のアイコンをクリック→「au W32S Memory Stick tool」をクリック**




**2 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリック**




**3 USBケーブルをW32Sとパソコンから取り外す**

W32Sのディスプレイに「切断中 USBケーブルを抜いてください」と表示されたらUSBケーブルを取り外してください。

**お知らせ**

- 上記の手順を行わずにUSBケーブルを抜くと、パソコン上での編集内容が反映されない場合があります。

**ご注意**

- データの読み書きをしている間はUSBケーブルを取り外さないでください。

## データを移動／コピーする

データを“メモリースティック Duo”の各フォルダ間で移動／コピーしたり、データフォルダ（本体）に移動／コピーしたりできます。

- マジックゲート対応の“メモリースティック Duo”を使用すると、一部の著作権保護されたデータを“メモリースティック Duo”に移動できます。詳しくはP.229をご参照ください。
- データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権あり扱いのデータは“メモリースティック Duo”へ移動できません。

**［1件移動］**：データを1件ずつ移動
**［選択移動］**：選択したデータのみ移動
**［フォルダ内移動］／［全件移動］**：フォルダ内のすべてのデータを移動
**［1件コピー］**：データを1件ずつコピー
**［選択コピー］**：選択したデータのみコピー
**［フォルダ内コピー］／［全件コピー］**：フォルダ内のすべてのデータをコピー

選択できる移動／コピー先は、データの種類によって異なります。

| 移動先＼移動元 | デジカメフォルダ | PCフォルダ | データフォルダ（M.S.） | データフォルダ（本体） |
|---|---|---|---|---|
| デジカメフォルダ※1 | × | × | ○※2 | ○※2 |
| PCフォルダ | × | × | ○ | ○※3 |
| データフォルダ(M.S.)※4 | ○※5 | ○ | ○ | ○※6 |
| データフォルダ(本体)※4 | ○※5 | ○ | ○ | ○ |

※1：［デジカメフォルダ］に移動／コピーした画像は、DCF規格に準拠したファイル名に変更されます。データフォルダの［全データ］、［ユーザーフォルダ］、［フォトフォルダ］、［グラフィック］フォルダからのみ選択できます。

※2：著作権保護されていないDCF規格に準拠した画像のみ

※3：著作権保護されていないデータのみ

※4：保存されるフォルダについては、「データの種類と保存先」（P.213）をご参照ください。

※5：JPEG画像のみ

※6：著作権保護されていないデータのみ。マジックゲート対応の“メモリースティック Duo”を使用すると、一部の著作権保護されたデータを移動できます（P.229）。

**データフォルダ（M.S.）のフォトをデータフォルダ（本体）に選択移動する場合**

**1 データフォルダ（M.S.）画面で［フォトフォルダ］→日付フォルダを選択→（機能）→［本体へ移動］を選択**

［M.S.内移動］：メモリースティック内でデータを移動

**2 ［選択移動］を選択**

**3 移動するデータを選択**

選択したデータには☑が表示されます。
（解除）を押すと、選択を取り消すことができます。

**4 （実行）**

選択できる移動先は、データによって異なります。

［ユーザーフォルダ］：［ユーザーフォルダ］のサブフォルダに移動
［プライベートフォルダ］：［プライベートフォルダ］に移動（ロック No. を入力）
［ファイル種別で振分］：データの種類に応じて、各フォルダに自動的に振り分け移動

手順 1 で［M.S.内移動］を選択した場合は、以下から選択します。選択できる移動先は、データによって異なります。

［データフォルダ（M.S.）］：" メモリースティック Duo " の［データフォルダ］に移動
［デジカメフォルダ］：" メモリースティック Duo " の［デジカメフォルダ］に移動
［PC フォルダ］：" メモリースティック Duo " の［PC フォルダ］に移動

**5 移動先を選択**

**お知らせ**

- " メモリースティック Duo " からデータフォルダ（本体）に移動／コピーできるデータ容量については、P.287 をご参照ください。
- 移動／コピーしたデータのファイル名は、移動／コピー先のフォルダの規則に従って変更される場合があります。
- データフォルダ（M.S.）または PC フォルダ内の着 Flash（アニメ）データをデータフォルダに移動／コピーすると、Flash®データとして扱われ［グラフィック］フォルダに保存されます。
- 一部 512KB 以上のデータで再生できるサイズ（P.287）より大きなデータを［ファイル種別で振分］すると、そのデータは移動／コピーできません。
- 登録先に設定しているデータが含まれる場合は、登録先に設定しているデータも移動するか確認する画面が表示されます。
  ［はい］：登録を解除して移動
  ［いいえ］：移動を中止
- 保護設定したデータが含まれる場合は、保護設定したデータも移動するか確認する画面が表示されます。
  ［はい］：保護を解除して移動
  ［保護設定ファイル以外］：保護設定したデータを除いて移動
  ［いいえ］：移動を中止
- データフォルダの［フォトフォルダ］に振り分けられた場合、撮影された日時に従って、日付フォルダに保存されます。
- データフォルダ（M.S.）のデータを［全件移動］／［全件コピー］することはできません。
- 電話がかかってきたなどの理由により移動／コピーが中断した場合は、一部のデータが移動／コピーされずに残ることがあります。
- ［全件移動］、［フォルダ内移動］で移動されるのは、現在表示されているデータのみです。フォルダに表示可能件数以上のデータが保存されている場合、［全件移動］、［フォルダ内移動］を行ったあと、今まで表示されなかったデータが表示されることがあります。

## データを保護設定／解除する

［デジカメフォルダ］、［PC フォルダ］のデータは、誤って消去しないように保護することができます。

**［デジカメフォルダ］のデータを保護する場合**

**1 デジカメフォルダ画面でで保護するデータにカーソルを合わせる→（機能）→［保護設定／解除］→［はい］を選択**


保護したデータにはが表示されます。

# PIM データ、お気に入りリストをバックアップする

W32Sに登録したアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストを“ メモリースティック Duo ”にバックアップできます。
バックアップは、機能ごとに全件を1ファイルにまとめて行います。複数のファイルをバックアップできます。

### アドレス帳データをバックアップする場合

**1 メモリースティックメニューから［バックアップ］を選択**

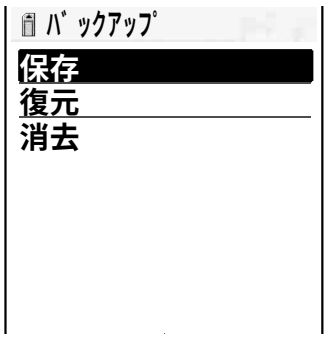

バックアップ画面

**2 ［保存］→［アドレス帳］を選択**

**［アドレス帳］**：アドレス帳をバックアップ
**［スケジュール］**：スケジュールをバックアップ
**［タスクリスト］**：タスクリストをバックアップ
**［お気に入り］**：お気に入りリストをバックアップ

**3 ロック No. を入力→［はい］を選択**

アドレス帳またはスケジュールをバックアップする場合は、画像データも保存するか確認する画面が表示されます。
**［はい］**：保存する
**［いいえ］**：保存しない

**お知らせ**

- バックアップデータは、“ メモリースティック Duo ”の「バックアップ領域」に保存されます。
- お気に入りリストのフォルダ名およびショートカットキー（P.147）は保存されません。
- アドレス帳の［グループ編集］（P.57）で設定した内容は保存されません。
- 著作権のある画像は保存できません。

## バックアップしたデータを復元するには

“ メモリースティック Duo ”にバックアップしたデータを、W32S に復元します。復元する際、W32S に登録されているデータは消去されますのでご注意ください。

### アドレス帳データを復元する場合

**バックアップ画面で［復元］→［アドレス帳］→復元するバックアップデータ→ロックNo.を入力→［はい］を選択**

- アドレス帳またはスケジュールを復元する場合は、画像データも復元するかを確認する画面が表示されます。
  ［はい］：画像データも復元する
  ［いいえ］：画像データは復元しない
- 復元中に電話がかかってきたなどの理由で復元が中断された場合は、一部のバックアップデータが復元されない場合があります。
- バックアップ保存中／復元中に電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合などの動作は以下のようになります。

| 状　況 | 動　作 |
|---|---|
| **着信** | 保存／復元は中断し、着信音が鳴る。電話が終わると、保存／復元データ一覧画面に戻る。 |
| **E ／ C メール受信** | 保存／復元を継続。受信し、待受画面に戻ると新着件数を表示。 |
| **オートパワーオフの時刻** | 保存／復元を継続。終了して待受画面に戻ると、オートパワーオフ。 |
| **アラームの時刻** | 保存／復元を中断し、アラームが起動。アラームが終了すると保存／復元データ一覧画面に戻る。 |
| **電池残量の警告表示** | 保存／復元を強制終了。充電を開始すると保存／復元データ一覧画面に戻る。 |

## バックアップしたデータを消去するには

### アドレス帳データを消去する場合


**バックアップ画面で［消去］→［アドレス帳］→消去するバックアップデータを選択→ロックNo.を入力→［はい］を選択**

- 消去中に電話がかかってきたなどの理由で消去が中断された場合は、一部のバックアップデータが消去されずに残る場合があります。

## 使用状況を表示する

装着中の“ メモリースティック Duo ”の使用状況・空き容量の目安を表示します。

**1 メモリースティックメニューから［M.S.使用状況］を選択**

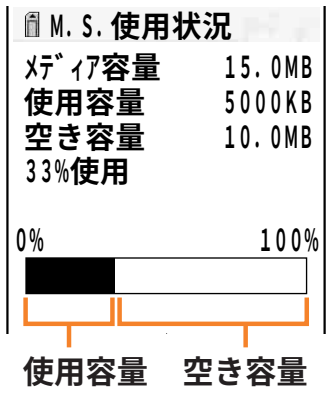


**［メディア容量］**：装着している“ メモリースティック Duo ”に保存できるデータ容量（システム領域の容量が差し引かれて表示されます）

**［使用容量］**：全データ量の目安

**［空き容量］**：残量の目安

**お知らせ**

- M.S.使用状況画面に表示される容量は、おおよその数値です。

## フォーマットする

“ メモリースティック Duo ”をフォーマットします。保存されているデータはすべて消去されます。W32Sで“ メモリースティック Duo ”を使用する場合は、W32Sでフォーマットしてからご使用ください。

**1 メモリースティックメニューから［フォーマット］を選択**

**2 ロック No. を入力→［はい］を選択**

**ご注意**

- すでにデータが書き込まれている“ メモリースティック Duo ”をフォーマットすると、そのデータは消去されてしまいます。誤って大切なデータを消去することがないようにご注意ください。

## “ メモリースティック Duo ”のフォルダのデータを消去する

**1 メモリースティックメニューから［領域削除］を選択**

**［デジカメフォルダ］**：デジカメフォルダのデータをすべて消去

**［データフォルダ（M.S.）］**：データフォルダ（M.S.）のデータをすべて消去

**［PC フォルダ］**：PC フォルダのデータをすべて消去

**［バックアップ領域］**：バックアップ領域のデータをすべて消去

**2 フォルダを選択**

**3 ロック No. を入力→［はい］を選択**

（中止）を押すと領域削除を中止できます。

**ご注意**

- 保護設定したデータも消去されますのでご注意ください。

**お知らせ**

- 領域削除中に電話がかかってきたなどの理由で消去が中断された場合は、一部のデータが消去されずに残る場合があります。

# 赤外線通信


# 赤外線通信について

赤外線通信機能を利用して、赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでアドレス帳やプロフィール、データフォルダなどのデータを送受信できます。“メモリースティック Duo”のデータも送信できます。
赤外線通信を行うには、送信者側と受信者側がそれぞれ準備をする必要があります。
（送信よりも先に受信の準備を行うことをおすすめします。）

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
- 送受信するデータ量によっては、通信や保存に時間がかかる場合があります。
- W32Sの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によっては正しく送受信できないデータがあります。

## 赤外線通信の利用のしかた

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで、相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。

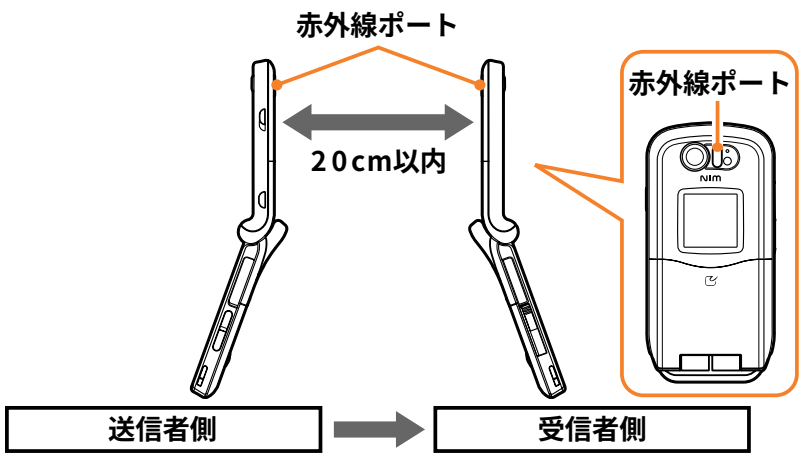


### お知らせ

- 全件送受信のときには、認証パスワードが必要です。任意の4桁の数字を決めておき、送信側と受信側で同じ数字を入力します。
- 認証パスワードやロックNo.の入力画面で約30秒間何もしないと、赤外線通信を中断します。
- 赤外線通信中に電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合などの動作は以下のようになります。

| 状　況 | 動　作 |
|---|---|
| **着信** | 赤外線通信を終了し、着信音が鳴る。 |
| **E／Cメール受信** | 赤外線通信を継続。Cメールを受信し、待受画面に戻ると新着件数を表示。Eメールは赤外線通信を終了し、待受画面に戻ってから受信。 |
| **オートパワーオフ／アラームの時刻** | 赤外線通信を継続。終了すると、オートパワーオフになる／アラームが起動。 |
| **電池残量の警告表示** | 赤外線通信を強制終了。 |

## データを受信する

**1 メインメニューから（メニュー）→［ツール］→［赤外線受信］を選択**

認証パスワードの入力画面が表示された場合は、送信相手が入力した認証パスワード（任意の4桁）と同じパスワードを入力します。

**PIM情報を受信したとき**

アドレス帳／プロフィール（vCard）、スケジュール／タスクリスト（vCalendar）のデータを受信。

**1件のデータを受信するには**

① ［はい］を選択

**複数のデータを受信するには**

① 保存方法を選択

**［追加保存］**：受信したデータを追加保存
**［上書保存］**：受信したデータを上書保存
［上書保存］を選択した場合は、ロックNo.を入力し、［はい］を選択します。

- vCard、vCalendarのデータが1.2MBを超える場合、データは受信できません。
- vCardの画像がデータフォルダ（本体）に保存できるサイズ（512KB）を超える場合、データは保存できません。
- ダイヤル制限中やアドレス帳制限中にvCardを受信すると、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力し、制限を一時的に解除すると保存できます。
- アドレス帳／スケジュール／タスクリストに空きがない場合は、データを保存できません。
- データフォルダ（本体）に空き容量がないとき、または すでに2000件のデータが保存されているときは、アドレス帳に空きがあっても画像を保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます（P.270）。
- 受信したデータがW32Sに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。
- 複数のデータを［上書保存］する場合、vCardの1件目のデータはプロフィールに登録されます。

**PIM 情報以外のデータを受信したとき**

アドレス帳／スケジュール／タスクリスト以外のデータを受信。

① ［はい］を選択

- 受信データがデータフォルダ（本体）に登録できるサイズ（512KB）を超える場合、データを受信できません。

**お知らせ**

- 受信する場合、ファイル名が128バイト以上のファイルは受信できません。また、受信した場合でもデータフォルダ（本体）へ保存されるときにファイル名が変更される場合があります。

## ■赤外線通信で受信したデータの登録先／保存先

| 受信データ | 登録先／保存先 |
|---|---|
| vCard | アドレス帳／プロフィール |
| vCalendar | スケジュール／タスクリスト |
| vMessage | データフォルダ（本体）の［Eメールフォルダ］ |
| vCard、vCalendar、vMessage 以外のデータ※ | データフォルダ（本体） |

※vBookmark（お気に入り）はデータフォルダ（本体）に保存されますが、［不明なデータ］として扱われます。

# データを送信する

## アドレス帳から送信する場合

### 1 待受画面で（アドレス帳）→（機能）

データを 1 件ずつ送信する場合は、アドレス帳一覧画面でで送信するアドレス帳にカーソルを合わせ、（機能）を押します。

### 2 送信方法を選択

**赤外線 1 件送信**

1 件ずつデータを送信。

アドレス帳やプロフィールに画像が設定されている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。

**［はい］**：送信する

**［いいえ］**：送信しない

- アドレス帳やプロフィールに登録された著作権保護された画像、bmpデータ、mmfデータは送信できません。
- 認証パスワードの入力画面が表示された場合は、受信相手が入力した認証パスワード（任意の 4 桁）と同じパスワードを入力します。

**赤外線全件送信**

すべてのデータを送信。

認証パスワードの入力画面で受信相手が入力した認証パスワード（任意の 4 桁）と同じパスワードを入力します。

- アドレス帳の送信時、1 件目のデータはプロフィールになります。
- データフォルダ、デジカメフォルダからは全件送信できません。

**お知らせ**

- アドレス帳の全件送信、スケジュールの 1 件／全件送信では、画像は送信できません。
- シークレットモードが［OFF］のときはシークレット登録されたデータは送信できません。
- データフォルダからの送信は最大 512KB まで可能です。
- 指定着信ランプ、通常着信音、E メール受信音、C メール受信音のみが設定されているアドレス帳を送信することはできません。

## ■赤外線通信で送信できるデータ

| 送信元 | 送信データ |
|---|---|
| **アドレス帳／プロフィール** | vCard |
| **スケジュール／タスクリスト** | vCalendar |
| **データフォルダ（本体、M.S.）／デジカメフォルダ** | 以下を除くデータ<br>• 著作権保護されたデータ、bmpデータ、Flash®データ、着Flash（アニメ）データ、［チャンネルボックス］内のデータ、辞書データ（pbx）、装飾データ、［Eメールフォルダ］内のデータ、不明なデータ |

# au のネットワークサービス

# au のネットワークサービスについて

- auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

| サービス | | 参照 |
|---|---|---|
| 標準サービス | Cメール | P.82 |
| | お留守番サービス（ボイスメール含む） | P.246 |
| | 着信転送サービス | P.251 |
| | 発信番号表示サービス | P.255 |
| | 番号通知リクエストサービス | P.256 |
| | データ通信サービス | P.260 |
| | 割込通話サービス | P.254 |
| 有料オプションサービス | 三者通話サービス | P.255 |
| | EZ待ちうた | P.257 |
| | 迷惑電話撃退サービス | P.258 |
| | 通話明細分計サービス | P.259 |

**お知らせ**

- オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。au ショップもしくは au お客様センターまでお申し込み・お問い合わせください。

# お留守番サービス（標準サービス）

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

## ■お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを開始する（P.247） ⇨ 伝言を再生する（P.248） ⇨ お留守番サービスを停止する（P.247）

- お留守番サービスでは、以下のとおり伝言をお預かりします。

| お預かり（保存）時間 | 48時間まで※1 |
|---|---|
| お預かりできる件数 | 20件まで※2 |
| 1件あたりの録音時間 | 3分まで |

※ 1：お預かりしてから 48 時間以上経過した伝言は、順次自動的に消去されます。
※ 2：21 件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール（P.250）の伝言も含まれます。

## ■ご利用料金

| 月額使用料 | 無料 |
|---|---|
| 特番へのダイヤル操作 | ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。伝言がない時など、伝言を聞かなかった場合は通話料金がかかりません。 |
| 遠隔操作 | 遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料金がかかります。 |
| 伝言の録音 | 伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料金がかかります。（お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しません。<br>転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。） |

- au 電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON（サービス開始）になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。お留守番サービスと同時に簡易留守メモ（P.89）、オート着信（P.112）を［ON］に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。
- お留守番サービスと着信転送サービス（P.251）を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス（P.256）を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 直接、お客様の伝言をお預かりすることもできます。（P.250）「ボイスメール」
- ダイヤル制限（P.104）が設定されているときは、お留守番サービスの設定を呼び出すことはできません。設定を解除してください。

## お留守番サービス総合案内（141）

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

**1** 1 4 1 →（発信）

**2 ガイダンスに従って操作**

**お知らせ**

- 総合案内（141）では、以下の機能を利用できます。
  - 伝言再生（1417）
  - 応答メッセージ録音／確認／変更（1414）
  - 外国語ガイダンスの設定／解除（14191/14190）
  - 不在通知の設定／解除（1610/1611）
  - 着信お知らせの開始／停止
  - 伝言お知らせの選択／変更

## お留守番サービスを開始する

お留守番サービスを開始します。通話中にかかってきた電話も転送する場合は、［留守番開始 1］、通話中にかかってきた電話は転送しない場合は、［留守番開始 2］を行います。

**1 メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［ユーザー補助］→［ネットワーク］を選択**




ネットワーク画面

**2 ［お留守番サービス］を選択**




お留守番サービス画面

**3 ［留守番開始 1］／［留守番開始 2］を選択→（発信）→ガイダンス確認→（終話）**

**お知らせ**

- 「1411」（留守番開始 1）／「1413」（留守番開始 2）をダイヤルして（発信）を押しても、お留守番サービスを開始することができます。
- 電話がかかってきたとき、お留守番サービスへ転送され留守応答するのは以下の場合です。
  ［無応答転送］：電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合
  ［話中転送］：通話中にかかってきた場合（留守番開始 1 で設定した場合のみ）
  ［選択転送］：着信中にキー操作（（機能）→ #）を行った場合
- 着信転送サービス（P.251）とは異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、電源が ON の状態であれば、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。

## お留守番サービスを停止する

**1 お留守番サービス画面で［留守番停止］を選択→（発信）→ガイダンス確認→（終話）**

**お知らせ**

- 「1410」をダイヤルして（発信）を押しても、お留守番サービスを停止することができます。
- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」の操作をすることができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

## お留守番サービス中に電話がかかってくると

電話をかけてきた方が伝言を録音する操作についてご説明します。
よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

**1 お留守番サービスが留守応答する**

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W32S のお客様が設定した応答メッセージで留守応答します。
電話をかけてきた方が # を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合（P.249）は、# を押しても応答メッセージはスキップしません。

**2 伝言を録音**

録音時間は 3 分以内です。
伝言を録音したあと、手順 3 へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

## 3 ＃ を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作をすることができます。

| 目　的 | 操 作 |
|---|---|
| 録音した伝言を再生して、内容を確認。 | ① |
| 録音した伝言を「至急扱い」にする。<br>「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。 | ② |
| 録音した伝言を消去して、取り消す。 | ⑨ |
| 録音した伝言を消去して、録音をし直す。 | ⊛ |

## 4 

伝言をお預かりしました。

**お知らせ**

- お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には、通話料金は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から、通話料金が発生します。

# 伝言を再生する

## 1 お留守番サービス画面で［留守伝言再生］を選択→

## 2 ガイダンスに従って番号キーを操作

| 目　的 | 操 作 |
|---|---|
| 同じ伝言をもう一度聞く | 1 |
| 伝言を保存する | 2 |
| 5秒間巻き戻して聞き直す | 4 |
| 伝言を一時停止（20秒間）※1 | 5 |
| 5秒間早送りして聞く | 6 |
| 伝言を消去する | 9 |
| 伝言再生中の操作方法を聞く | 0 |
| 次の伝言を聞く※2 | # |
| 前の伝言を聞く※2 | * |


※1： 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。
※2： 再生中の伝言は保存されません。

## 3 

**お知らせ**

- 「1417」をダイヤルして を押しても、伝言を聞くことができます。
- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール（P.250）でお預かりした場合も、同じものとして扱われます。

### ■伝言お知らせ

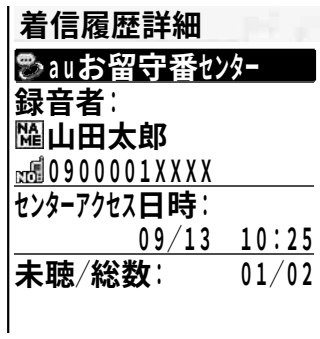


お留守番サービスセンターに伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。
伝言お知らせは着信履歴（P.54）で確認することができます。


**通知されるタイミング**

- **伝言お預かり後**
  ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

**お知らせ**

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴／総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴／総件数、お預かりした時間、相手の方の電話番号などのお知らせ）の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。
  「発番情報なし」：1件
  「発番情報あり」：20件
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、総合案内（P.247）で「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

### ■着信お知らせ

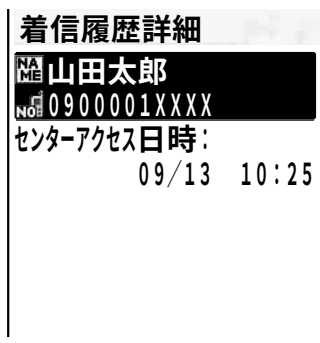


電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合は、お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。
着信お知らせは着信履歴（P.54）で確認することができます。

**通知されるタイミング**

- **相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと**
  ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

**お知らせ**

- 着信お知らせは、電話をかけてきた方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間や相手の方の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知がない着信や番号通知であっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、総合案内（P247）で「着信お知らせなし」へ設定変更することができます。

## 応答メッセージを録音／確認／変更する

現在設定している応答メッセージの内容の確認／変更／録音／スキップ禁止などの設定をすることができます。応答メッセージは各1件のみ録音できます。

**1 お留守番サービス画面で［応答内容変更］を選択→[発信]**

**2 ガイダンスに従って番号キーを操作**

**すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する**

[1]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]

**名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する**

[2]→10秒以内で名前を録音→[#]→[#]

**設定されている応答メッセージを確認する**

[3]→応答メッセージを確認

**3 [終話]**

**お知らせ**

- 「1414」をダイヤルして[発信]を押しても、応答メッセージを録音／確認／変更することができます。
- 応答メッセージは、お留守番サービスを停止中でも録音できます。
- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定されています。
- 通常は、電話をかけてきた方が[#]を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

## 不在通知を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに、不在通知を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

**1 お留守番サービス画面で［応答内容変更］を選択→[発信]**

**2 ガイダンスに従って蓄積停止メッセージを録音**

[7]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]

**3 [終話]**

**4 [1][6][1][0]→[発信]**

**5 お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスを確認→[終話]**

### 不在通知を解除するには

**[1][6][1][1]→[発信]→お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスを確認→[終話]**

- 本機能ご利用後、「1410」でお留守番サービスを停止しても、不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして、不在通知を解除する必要があります。

## お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始／停止、伝言の再生、応答メッセージの録音／確認／変更などをすることができます。

**1 090-4444-XXXXに電話をかける**

| XXXXは、サービスの使用目的によって以下のようになります。 | |
|---|---|
| 総合案内（伝言再生など） | 0141 |
| お留守番サービスの開始 | 1411／1413 |
| お留守番サービスの停止 | 1410 |
| 伝言再生 | 1417 |

**2 ご自分のW32Sの電話番号を入力**

**3 暗証番号（4桁）を入力**

**4 ガイダンスに従って操作**

**ご注意**

- 操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

## ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても、伝言を残すことができます。

- ボイスメールでは、以下のとおり伝言をお預かりします。

| お預かり（保存）時間 | 48時間まで※1 |
|---|---|
| お預かりできる件数 | 20件まで※2 |
| 1件あたりの録音時間 | 3分まで |

※1：お預かりしてから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に消去されます。

※2：21件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービス（P.246）の伝言も含まれます。

- ボイスメールを送信したときに、相手の方が電話に出ることはありません。

### W32Sからボイスメールを送るには

**1 6 1 2 →送信先のau電話番号を入力→ 発信 →ガイダンスに従って伝言を録音**

### ボイスメールを再生するには

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの伝言お知らせと同様に通知音と文字でお知らせします（P.248）。

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの伝言再生と同じ手順で行ってください（P.248）。

### ボイスメールを遠隔操作で再生するには（遠隔操作サービス）

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの遠隔操作と同じ手順（P.250）で行ってください。

## 外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語（英語）／日本語に切り替えることができます。

### 外国語（英語）ガイダンスに切り替えるには

**お留守番サービス画面で［英語ガイダンス］を選択→ 発信 →ガイダンス確認→ 終話**

- 「14191」をダイヤルして発信を押しても、外国語ガイダンスに切り替えることができます。
- ご契約時は、［日本語ガイダンス］に設定されています。

### 日本語ガイダンスに切り替えるには

**お留守番サービス画面で［日本語ガイダンス］を選択→ 発信 →ガイダンス確認→ 終話**

- 「14190」をダイヤルして発信を押しても、日本語ガイダンスに切り替えることができます。

# 着信転送サービス（標準サービス）

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を４種類から選択できます。着信転送サービスをご利用になるには、次の特番＋転送先電話番号をダイヤルし、ガイダンスに従って各操作を行いますが、Ｗ３２Ｓではこの特番をメニュー（M）番号で簡単に呼び出し、あらかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルすることもできます。

## ■サービス内容

| 転送の種類 | サービス内容 |
|---|---|
| 無応答転送 | 電波の届かない場所にいるときや、かかってきた電話に出られない時、電源を切っているときに転送。 |
| 話中転送 | 通話中にかかってきた電話を転送。 |
| フル転送 | かかってきたすべての電話を転送。 |
| 選択転送 | かかってきた電話に出られないときに手動で転送。 |

## ■転送の種類と特番／M番号

| 転送の種類 | 特番 | M番号 |
|---|---|---|
| 無応答転送 | 「1422」→転送先電話番号→[発信]→[終話] | 5731 |
| 話中転送 | 「1423」→転送先電話番号→[発信]→[終話] | 5732 |
| フル転送 | 「1424」→転送先電話番号→[発信]→[終話] | 5733 |
| 選択転送 | 「1425」→転送先電話番号→[発信]→[終話] | 5734 |
| 転送停止 | 「1420」→[発信]→[終話] | 5735 |

## ■ご利用料金

| 月額使用料 | | 無料 |
|---|---|---|
| サービス使用料 | サービス開始（「1422」～「1425」） | 無料 |
| | サービス停止（「1420」） | 無料 |
| | 電話が転送されたとき、相手の方からW32Sまでの通話料金<br>※電話をかけてきた方のご負担となります。 | 有料 |
| | お客様が転送されたときW32Sから転送先までの通話料金<br>※お客様のご負担となります。(注) | 有料 |


（注）海外の電話に転送した場合、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

- 緊急電話（110／119／118）、時報／天気予報（117／177）など、一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。着信転送サービスと同時に簡易留守メモ（P.89）、オート着信（P.112）を［ON］に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間（約20秒間）は変更することはできません。
- 着信転送サービスとお留守番サービス（P.246）を同時に開始することはできません。着信転送サービスを開始しているときにお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス（P.256）を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル制限（P.104）を［ON］に設定しているときは、着信転送サービスの各設定を呼び出すことができません。ダイヤル制限を解除してください。
- 転送の種類を変更するときは、転送を停止してから設定し直してください。
- 海外へ転送することもできます（P.253）。
- 複数の転送を同時に開始している場合の優先順位は、以下のとおりです。
  ①フル転送　②話中転送　③選択転送　④無応答転送

## 転送先を登録する

着信転送サービスで転送する先の電話番号を登録します。

**1** **ネットワーク画面で［着信転送サービス］を選択**

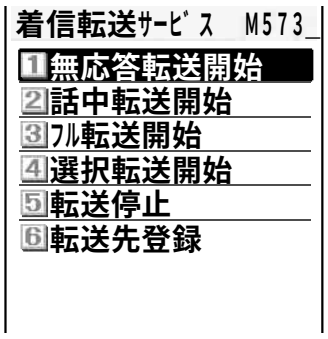


着信転送サービス画面

**2** **［転送先登録］→［転送先］を選択**

**3** **電話番号の入力方法を選択→電話番号を入力**

**［アドレス帳から］**：アドレス帳に登録されている電話番号から選択

**［履歴から］**：履歴に保存されている電話番号から選択

**［直接入力］**：電話番号を直接入力（一般電話は、市外局番から入力してください）

**4** **Ⓔ（完了）**

**お知らせ**

- 転送先電話番号に「184」または「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先電話番号の登録を変更しても、すでに設定されている着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直してください。
- 転送先が登録されていない状態で無応答転送・話中転送・フル転送・選択転送の各操作を行うと、「転送先の登録がありません」と表示されます。
- 転送先が一般電話の場合は市外局番から入力してください。

## 応答できない電話を転送する

電波の届かない場所にいるときや電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

**1** **着信転送サービス画面で［無応答転送開始］を選択→Ⓝ→ガイダンス確認→Ⓕ**

**お知らせ**

- 「1422＋転送先電話番号」をダイヤルし、Ⓝを押しても、無応答転送を設定できます。
- 「14212＋Ⓝ」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

## 通話中にかかってきた電話を転送する

通話中にかかってきた電話を転送します。

**1** **着信転送サービス画面で［話中転送開始］を選択→Ⓝ→ガイダンス確認→Ⓕ**

**お知らせ**

- 「1423＋転送先電話番号」をダイヤルし、Ⓝを押しても、話中転送を設定できます。
- 「14213＋Ⓝ」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。
- 話中転送と割込通話サービス（P.254）を同時に開始している場合は、割込通話サービスが優先されます。

## かかってきた電話をすべて転送する

かかってきたすべての電話を転送します。

**1** **着信転送サービス画面で［フル転送開始］を選択→Ⓝ→ガイダンス確認→Ⓕ**

**お知らせ**

- すべての電話が転送されるため、お客様のW32Sは呼び出されません。
- 「1424＋転送先電話番号」をダイヤルし、Ⓝを押しても、フル転送を設定できます。
- 「14214＋Ⓝ」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

## 手動で転送する

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します。

**1** **着信転送サービス画面で［選択転送開始］を選択→Ⓝ→ガイダンス確認→Ⓕ**

**お知らせ**

- 「1425＋転送先電話番号」をダイヤルし、Ⓝを押しても、選択転送を設定できます。
- 「14215＋Ⓝ」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

## かかってきた電話を転送するには

選択転送を設定しているときにかかってきた電話は、以下の操作で転送できます。

**着信中に✉（機能）→ #**

- 着信中に✉（機能）を押し、［着信転送］を選択しても転送できます。
- 電話を受ける場合は、📞を押します。

## 海外の電話に転送する

KDDI（001）の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

**アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合**

### 1 XXXXをダイヤル

| XXXXは、転送の種類によって以下のようになります。 | | | |
|---|---|---|---|
| 無応答転送 | 1422 | フル転送 | 1424 |
| 話中転送 | 1423 | 選択転送 | 1425 |

### 2 📞

### 3 「001」（KDDI国際アクセスコード）＋「010」＋国番号＋市外局番＋転送先電話番号を入力

001 ＋ 010 ＋ 1 ＋ 212 ＋ 123XXXX

001：KDDI国際アクセスコード
1：国番号（アメリカ）
212：市外局番
123XXXX：転送先電話番号

### 4 終話

**お知らせ**

- KDDI国際電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ
  ■ 一般加入電話・au電話から
  0120-786-001（通話料無料）
  受付時間　毎日 9:00～20:00

（注）KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス（005345）での転送はご利用いただけません。

## 着信転送サービスを停止する

着信転送サービスを停止します。

### 1 着信転送サービス画面で［転送停止］を選択→📞→ガイダンス確認→終話

**お知らせ**

- 「1420」をダイヤルし、📞を押しても、着信転送サービスを停止することができます。

## 着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様がご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからの着信転送サービスの転送開始（無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送）、転送停止ができます。

### 1 090-4444-XXXXに電話をかける

| XXXXは、サービスの使用目的によって以下のようになります。 | | | |
|---|---|---|---|
| 無応答転送開始 | 1422 | 選択転送開始 | 1425 |
| 話中転送開始 | 1423 | 転送停止 | 1420 |
| フル転送開始 | 1424 | | |

### 2 ご自分のW32Sの電話番号を入力

### 3 暗証番号（4桁）を入力

### 4 ガイダンスに従って操作

**ご注意**

- 操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

# 割込通話サービス（標準サービス）

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてきた方と通話ができるサービスです。開始／停止を切り替えることができます。

### ■ご利用料金

| 月額使用料 | 無料 |
|---|---|
| 通話料金 | 電話をかけた方のご負担<br>（保留中でも通話料金がかかります。） |

- 新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時、また au IC カードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。

## 割込通話を受ける

**A さんと通話中に、B さんが電話をかけてきた場合**

**1 A さんと通話中に割込音が聞こえる**

**2 ◯**

A さんとの通話は保留中になり、B さんと通話ができます。
◯ を押すたびに、通話する相手の方（A さん、B さんとの通話）を切り替えることができます。

**お知らせ**

- ◯を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。
- 割込通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の方との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は、着信履歴に記録されます。発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

### 割込通話を受けないようにするには

大切な用件の電話をかける場合など、その通話だけ割り込みを禁止にすることができます。

**1 4 5 2 →相手の方の電話番号を入力→◯**

- 電話番号は発信履歴、着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。
- 割込禁止の通話中に別の方から電話があった場合は、お話し中になります。
- 発信のときに発信者番号を通知する／しないを設定することができます。その場合は、「186」／「184」を先にダイヤルしてください。
  186+1452+相手先電話番号：発信者番号を通知する
  184+1452+相手先電話番号：発信者番号を通知しない
  なお、1452+186+相手先電話番号では発信することができません。184 についても同じです。

## 割込通話サービスを開始／停止する

割込通話サービスの設定（開始／停止）を切り替えることができます。

### 割込通話サービスを開始するには

**ネットワーク画面で［割込通話サービス］→［割込通話開始］を選択→◯→ガイダンス確認→◯**

- 「1451」をダイヤルし、◯を押しても、割込通話サービスを開始することができます。

### 割込通話サービスを停止するには

**ネットワーク画面で［割込通話サービス］→［割込通話停止］を選択→◯→ガイダンス確認→◯**

- 「1450」をダイヤルし、◯を押しても、割込通話サービスを停止することができます。

**お知らせ**

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス（P.256）を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス（P.258）を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet 通信ご利用中や EZweb ご利用中（特に有料データをダウンロード中など）、E メール送受信中に割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」を停止してください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet 通信やEZweb 起動中にしばらくデータのやり取りがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket 通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

# 三者通話サービス（オプションサービス）

※別途お申し込みが必要です。
通話中に他のもう１人に電話をかけて、３人で同時に通話ができます。

### ■ご利用料金

| 月額使用料 | 有料 |
|---|---|
| 通話料金 | 電話をかけた方のご負担<br>（保留中でも通話料金がかかります。） |

## 三人で通話する

**Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて３人で話す場合**

**1 Aさんと通話中にBさんの電話番号をダイヤルする**

**2 ✆**

Aさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

**3 Bさんが電話に出る**

Bさんと話すことができます。

**4 ✆**

３人で同時に話すことができます。

**5 ✆**

Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

**お知らせ**

- 三者通話中に⊖を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話ではCメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の２人目の相手の方として割込通話サービス（P.254）をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割り込みはできません。
- Bさんが電話に出ないときは、✆を２回押すとAさんとの通話に戻ります。
- 三者通話中に一方の相手の方が電話を切ったときは、もう一人の方との通話になります。

### ■三者通話を開始後の操作

| 操　作 | 結　果 |
|---|---|
| ご自分で✆を押す | Aさんとの二者通話に戻る。Bさんとの通話は切れます。三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。 |
| Bさんが電話を切る | Aさんとの二者通話に戻る。 |
| Aさんが電話を切る | Bさんとの二者通話になる。 |
| ご自分で⊖を押す | すべての通話が終了。 |

# 発信番号表示サービス（標準サービス）

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手の方に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を画面に表示したりできます。

## 発信時の操作（自分の電話番号の通知）

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を、通知する／通知しないを指定できます。

| | 操作手順 |
|---|---|
| 電話番号を通知する場合 | 相手先電話番号＋✆※ |
| | 186＋相手先電話番号＋✆ |
| 電話番号を通知しない場合 | 184＋相手先電話番号＋✆ |

※発番号通知が［ON］に設定されている場合

**ご注意**

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気をつけください。
- 電話番号を通知しても、相手の方のネットワークおよび電話機によっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

**お知らせ**

- 三者通話サービス（P.255）、ASYNC／FAX通信（P.265）を行う場合でも、電話番号を通知する／通知しないを指定できます。
- 「184」または「186」をダイヤルしたあとに、P（呼出）を押してアドレス帳や発信履歴、着信履歴を呼び出して電話をかけることができます。
- 発番号通知（P.104）により、「184」／「186」を自動付加することもできます。

- 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発番号通知（P.104）を［ON］に設定していても、相手の方に電話番号は通知されません。
  電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 発番号通知（P.104）を［OFF］に設定していてもCメール送信時は発信者番号が通知されます。

## 着信時の表示（かけてきた方の電話番号の表示）

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が画面に表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由が画面に表示されます。

| au電話の表示（英語表示） | 非通知理由 |
|---|---|
| **非通知設定（ID Unsent）** | 相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合 |
| **公衆電話（Payphone）** | 相手の方が公衆電話から電話をかけた場合 |
| **通知不可能（Not support）** | 相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合 |

**お知らせ**

- 電話をかけてきた方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービス（P.254）に対しても発信者番号の表示ができます。

# 番号通知リクエストサービス（標準サービス）

電話をかけてきた方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。
お買い上げ時は、［サービス停止］に設定されています。

- お留守番サービス（P.246）／着信転送サービス（P.251）／割込通話サービス（P.254）／三者通話サービス（P.255）それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス（P.258）を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

## 番号通知リクエストサービスを開始する

**1 ネットワーク画面で［番号通知リクエスト］→［サービス起動］を選択→ →ガイダンス確認→**

**お知らせ**

- 「1481」をダイヤルし、 を押しても、番号通知リクエストサービスを開始することができます。
- 電話をかけてきた方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください」とガイダンスが流れます。
- 電話をかけてきた方にガイダンスが流れると相手の方に通話料金がかかります。
- 以下の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - 公衆電話、国際電話
  - Cメール
  - その他、相手の方の電話網の事情により、電話番号を通知できない電話からの発信の場合

## 番号通知リクエストサービスを停止する

**1 ネットワーク画面で［番号通知リクエスト］→［サービス停止］を選択→ →ガイダンス確認→**

**お知らせ**

- 「1480」をダイヤルし、 を押しても、番号通知リクエストサービスを停止することができます。
- サービスの開始・停止には通話料金はかかりません。

# EZ 待ちうた（オプションサービス）

EZweb契約要

※別途お申し込みが必要です。

EZ 待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

**対応機種…EZ WIN／EZwebmulti／EZweb@mailコース対応機種**

## 楽曲を設定登録する

**1 EZ トップメニューから[EZ サービスで探す]→[EZ 待ちうた]を選択→ EZ 待ちうたコンテンツへアクセス**

楽曲設定登録画面が表示されます。

**2 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定登録**

### お知らせ

- 設定登録した待ちうたは待ちうた My リストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存、また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。
- 最大 5 グループ（1 グループあたり 10 人）まで設定することができます。
- 相手の方（発信者）には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

## 楽曲を聴かせる

- ここでの説明は、楽曲設定済みの場合の操作です。

### 全員に聴かせる場合

**1 EZ トップメニューから[EZ サービスで探す]→[EZ待ちうた]→[EZ待ちうた設定メニュー]を選択**

**2 [EZ待ちうた設定メニュー]→[待ちうた My設定]→「1. みんなに聴かせる」を選択**

**3 画面の指示に従って操作→完了**

### お知らせ

- 番号非通知での着信に対しては、「1. みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。
- 楽曲を設定登録の際に、「1. みんなに聴かせる」、「2. 特定の人達に聴かせる」、「3. 決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。

## 待ちうた情報お知らせサービス

090 ― 4444 ― 1460 ＋ 📞（通話料有料）

EZ 待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、C メールで通知するサービスです。

- ここでの説明は、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

**1 待ちうたを聴いてから 60 分以内に 090-4444-1460 へ電話**

**2 最後に聴いた待ちうたの「曲名＆アーティスト名」が C メールで送信される**

### ご注意

- au電話において EZ 待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ 有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよび待ちうた My設定では最大で解約した翌日まで表示される場合があります。
- 権利上の理由その他 KDDI（株）および沖縄セルラー電話（株）の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供（待ちうた My リストに設定済みの楽曲も含む）を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部の EZweb コース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ 待ちうたをご利用いただくには、EZ 待ちうたに加え、EZweb のお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ 待ちうた設定メニューの待ちうた My リストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

### お知らせ

- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- 通知するのは、直前の 1 曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスの C メールは配信されません（090-4444-1460 への通話料は発生します）。
- C メール非対応の au 電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。
- 月額使用料…有料

# 迷惑電話撃退サービス（オプションサービス）

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」をダイヤルすると、次回よりその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

## ■ご利用料金

| 月額使用料 | | 有料 |
|---|---|---|
| サービス使用料 | 受信拒否リスト登録「1442」 | 無料 |
| | 最後の登録を削除「1448」 | 無料 |
| | すべての登録を削除「1449」 | 無料 |

- お留守番サービス（P.246）／着信転送サービス（P.251）／割込通話サービス（P.254）／三者通話サービス（P.255）／番号通知リクエストサービス（P.256）それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

## 最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

**1 迷惑電話などの着信後、1 4 4 2 →発信→ガイダンス確認→終話**

### お知らせ

- 電話をかけてきた方には「こちらはau です。おかけになった電話番号への通話はお客様のご希望によりおつなぎできません」とガイダンスが流れます。
- 電話をかけてきた方に受信拒否ガイダンスが流れると、相手の方に通話料金がかかります。
- 受信拒否リストに登録した相手の方でも、以下の場合には迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
  - Cメール
  - 国際ローミング中のau電話からの着信
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。
- 以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
  - 警察、消防、海上保安本部
  - 公衆電話、国際電話
  - Cメール

## 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

**1 1 4 4 8 →発信→ガイダンス確認→終話**

### お知らせ

- 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

### 受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除するには


1 4 4 9 →発信→ガイダンス確認→終話

# 通話明細分計サービス（オプションサービス）

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです（それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます）。

### ■請求書発行イメージ

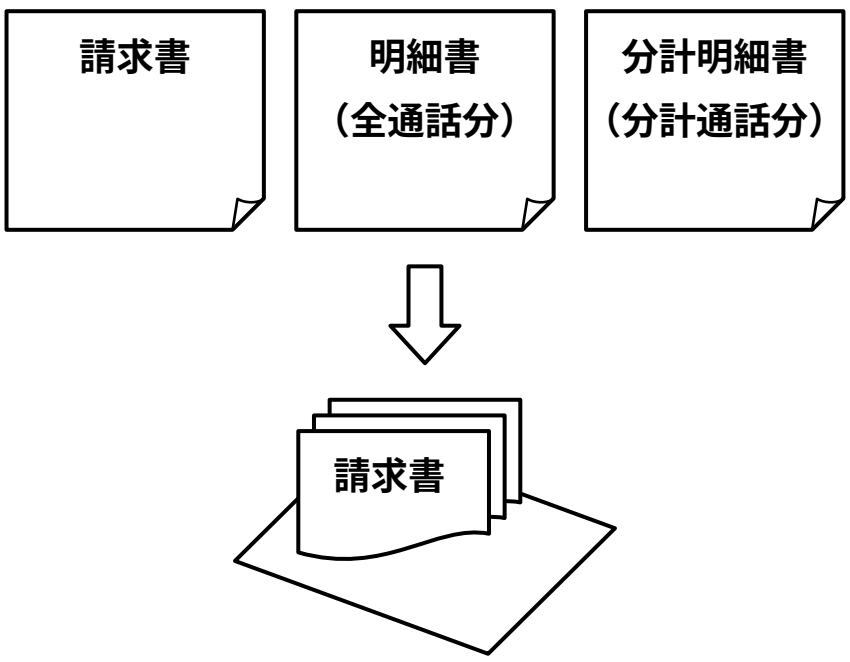


**1** 1 3 1

**2 相手の方の電話番号を入力→**

**お知らせ**


- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法についてはP.50をご参照ください。
- 以下のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとに、お客様の電話番号を通知する／通知しないを指定することができます。

| 項　目 | 操作手順 |
|---|---|
| **電話番号を通知して分計する場合** | 131＋相手先電話番号＋※ |
| | 186＋131＋相手先電話番号＋ |
| **電話番号を通知しないで分計する場合** | 184＋131＋相手先電話番号＋ |

※発番号通知が［ON］に設定されている場合

- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けてダイヤルする事ができません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。

例：

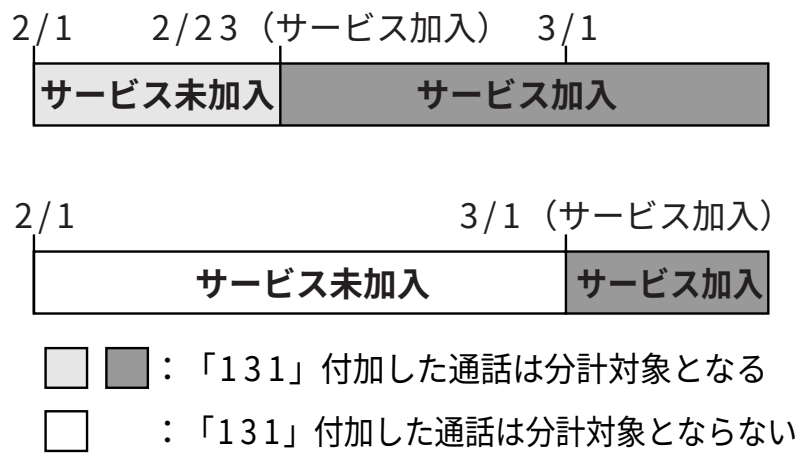

# データ通信サービス（標準サービス）

データ通信サービスには、「Packet WIN（Packet通信サービス）」と「回線交換通信サービス」があります。

## Packet WIN

Packet WINとは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。
Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。
W32Sは「au.NET（エーユードットネット）」などのPacket WIN対応プロバイダ（別途、プロバイダとの契約が必要となります）のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

### ■パケット通信ご利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料）を照会いただけます。
パソコンから⇒http://www.au.kddi.com⇒お客さま窓口
W32Sから⇒Ⓔ（EZ）→［トップメニュー］→［料金・申込・インフォ］を選択
W32Sではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps／送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps／送信64kbpsとなります。
※ 通信速度については、最新のau総合カタログ／auホームページをご参照ください。

### ■ご利用料金

| 月額使用料 | 無料 |
|---|---|
| 通信料金 | 有料 |

### ■au.NETのご利用料金

| 月額使用料 | 有料（ご利用月のみ発生） |
|---|---|
| 通信料金 | 有料 |

※ 通信料金については、最新のau総合カタログ／auホームページをご参照ください。

### お知らせ

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分（@以降）に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ、接続してください。
- ご利用には、USBケーブルWIN（別売）が必要です。
- 別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダ による接続もできます。
- 対応プロバイダについてはauホームページをご覧ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順をご参照ください。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 実効速度（スループット）は、接続する機器の種類やご使用になる環境（天候や電波状況、ネットワークの混雑状況）により設定した通信速度にならない場合があります。
- W32Sは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- ダイヤル制限（P.104）を［ON］に設定していると、Packet通信できません。
- Packet通信しながら充電することもできます。卓上ホルダを使用して充電してください（P.40）。
- 音声通話を行っているときに、電話を切らずにそのままPacket通信を開始することはできません。
- Packet通信はW32Sを待受画面にして行ってください。

## Packet WINご利用前の準備

Packet WINをご利用になるには、USBケーブルWIN（別売）のドライバの設定と、パソコン側でのダイヤルアップネットワーク（TCP／IP）の設定が必要です。

**1 USBケーブルWIN（別売）のドライバをパソコンにインストールする**

※ ドライバは付属のCD-ROM「W32S USBドライバ」をインストールしてください。

**2 USBケーブルWIN（別売）でパソコンとW32Sを接続する**

通信モード選択画面が表示された場合は、［データ通信／転送モード］を選択してください。
また、［USBモード選択］が［マスストレージモード］に設定されている場合は、待受画面以外で接続してください。

**3 ダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）を設定する**

Packet WIN対応プロバイダの設定手順に従って、設定を行ってください。

### ■au.NETご利用の場合の設定

au.NETをご利用の場合は、手順8～9（P.262）で、ご使用のパソコンなどを以下のように設定してください。

| ユーザー名※1 | 「au@au-win.ne.jp」：全ユーザー共通 |
| --- | --- |
| パスワード※1 | 「au」：全ユーザー共通 |
| 電話番号※2 | ＊99＊＊24＃ |
| DNSアドレス | ・プライマリDNS：210.196.3.183<br>・セカンダリDNS：210.141.112.163 |

※１：ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。

※２：Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク（TCP／IP）」の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定してください。「*99**24#」以外の英数字を設定した場合は、ASYNC／FAX通信（P.265）となりますのでご注意ください。


### Windows® XPでau.NETを利用する設定の場合

**1** **Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリック**


※ パソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。





**2** **「次へ」をクリック**

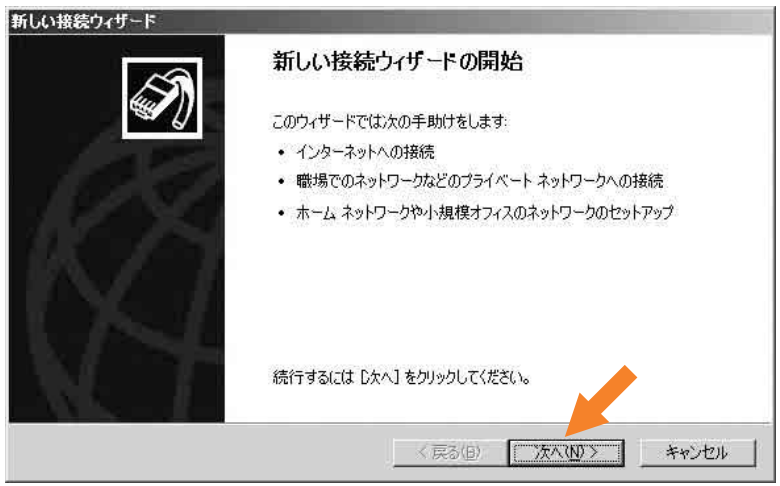



**3** **「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリック**

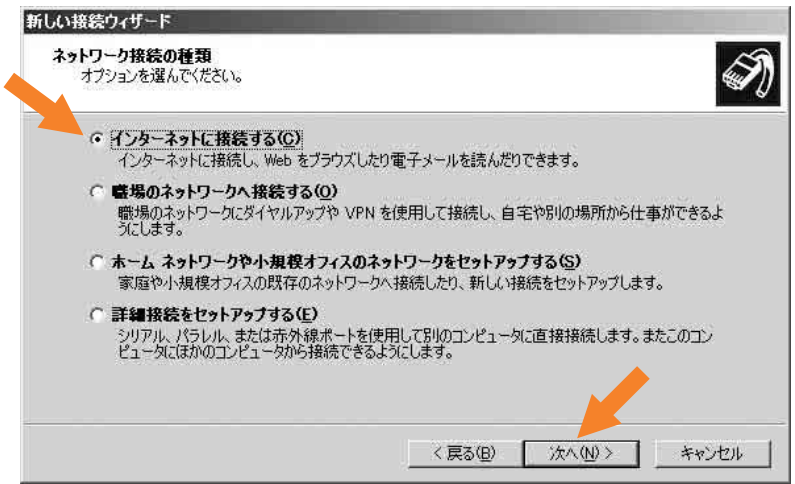


**4** **「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」をクリック**

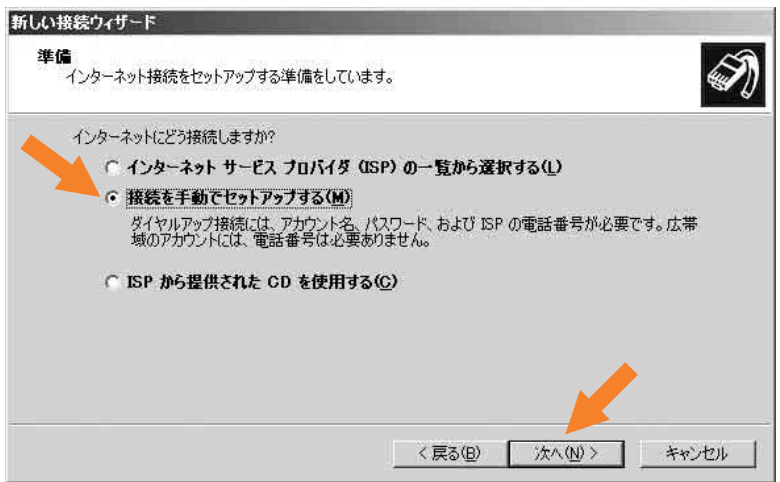



**5** **「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリック**

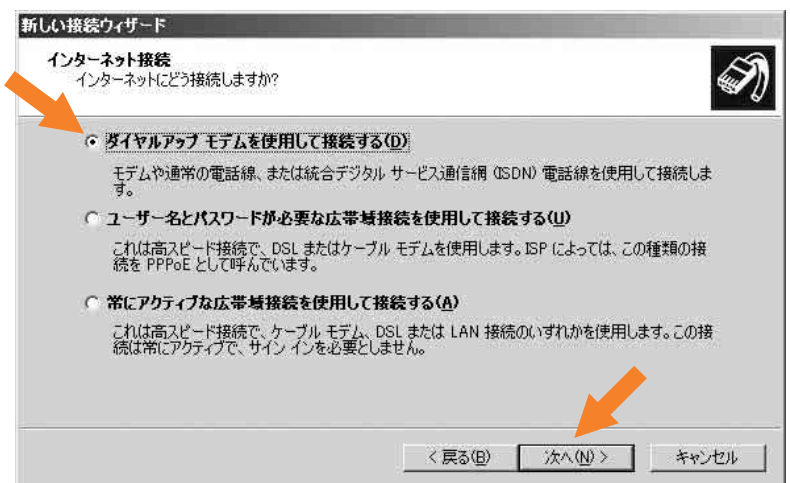


## 6 使用するモデムを選択し、「次へ」をクリック




## 7 「ISP名」に任意の名前（例：au.NET）を入力し、「次へ」をクリック

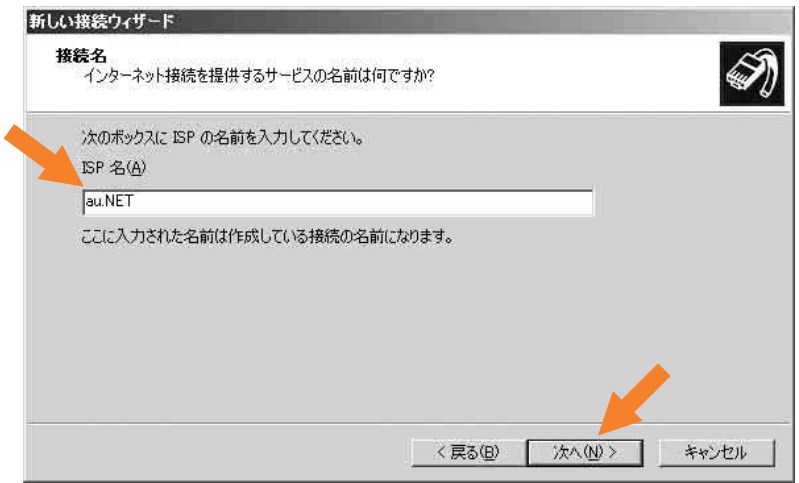



## 8 「電話番号」に「＊99＊＊24＃」を入力し、「次へ」をクリック

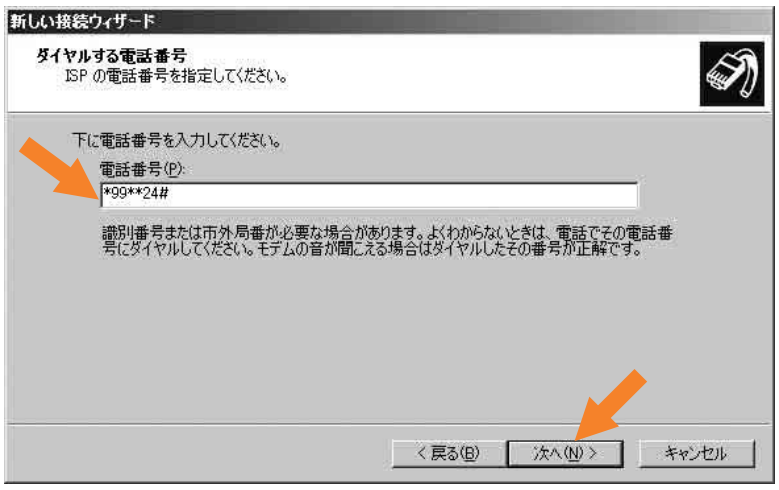



## 9 「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリック

「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境にあわせて選択してください。

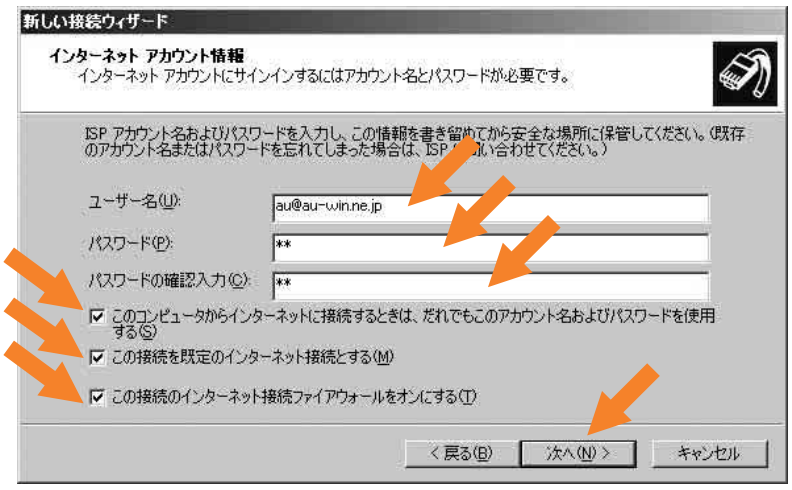


## 10 「完了」をクリック

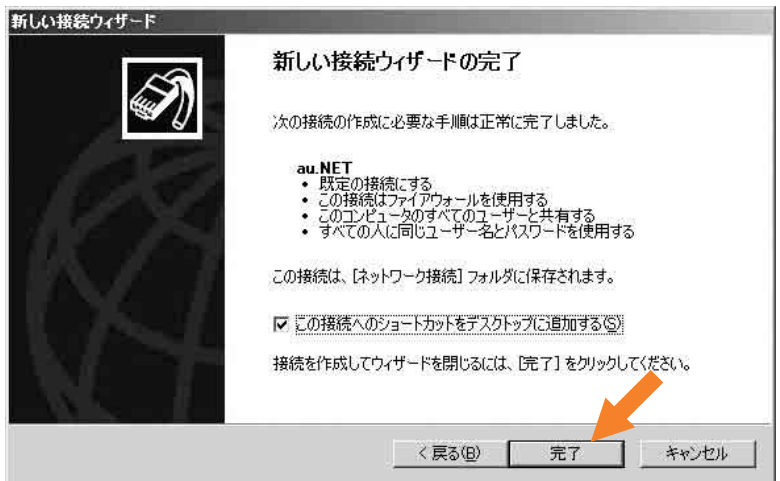



## 11 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前（例：au.NET）のアイコンを選択し、右クリックして「プロパティ」を開く





auのネットワークサービス


## 12 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択し、「設定」をクリック

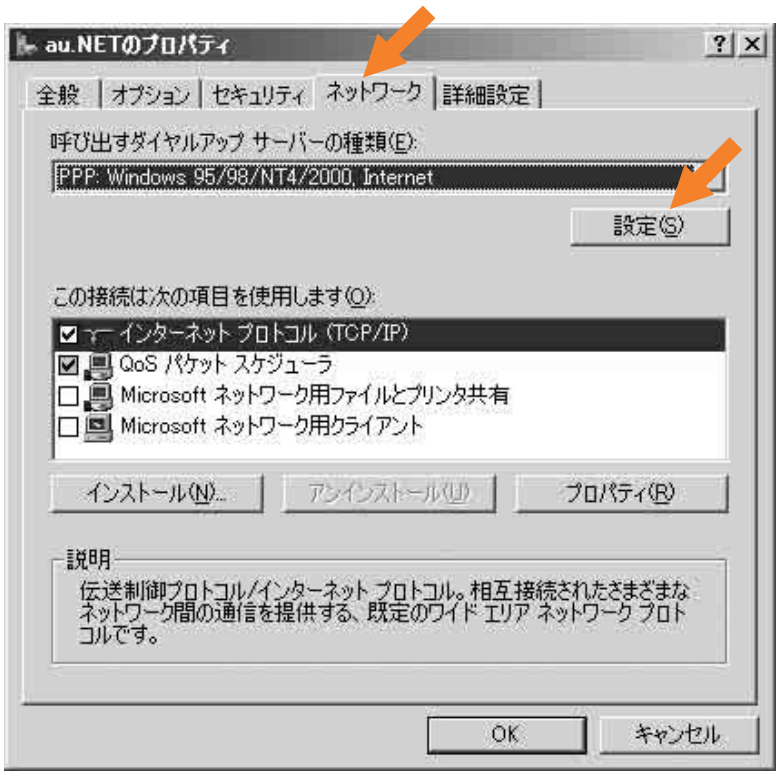


## 13 「PPP 設定」ですべてのチェックを外して、「OK」をクリック

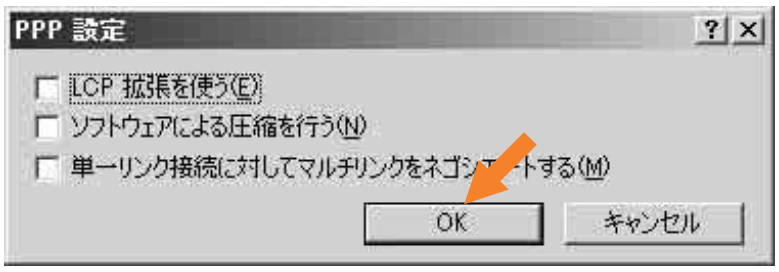



## 14 プロパティ画面で「インターネットプロトコル(TCP/IP)」をチェックして、「プロパティ」をクリック

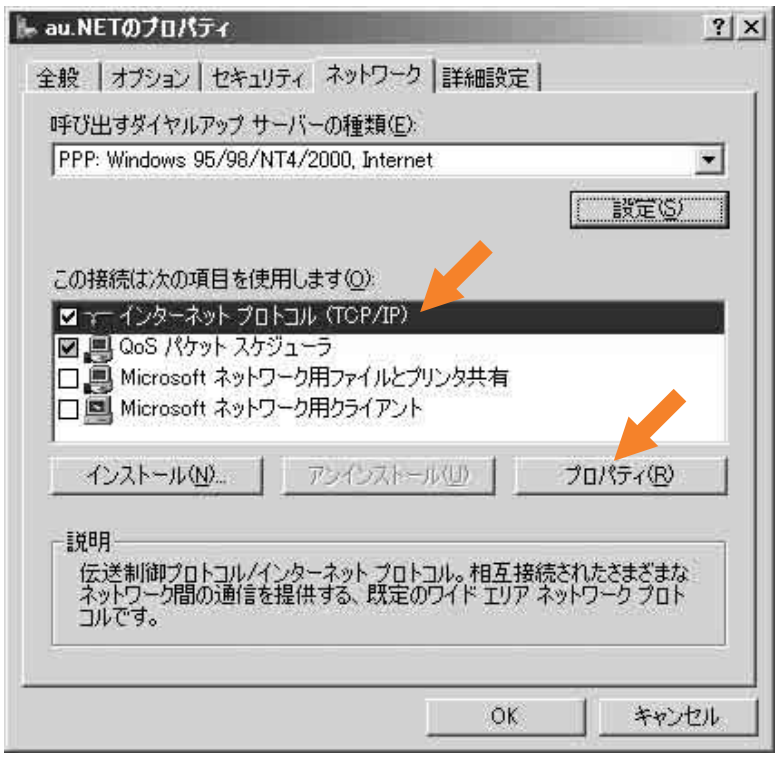



## 15 「次の DNS サーバーのアドレスを使う」をチェックして「優先 DNS サーバー」「代替 DNS サーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリック

- 「優先 DNS サーバー」
  ：210.196.3.183
- 「代替 DNS サーバー」
  ：210.141.112.163

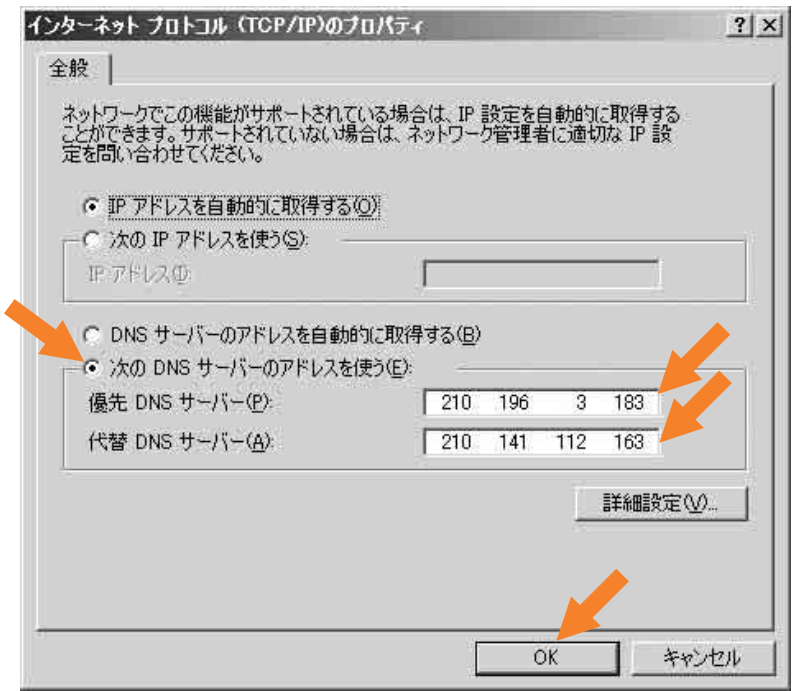


## 16 プロパティ画面で「OK」をクリック

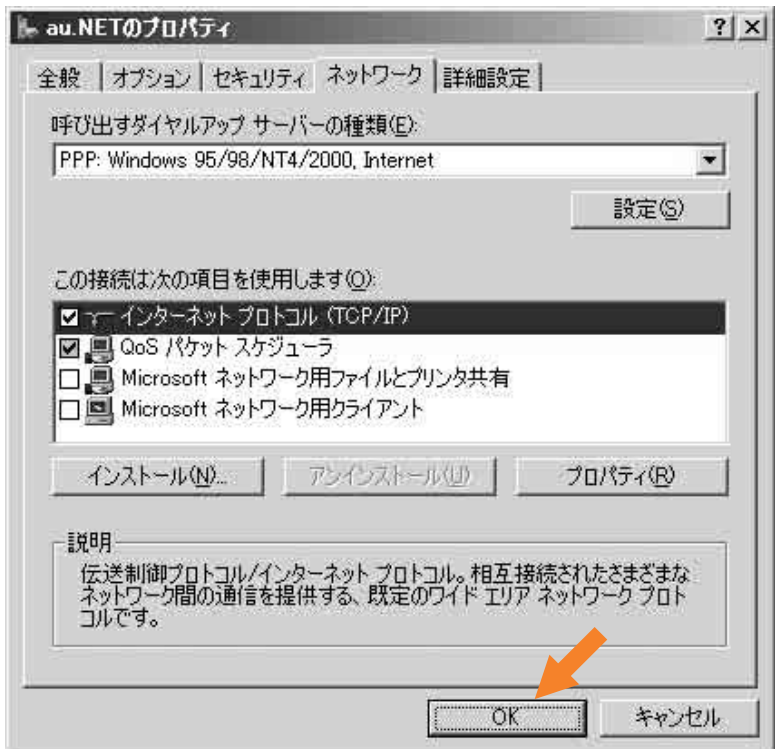

**17** **Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前（例：au.NET）のアイコンをダブルクリック**




**18** **「ダイヤル」をクリック**




## Packet WINでインターネット接続する

Packet WINを利用してインターネットに接続します。あらかじめ「Packet WINご利用前の準備」（P.260）を行ってください。

**1** **Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く**

**2** **P.262の手順11で作成したアイコン（例：au.NET）をダブルクリック**


**3** **「ダイヤル」をクリック**

**ご注意**

- 電波の弱い地域などでは、通信速度が最大2.4Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。

### ■Packet通信中の表示

Packet通信中に送信／受信があると、以下のように表示されます。◉（確認）を押すと、通信速度を確認することができます。

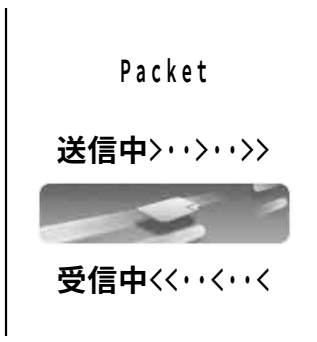


送受信中




送信中




受信中

## 通信速度を確認するには

**メインメニューから（メニュー）→［機能／設定］→［ユーザー補助］→［データ通信］→［通信環境確認］を選択**

- 以下のいずれかの内容が表示されます。

| 状　態 | 表　示 |
|---|---|
| **「CDMA 1X WIN」サービスエリア内のとき** | 最大2.4MbpsでPacket通信可能です |
| **「CDMA 1X WIN」サービスエリア外のとき** | 最大144kbpsでPacket通信可能です |
| **圏外のとき** | 電波状態の良いところでリトライしてください |

- 電波OFFモードを［ON］に設定していると、通信環境確認は行えません。

# 回線交換通信サービス

USBケーブルWIN（別売）を利用して、パソコンなどから最高速度14.4 kbps（無線区間）のASYNC／FAX通信を行うことができます。

### ■ご利用料金

| 月額使用料 | 無料 |
|---|---|
| **通信料金** | 有料 |

**お知らせ**

- パソコンなどからの接続のしかた、ASYNC／FAX通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- 実効速度（スループット）は、通信相手（相手モデムの性能）により異なります。
- 音声通話を行っているときに、電話を切らずにそのままASYNC／FAX通信を開始することはできません。
- ASYNC／FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断されます。ASYNC／FAX通信終了後に電話を切らずにそのまま音声通話を開始することはできません。
- au電話以外の電話からau電話に対してASYNC／FAX通信を行う場合は、特別なダイヤル操作が必要になります（P.265）。
- ASYNC／FAX通信は、電波の強い地域で静止した状態で行うことをおすすめします。
- ASYNC／FAX通信をしながら充電することもできます。卓上ホルダを使用して充電してください（P.40）。
- ダイヤル制限（P.104）を［ON］に設定していると、ASYNC／FAX通信できません。
- ASYNC／FAX通信を行ったときは、発信履歴・着信履歴に記録されます。
- ASYNC／FAX通信はW32Sを待受画面にして行ってください。

# ASYNC／FAX通信ご利用前の準備

ASYNC/FAX通信をご利用になるには、USBケーブルWIN（別売）のドライバの設定が必要です。

**1 USBケーブルWIN（別売）のドライバをパソコンにインストールする**

※ドライバは付属のCD-ROM「W32S USBドライバ」をインストールしてください。

**2 USBケーブルWIN（別売）でパソコンとW32Sを接続する**

通信モード選択画面が表示された場合は、［データ通信／転送モード］を選択してください。
また、［USBモード選択］が［マスストレージモード］に設定されている場合は、待受画面以外で接続してください。

# ASYNC／FAX通信を開始する

## W32SからASYNC／FAX通信をするには

W32Sからは、パソコンなどの操作により発信するだけでASYNC／FAX通信を開始することができます。

**通信ソフトを起動→通信相手に接続**

- 接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご覧ください。

## その他の電話からW32SへASYNC／FAX通信をするには

au電話以外からW32SへASYNC／FAX通信をする場合、アクセス番号を使用します。相手の方にアクセス番号をお伝えください。

**●ASYNC通信（PC通信）を行う場合**

**通信ソフトを起動→アクセス番号09044444444をダイヤル→プー音を確認→通信相手先の電話番号＋#を入力**

**●ポーズダイヤル機能のあるモデムなどから発信する場合**

**通信ソフトを起動→ATDT09044444444,,,（相手先の電話番号）を入力**

● **FAX通信を行う場合**

**アクセス番号09044444445をダイヤル→プー音を確認→通信相手先の電話番号＋(#)を入力**

● **ポーズボタンのあるFAXから発信する場合**

**09044444445（ポーズ）（ポーズ）（ポーズ）（相手先の電話番号）を入力**

**ご注意**

- ご使用のFAXによっては、P（ポーズ）の数を増やさないと正常にFAX送信できない場合があります。

## ■ASYNC／FAX通信中の表示

ASYNC通信で発信／着信があると、以下のように表示されます。
FAX通信で発信／着信があると「ASYNC」が「FAX」と表示されます。



発信中



着信中



通信中

# その他

# よく使う機能

W32Sを使用する際に、よく使う機能について説明しています。

## 消去

- データを一度消去すると元の状態には戻りませんので、よく確認してから消去してください。
- ［チャンネルボックス］、［プライベートフォルダ］、［Eメールフォルダ］内のデータは全件消去できません。

### アドレス帳のデータを消去する場合

**1 アドレス帳一覧画面で ✉（機能）→［消去］を選択**

**2 消去方法を選択**

**1件消去**
選択中のデータを1件消去。

**選択消去**
選択したデータだけを消去。選択消去画面が表示。
① 消去するデータを選択
データフォルダおよびお気に入りリストの場合は☑が、EメールおよびCメールの場合は✉が表示されます。
◉（解除）を押すと選択を解除できます。
② Ⓔ（実行）

**フォルダ内消去**
フォルダ内のデータをすべて消去。ロックNo.入力画面でロックNo.を入力。
- フォルダ内消去は、データフォルダおよびお気に入りリスト、Eメールのデータのみ行えます。

**全件消去**
すべてのデータを消去。ロックNo.入力画面でロックNo.を入力。

**3 ［はい］を選択**

**お知らせ**

- Eメール・Cメールの受信ボックスで［全件消去］を行うと受信履歴が、送信ボックスで［全件消去］を行うと、送信履歴が消去されます。
- データフォルダ（本体）で［全件消去］を行っても、［プライベートフォルダ］、［チャンネルボックス］内のデータは消去されません。
- 保護設定したデータが含まれる場合は、保護設定したデータも消去するか確認する画面が表示されます。
［はい］：すべてのデータを消去
［保護メール以外］／［保護設定ファイル以外］：保護設定したデータを除いて消去
［いいえ］：消去を中止

- 機能によって、消去内容が異なります。

| 機　能 | 機能リスト |
|---|---|
| Eメールの宛先編集（P.67） | **［全宛先消去］** |
| メモリースティックデジカメフォルダ（P.231） | **［フォルダ消去］** |
| プロフィール（P.117） | **［全項目消去］**：「ご自分の電話番号」「マイアドレス」、「ICCID」以外を消去 |
| スケジュール（P.90） | **［1件消去］**：選択中のスケジュールを1件消去<br>**［1日消去］**：カレンダー画面で選択した日のスケジュールをすべて消去<br>**［前日以前消去］**：選択した日の前日以前のスケジュールと、繰り返し期間が選択した日の前日以前に終了したスケジュールをすべて消去<br>**［先月以前消去］**：先月以前のスケジュールと、繰り返し期間が先月以前に終了したスケジュールをすべて消去<br>**［全件消去］**：すべてのスケジュールを消去<br>• 1件消去で、繰り返し設定が含まれるスケジュールを選択すると、消去方法を確認する画面が表示されます。<br>**［当日のみ消去］**：当日のみのスケジュールを消去<br>**［すべて消去］**：繰り返し設定が含まれたスケジュールをすべて消去<br>ただし、繰り返しが100回目以降のスケジュールを消去する場合［当日のみ消去］は選択できません。 |
| タスクリスト（P.94） | **［完了タスク消去］**：完了したタスクを消去 |
| EZアプリ（P.199） | **［削除］** |

## アドレス帳に登録

文中に含まれている、電話番号、Eメールアドレス、GPS情報をアドレス帳に登録します。

**受信したEメールの本文に含まれている電話番号をアドレス帳に追加登録する場合**

**1 受信Eメール表示画面で◎で電話番号にカーソルを合わせる**

**2 ✉（機能）→［アドレス登録］→［アドレス帳に登録］を選択**

**3 ［追加登録］を選択**

**［新規登録］**：新規に登録
**［追加登録］**：登録済みのデータに追加登録

**4 追加登録するデータを選択→データを編集→Ⓔ（完了）**

電話番号がアドレス帳に登録されます（P.55）。

## Eメールに添付

以下のデータをEメールに添付して送信できます。

| 添付元 | 添付できるサイズ |
|---|---|
| **アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、プロフィール** | それぞれ最大10データ（または150KBまで） |
| **データフォルダ（本体、M.S.）デジカメフォルダ** | 最大5件（または500KBまで） |

- 著作権保護されているデータは添付できません。
- 送信できるデータの種類については、P.213をご参照ください。

**アドレス帳のデータを複数添付する場合**

**1 アドレス帳一覧画面で✉（機能）→［Eメール添付］を選択**

**2 Ⓔ（追加）→添付するデータを選択→◉（OK）**

選択したデータが一括添付リストに追加されます。データを追加する場合は、手順2を繰り返してください。

**3 ◉（添付）→メールを作成→送信**

Eメールの作成・送信方法については、P.67をご参照ください。

**お知らせ**

- 指定着信ランプ、通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音のみが設定されているアドレス帳は添付することができません。

### データを1件添付するには

**アドレス帳のデータを1件添付する場合**

**アドレス帳1件表示画面で✉（機能）→［Eメール添付］を選択→メールを作成→送信**

- Eメールの作成・送信方法については、P.67をご参照ください。

### データフォルダのデータを添付するには

**データフォルダ（本体）のデータを添付する場合**

**データフォルダ（本体）画面でフォルダを選択→◎で添付するデータにカーソルを合わせる→✉（機能）→［Eメール添付］を選択→メールを作成→送信**

- Eメールの作成・送信方法、またデータの添付方法については、P.67、P.68をご参照ください。
- “メモリースティック Duo”のデジカメフォルダやデータフォルダに保存されているデータを添付するときは、データフォルダ（本体）に添付用のデータがコピーされます。
- 画像を送信する場合は、相手の携帯電話に合わせて画像を自動的に変換してくれる「フォトメール便」（P.67）を利用して送信することもできます。

## データフォルダへコピー

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリストのデータをデータフォルダ（本体）にコピーします。データを1件ずつ保存したり、最大10件（または150KB）まとめてコピーすることができます。

**アドレス帳のデータを複数コピーする場合**

**1 アドレス帳一覧画面で✉（機能）→［データフォルダへコピー］を選択**

**2 Ⓔ（追加）→コピーするデータを選択→◉（OK）**

選択したデータが一括コピーリストに追加されます。データを追加する場合は、手順2を繰り返してください。

**3 ◉（コピー）**

選択したデータがデータフォルダ（本体）にコピーされます。
画像が登録されている場合、画像もコピーするか確認する画面が表示されます。

**［はい］**：コピーする
**［いいえ］**：コピーしない

💡 お知らせ

- 指定着信ランプ、通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音のみが設定されているアドレス帳をコピーすることはできません。

## データフォルダに空きがない場合

W32Sには、データフォルダ（本体）とEZアプリの合計で最大45.5MB、最大2000件まで保存できます。EZwebからデータをダウンロードしたり、カメラでフォトやムービーを保存するときなどに空き容量がない場合、またはすでに2000件のデータが保存されている場合、保存できません。この場合、以下の操作でデータを消去すると、保存できます。

**ムービーを保存する場合に空き容量が足りなくなった場合**

**1 データを移動／消去するか確認する画面で［はい］を選択**




対象データ選択画面

**2 フォルダ→消去するデータを選択**

(📖)（全選択）を押すと、フォルダ内のすべてのデータを選択できます。

**3 (E)（実行）**

**4 ［消去］を選択**

**5 ［はい］を選択**

💡 お知らせ

- ムービーを録画中に、データフォルダ（本体）に空き容量が400KB以上ない場合に、この操作が必要になります。
- データフォルダ（本体）からデータを削除しても空き容量が確保できない場合は、いったん機能を終了しEZアプリメニューからEZアプリを消去してください（P.197）。

## 表示中の情報を利用する

Eメールなどに含まれる電話番号やEメールアドレス、URLなどの情報を利用できます。

### 表示中の電話番号に電話をかけるには（Phone to）

**スケジュールの1件表示中に電話をかける場合**

**スケジュール画面で電話番号→発信方法を選択**

- 以下の文字列を電話番号として認識します。
  - 「☎」（絵文字）、「📱」（絵文字）、「TEL」（記号）、「TEL」または「TEL:」（大文字／小文字、全角／半角の混在可）に続く1～36桁の全角／半角の数字
    ただし、「P」、「¥」、「#」は、上記の文字列がある場合のみ、電話番号として認識します。
  - 先頭が「0」または「(0 」で始まる9～11桁の全角／半角の数字
  - 「-」、「( )」も電話番号として認識します。

### 表示中のEメールアドレスにEメールを送信するには（Mail to）

**アドレス帳データの1件表示中にEメールを送信する場合**

**アドレス帳1件表示画面でEメールアドレスを選択→メールを作成→送信**

- Eメールの作成・送信方法については、P.67をご参照ください。
- △△△@□□□.ne.jpの@の前と後に1文字以上の半角英字、半角数字、半角記号（Eメールアドレスに使用できるもの）がある場合、Eメールアドレスとして認識します。
  Eメールアドレスとして認識する文字数は、最大半角64文字です。

### 表示中のURLに接続するには（URL to）

**スケジュールの1件表示中にURLに接続する場合**

**スケジュール画面でURLを選択**

- EZweb対応のホームページ以外は正しく表示されない場合があります。
- http://またはhttps://に続く半角英字、半角数字、半角記号（URLに使用できるもの）がある場合、URLとして認識します。URLとして認識する文字数は、最大半角256文字です。
- 通話中は接続できません。

### 表示中の GPS 情報を利用するには

**アドレス帳データの 1 件表示中にナビウォークに接続する場合**

**アドレス帳 1 件表示画面で GPS 情報（ あり）→利用方法を選択**

**[地図を表示する]**：登録されている場所の地図を表示
**[ここへ行く]**：現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始
**[GPS 詳細表示]**：登録されている GPS 情報の詳細を表示

- E メール、C メールからの場合では、GPS 情報は URL で表示されます。また、［GPS 詳細表示］の代わりに以下の項目が表示されます。
  ［My スポットへ登録］：受信メール本文中の GPS 情報を My スポットに登録
  ［URL ジャンプ］：受信メール本文中の URL に接続して地図を表示

## 項目を選択する

W32Sでは で項目にカーソルを移動し、 で項目を確定できます。本書では で項目にカーソルを移動し、 で項目を確定する操作を省略して「［(項目名)］を選択」と表記しています。
項目を選択すると、次の画面が表示されたり、設定した機能が有効となります。
リスト表示された選択項目が 1、2 など、四角枠付きの数字の場合は、番号キーを使っても選択できます。①、② など、丸枠付きの数字の場合は、 で選択してください。




 で選択するか、番号キーを押す




 で選択する

# マイク付イヤホンを利用する

## マイク付イヤホンで電話をかける

画面に電話番号が表示されている状態でマイク付イヤホンのスイッチを“ピピッ”と鳴るまで押すと、その電話番号に電話をかけることができます。

- 画面に電話番号が表示されていない場合は、アドレス帳 No.999 に登録された電話番号に電話がかかります。
- 通話を終了するときはマイク付イヤホンのスイッチを 1 秒以上押します。
- 通話中にマイク付イヤホンを抜かないでください。通話が途切れることがあります。
- 本体を閉じても発信を継続します。
- C メール本文内の電話番号や EZweb で表示しているページ内の電話番号へはマイク付イヤホンのスイッチでは発信できません。

## マイク付イヤホンで電話を受ける

電話がかかってきたとき（着信中）にマイク付イヤホンのスイッチを“ピピッ”と鳴るまで押すと、電話に出ることができます。

- マイク付イヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、着信音出力（P.112）の設定にかかわらず、 を押したときは本体で、マイク付イヤホンのスイッチを押したときはマイク付イヤホンで通話を開始します。
- 通話を終了するときはマイク付イヤホンのスイッチを 1 秒以上押します。
- オート着信（P.112）を［ON］に設定している場合は、オート着信で設定した応答時間分電話が鳴った後、自動で応答します。
- 応答保留中にマイク付イヤホンのスイッチを押しても保留を解除できます。
- 簡易留守メモ録音中にマイク付イヤホンのスイッチを押しても電話に出られます。

# お買い上げ時の設定一覧

リセット（P.107）を行うと、各機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

| | 機能名 | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| メインメニュー | マイセレクト | アラーム、電卓、メモ帳、赤外線受信、料金照会、マナー設定 | ― | ○ | P.38 |
| | ガイド表示 | アイコン＋項目名＋項目の説明 | ― | ○ | P.34 |
| 履歴 | 発信履歴 | （データなし） | ○ | ― | P.54 |
| | 着信履歴 | （データなし） | ○ | ― | P.54 |
| アドレス帳 | アドレス帳 | （データなし） | ○ | ― | P.55 |
| | 表示設定 | 表示形式設定：あかさたな順<br>画像表示設定：画像表示なし | ― | ○ | P.56 |
| | 登録件数確認 | （データなし） | ○ | ― | P.56 |
| | グループ編集 | 名前：（データなし）<br>グループアイコン：「ﾅｼ」<br>画像：設定なし<br>指定着信ランプ設定：設定なし<br>通常着信音設定：設定なし<br>Eメール受信音設定：設定なし<br>Cメール受信音設定：設定なし | ○ | ― | P.57 |
| | ペア機能 | （データなし） | ○ | ― | P.57 |
| Eメール | 受信ボックス | メール（500件）：1件（au styleのご案内）<br>名称：メインフォルダ、フォルダ1～9 | ○ | ― | P.72 |
| | 振分登録 | フォルダ1～9を合わせて100件<br>（フォルダ別での制限なし）：（設定なし） | ○ | ― | P.74 |
| | 送信ボックス | メール（250件）：（データなし） | ○ | ― | P.72 |
| | なかよしボックス | （設定なし）<br>名称：フォルダ1～フォルダ10 | ○ | ― | P.72 |
| | メール自動受信 | メール自動受信：ON<br>バックグラウンド受信：ON | ― | ○ | P.78 |
| | メール受信方法 | 全受信 | ― | ○ | P.78 |
| | 添付自動受信 | ON<br>（音・静止画：20KB）<br>（動画：30KB）<br>（装飾データ：10KB） | ― | ○ | P.78 |
| | 添付自動再生 | ON | ― | ○ | P.78 |
| | フォルダ表示 | ON | ― | ○ | P.78 |
| | ボックス表示設定 | 受信ボックス一覧：1行表示（差出人）<br>送信ボックス一覧：1行表示（宛先） | ― | ○ | P.79 |
| | 返信先アドレス | 返信先設定：OFF<br>返信先アドレス編集：（データなし） | ― | ○ | P.79 |
| | 差出人名称 | 表示設定：OFF<br>差出人名称編集：（データなし） | ― | ○ | P.79 |
| | テンプレート登録 | 0件 | ― | ○ | P.79 |
| | 冒頭文 | 自動付加：OFF<br>冒頭文編集：（データなし） | ― | ○ | P.79 |
| | 署名 | 自動付加：OFF<br>署名編集：（データなし） | ― | ○ | P.79 |
| | 返信メール引用 | ON | ― | ○ | P.79 |
| | 引用符設定 | 引用符付加：OFF、引用符編集：〉 | ― | ○ | P.79 |
| | アドレス変更送信 | 送信時変更：ON<br>アドレス内容編集：「送信・作成設定（P.79）」 | ― | ○ | P.79 |
| | 送受信履歴 | メールアドレス（各10件）：（データなし） | ○ | ― | P.80 |
| | 宛先件数制限 | ON | ― | ○ | P.80 |
| | メール制限 | OFF | ― | ○ | P.80 |
| | 件数／メモリ確認 | （データなし） | ○ | ― | P.81 |

| | 機能名 | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参　照 |
|---|---|---|---|---|---|
| **C メール** | 受信ボックス | メール（200 件）：（データなし） | ○ | ― | P.85 |
| | 送信ボックス | メール（50 件）：（データなし） | ○ | ― | P.85 |
| | 署名 | 自動付加：OFF<br>署名：（データなし） | ― | ○ | P.86 |
| | 蓄積機能 | 選択蓄積 | ― | ○ | P.86 |
| | 返信メッセージ | OFF（引用せず） | ― | ○ | P.86 |
| | メール制限 | OFF | ― | ○ | P.86 |
| | メール件数確認 | （データなし） | ○ | ― | P.86 |
| | 受信フィルター | 番号指定：設定 OFF<br>番号リスト：（データなし）<br>アドレス帳登録外：OFF<br>発番号非通知：OFF<br>E メールお知らせ：OFF | ― | ○ | P.86 |
| | 送受信履歴 | 電話番号（各 10 件）：（データなし） | ○ | ― | P.86 |
| **マナー設定** | マナー設定 | 設定：マナーモード解除<br>モード：マナーモード | ― | ○ | P.88 |
| | オリジナルマナー | マナーモードと同じ設定 | ― | ○ | P.88 |
| **メモ機能** | 簡易留守メモ再生 | （データなし） | ○ | ― | P.89 |
| | 簡易留守メモ設定 | 設定：OFF | ― | ○ | P.89 |
| | | 応答時間：16 秒 | ― | ○ | P.89 |
| | | メッセージ種別：固定メッセージ | ○ | ○ | P.89 |
| | | ユーザーメッセージ：（データなし） | ○ | ― | P.89 |
| | 通話音声メモ再生 | （データなし） | ○ | ― | P.89 |
| | My ボイス | （データなし） | ○ | ― | P.90 |
| **メモ帳** | | （データなし） | ○ | ― | P.90 |
| **スケジュール** | スケジュール | （データなし） | ○ | ― | P.90 |
| | 休日設定 | 当日設定：（設定なし） | ○ | ― | P.92 |
| | | 月～土曜日：平日<br>日曜日：休日 | ○ | ― | P.92 |
| | 祝日設定 | 祝日表示設定：ON<br>祝日データ：（チェックあり） | ― | ○ | P.92 |
| | 表示設定 | カレンダー表示 | ― | ○ | P.92 |
| | 誕生日表示 | ON | ― | ○ | P.92 |
| **時計** | アラーム | アラーム名：アラーム 1 ～ 5 | ○ | ― | P.94 |
| | | 設定：OFF<br>時刻：00 時 00 分<br>繰返し：OFF<br>スヌーズ設定：OFF<br>スヌーズ間隔：5 分<br>バイブレータ：OFF<br>アラーム音：アラーム音 1<br>アラーム画像：標準 | ― | ○ | P.93 |
| | オートパワーオン | 設定：OFF<br>時刻：00 時 00 分 | ― | ○ | P.94 |
| | オートパワーオフ | 設定：OFF<br>時刻：00 時 00 分 | ― | ○ | P.94 |
| **タスクリスト** | タスク | （データなし） | ○ | ― | P.94 |
| **クイックメッセージ** | オリジナルメッセージ | （データなし） | ○ | ― | P.95 |

| | 機能名 | | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参　照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金／申込 | 時間料金目安 | | （前回／累積とも）<br>通話時間：0 秒、通話料金：0 円 | — | — | P.97 |
| | 通話料金目安 | | OFF | — | ○ | P.97 |
| | 通話料金倍率 | | 1.0 倍 | — | ○ | P.98 |
| | 通話時間アラーム | | OFF | — | ○ | P.98 |
| 音設定 | 通常着信 | | 音量：3<br>バイブレータ：OFF<br>メロディ：Jumpin 'Bop<br>画像：標準<br>着信ランプ：スタンダード | — | ○ | P.98 |
| | E メール受信 | | 音量：3<br>バイブレータ：OFF<br>鳴動時間：1 回再生 OFF、5 秒<br>メロディ：メール受信音 1<br>画像：標準<br>着信ランプ：ハッピー | — | ○ | P.98 |
| | お知らせ受信 | | 音量：3<br>バイブレータ：OFF<br>鳴動時間：1 回再生 OFF、5 秒<br>メロディ：メール受信音 1<br>着信ランプ：ヒーリング | — | ○ | P.98 |
| | C メール受信 | | 音量：3<br>バイブレータ：OFF<br>鳴動時間：1 回再生 OFF、5 秒<br>メロディ：メール受信音 1<br>画像：標準<br>着信ランプ：リラックス | — | ○ | P.98 |
| | キー操作音 | | OFF | — | ○ | P.100 |
| | 効果音選択 | | ウェイクアップ：Power On<br>メール送信失敗：Failed<br>充電開始：Charged<br>充電完了：Charged<br>その他：音なし | — | ○ | P.100 |
| | ウェイクアップ音 | | ON | — | ○ | P.100 |
| | アラーム音量 | | 3 | — | ○ | P.100 |
| 画面設定 | メインディスプレイ | | | | | |
| | | 待受画面 | 画像：壁紙 1<br>時計：デジタル 1 小（12h）<br>時計位置調整：「下へ」の移動先と同じ<br>ソフトキー表示：ON<br>メニューアイコン表示：OFF | — | ○ | P.101 |
| | | メール通信画面 | 標準 | — | ○ | P.101 |
| | | 節電画面 | 開始時間：1 分後 | — | ○ | P.102 |
| | | 着せかえメニュー | Drama | — | ○ | P.102 |
| | サブディスプレイ | | | | | |
| | | 待受画面 | 画像：壁紙 1<br>時計：デジタル 1 大<br>着信／受信メール表示：ON | — | ○ | P.102 |
| | | コントラスト調節 | 0 | — | ○ | P.102 |

| | 機能名 | | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参　照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **画面設定** | 照明設定 | | | | | |
| | | 明るさ調節 | 明るさセンサ：ON<br>明るさ：2<br>キー照明：1 | — | ○ | P.102 |
| | | 通常照明 | 設定：ON<br>キー照明：ON<br>照明時間：10 秒 | — | ○ | P.103 |
| | | EZweb 照明 | 設定：ON<br>キー照明：ON<br>照明時間：10 秒 | — | ○ | P.103 |
| | | メール照明 | 設定：ON<br>キー照明：ON<br>照明時間：10 秒 | — | ○ | P.103 |
| | | 充電中点灯 | OFF | — | ○ | P.103 |
| | 文字サイズ | | EZweb 文字：大きい文字<br>E メール文字：最大文字 | — | ○ | P.103 |
| | Set Language<br>（バイリンガル設定） | | 日本語 | — | ○ | P.103 |
| | 着信ランプ設定 | | パターン作成<br>光り方：パターン 1<br>ランプ色：オリジナル 1：色 9<br>オリジナル 2：色 1<br>オリジナル 3：色 17<br>オリジナル 4：色 5<br>オリジナル 5：色 13 | ○ | — | P.103 |
| | | | 通話中点灯：OFF | — | ○ | P.103 |
| | | | 不在お知らせ：ON | — | ○ | P.103 |
| | 週の始まり | | 月曜始まり | — | ○ | P.104 |
| **プライバシー** | ロック No. 変更 | | 1234 | — | — | P.104 |
| | 発番号通知 | | ON | — | ○ | P.104 |
| | アクセス制限 | | | | | |
| | | オートロック | OFF | — | ○ | P.104 |
| | | 遠隔オートロック | 設定：OFF<br>指定時間：3 分<br>着信回数：5 回<br>発信元：（データなし） | — | ○ | P.105 |
| | | ダイヤル制限 | OFF | — | ○ | P.104 |
| | | アドレス帳制限 | OFF | — | ○ | P.104 |
| | | メール制限 | OFF | — | ○ | P.104 |
| | | EZweb 制限 | OFF | — | ○ | P.104 |
| | | EZ アプリ制限 | OFF | — | ○ | P.104 |
| | | FeliCa ロック | 設定：OFF<br>クイック解除：OFF<br>解除コード：なし | — | ○ | P.154 |
| | | シークレットモード※1 | OFF | — | ○ | P.104 |

| | 機能名 | | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参　照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **プライバシー** | 着信制限 | | | | | |
| | | 指定着信拒否 | 番号指定：設定OFF<br>グループ指定：設定OFF | ○ | ○ | P.106 |
| | | | 番号リスト：（データなし）<br>グループリスト：（データなし） | ○ | — | P.106 |
| | | 発番号非通知 | OFF | — | ○ | P.106 |
| | | 公衆電話 | OFF | — | ○ | P.106 |
| | | 通知不可能 | OFF | — | ○ | P.106 |
| | | アドレス帳外 | OFF | — | ○ | P.106 |
| | PIN コード設定 | | | | | |
| | | PIN コード変更 | PIN1：1234<br>セキュリティ PIN：1234<br>署名 PIN：署名用証明書発行元より付与 | — | — | P.107 |
| | | 入力要否設定 | PIN1：入力不要<br>セキュリティ PIN：入力不要 | — | — | P.107 |
| | 証明書設定 | | 送出確認設定：ON | — | — | P.108 |
| **ユーザー補助** | 文字入力補助 | | | | | |
| | | 通常辞書編集 | （データなし） | ○ | — | P.108 |
| | | 予測辞書編集 | （データなし） | ○ | — | P.108 |
| | | 辞書フォルダ | （データなし） | ○ | — | P.109 |
| | | 予測変換切替 | 予測変換 | — | ○ | P.109 |
| | | 全／半角設定 | カタカナ入力モード：半角<br>英字入力モード：半角<br>数字入力モード：半角 | — | ○ | P.109 |
| | 定型文編集 | | 「定型文一覧」（P.290） | ○ | — | P.110 |
| | 自動時刻補正 | | 設定：ON | — | ○ | P.110 |
| | 市外局番メモリ | | 設定：OFF | ○ | ○ | P.110 |
| | | | 市外局番：（データなし） | ○ | — | P.110 |
| | 電波 OFF モード | | OFF | — | ○ | P.111 |
| | データ通信 | | USB モード選択：ケーブル接続時に選択 | — | ○ | P.112 |
| | イヤホン設定 | | 着信音出力：イヤホン＋スピーカー<br>オート着信：OFF、応答時間：5 秒 | — | ○ | P.112 |
| | ケータイアップデート | | 自動設定：ON<br>予約時刻：（データなし） | — | ○ | P.113 |
| **プロフィール** | プロフィール | | 「ご契約された電話番号」、「マイアドレス」、「ICCID」のみ | ○ | — | P.117 |
| **EZweb** | お気に入りリスト | | （データなし）<br>名称：フォルダ 1 ～ 9 | ○ | — | P.147 |
| | 画面メモリスト | | （データなし） | ○ | — | P.148 |
| | キャッシュ | | （データなし） | ○ | — | P.143 |
| | EZ 設定 | | | | | |
| | | 添付データ再生設定 | 再生する | — | ○ | P.150 |
| | | 画像サイズ変更 | 標準 | — | ○ | P.150 |
| | | タイトル表示設定 | 表示しない | — | ○ | P.150 |
| | | ブラウザ履歴クリア設定 | 自動設定しない | — | ○ | P.150 |
| | | タイムアウト設定 | 30 秒 | — | ○ | P.150 |
| | | 一発ジャンプ設定 | SonyEricsson@ez | ○ | ○ | P.150 |
| | | カンタンアクセス設定 | http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num= | ○ | — | P.150 |
| | | EZweb 制限 | OFF | — | ○ | P.150 |


| | 機能名 | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参　照 |
|---|---|---|---|---|---|
| **カメラ** | 撮影設定（フォト） | 撮影モード：壁紙サイズ（240 × 320）<br>フォト画質：ノーマルモード | — | ○ | P.127 |
| | 録画モード（ムービー） | 高品質 L | — | ○ | P.130 |
| | ズーム | 1 倍 | — | — | P.131 |
| | EV 値 | ± 0.0EV | — | — | P.131 |
| | 連写（フォト） | 9 枚 | — | — | P.128 |
| | ピクチャエフェクト | 設定なし | — | — | P.131 |
| | シーンセレクション | AUTO | — | — | P.132 |
| | ホワイトバランス | AUTO | — | — | P.132 |
| | 日付表示 | 表示なし（フォト）、OFF（ムービー） | — | ○ | P.132 |
| | シャッター音 | 一眼レフ（フォト）、<br>ムービー撮影音（ムービー） | — | ○ | P.133 |
| | スポット測光 | OFF | — | — | P.133 |
| | 撮影補助線（フォト） | OFF | — | — | P.133 |
| | 消音モード（ムービー） | OFF | — | — | P.133 |
| | セルフタイマー | OFF | — | — | P.134 |
| | フォトライト | OFF | — | — | P.134 |
| | 表示サイズ切替 | 標準 | — | — | P.134 |
| | ステータス表示切替 | 通常表示 | — | — | P.134 |
| | フレーム | （設定なし） | — | — | P.135 |
| | GPS 情報 | （設定なし） | — | — | P.134 |
| **EZ FeliCa** | 一発起動切替 | クイック確認 For「Edy」 | — | ○ | P.153 |
| | 各種設定 | | | | |
| | 　コンビネーション | ON | — | ○ | P.153 |
| | 　コンビネーションバイブ | ON | — | ○ | P.153 |
| **着うたフル™** | ダウンロードした着うたフル™ | （データなし） | 削除 | — | P.158 |
| **ミュージックプレイヤー** | 再生画面 | リスト表示 | — | ○ | P.159 |
| | 音量 | 12 | — | ○ | P.159 |
| | プレイヤー設定 | | | | |
| | 　プレイヤースキン設定 | パターン設定：ヒーリング | — | ○ | P.163 |
| | | 表示画像設定：（設定なし） | ○ | ○ | P.163 |
| | 　イコライザ設定 | Normal | — | ○ | P.163 |
| | 　BASS 設定 | OFF | — | ○ | P.163 |
| | 　サラウンド設定 | OFF | — | ○ | P.163 |
| | 　AVLS 設定 | Normal | — | ○ | P.163 |
| | 　Repeat 設定 | OFF | — | ○ | P.163 |
| | 　再生モード設定 | Normal | — | ○ | P.163 |
| | プレイリスト | プレイリスト名：プレイリスト 1 ～プレイリスト 5<br>プレイリスト：（データなし） | — | ○ | P.161 |
| **EZ チャンネル** | 自動更新チェック設定 | ON | — | — | P.178 |
| | 番組ガイドサーバ設定 | http://portal.channel.ezweb.ne.jp/index.html | — | — | P.178 |
| | コントロールサーバ設定 | http://control.channel.ezweb.ne.jp/cont | — | — | P.178 |

| | 機能名 | お買い上げ時の設定 | メモリリセット | 機能リセット | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| **EZ ナビ** | GPS 情報通知設定 | ON（確認画面あり） | ― | ○ | P.193 |
| | ナビパスワード変更 | 0000 | ― | ○ | P.193 |
| | プライバシーフィルター | 番号指定：OFF<br>アドレス帳登録外：ON | ― | ○ | P.193 |
| | GPS メール URL | http://walk.eznavi.jp/map/ | ― | ○ | P.193 |
| | My スポット | 登録番号：1 番目<br>タイトル：自宅<br>GPS 情報：（設定なし） | ○ | ― | P.186 |
| | 安心ナビ | パートナーリスト：（データなし）<br>許可ユーザーリスト：（データなし）<br>各種履歴：（データなし） | ○ | ○ | P.187、P.189 |
| **EZ アプリ** | 待受 EZ アプリ | 設定 OFF | ○ | ○ | P.199 |
| | 一発起動 | リッジレーサー SE | 設定 OFF | 設定 OFF | P.199 |
| | アプリ自動並べ替え | ON | ○ | ○ | P.199 |
| | 待受 EZ アプリ起動時間 | 2 秒 | ○ | ○ | P.199 |
| | メニュー表示切替 | 縦アイコン表示 | ― | ○ | P.196 |
| | サービスダウンロードアプリ※2 | EZ アプリ：14 件（リッジレーサー SE、電子マネー「Edy」、おこづかい日記、クイック確認 For「Edy」、聴かせて検索、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知、EZ ナビウォーク、ウォーニングマンワリカン電卓、live earth、EZ Game Street!、アプリモコン EZ、EZ・FM、バーコードリーダー） | 削除 | ― | P.200 |
| | ダウンロードした EZ アプリ、FeliCa 対応 EZ アプリ※2 | （データなし） | 削除 | ― | P.196、P.155 |
| **データフォルダ** | ― | 着 Flash（アニメ）：1 件（シンボル（着 Flash））<br>マルチファイル：1 件（☆ au のオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく！）<br>着せかえメニュー：2 件（Cross、Matrix） | 削除 | ― | P.213、P.214 |
| | | ユーザーフォルダ内のフォルダ名称 ：フォルダ 1 ～ 20 | ○ | ― | P.221 |
| | サウンドオートプレイ設定 | 再生モード：通常<br>リピート：OFF | ― | ○ | P.218 |
| | オートプレイ | 再生モード：通常<br>効果音：ON | ― | ○ | P.218 |
| | クオリティ設定 | 中 | ― | ○ | P.218 |
| | ステータス表示 | 表示：なし | ― | ○ | ― |
| **その他** | 不在通知※1 | （データなし） | ○ | ― | P.30 |
| | キーロック※1 | OFF | ― | ○ | P.33 |
| | 受話音量 | 3 | ― | ○ | P.53 |
| | クリップボード | （データなし） | ○ | ― | P.63 |
| | 絵文字／全角記号／半角記号の使用履歴 | （データなし） | ○ | ― | P.62 |


※ 1：電源を OFF にするとお買い上げ時の設定に戻ります。
※ 2：サービス登録中の FeliCa 対応 EZ アプリは削除されません。

# 周辺機器のご紹介


■ 電池パック（32SOUAA）




■ 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）

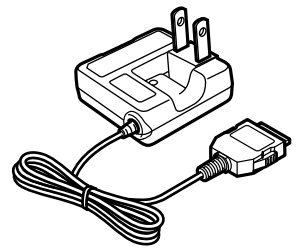


■ 卓上ホルダ（32SOPUA）

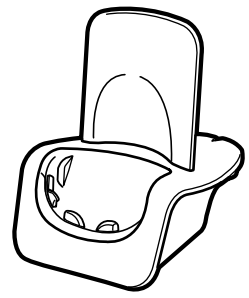


■ 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）

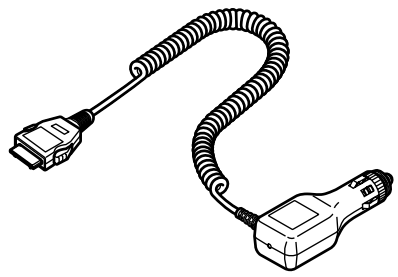


■ 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）




■ 平型ステレオイヤホンマイク（別売）



■ USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）



■ 電池充電器セット（32SOPTA）（別売）

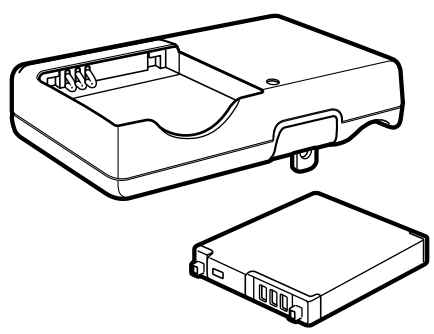

# 故障とお考えになる前に

| 症　状 | 原　　因 | 参　照 |
|---|---|---|
| **電源が入らない** | • 電池パックは充電されていますか。<br>• を1秒以上押しましたか。<br>• 電池パックは正しく取り付けられていますか。<br>• 電池パックの端子が汚れていませんか。 | P.39<br>P.45<br>P.43<br>P.39 |
| **電話がかけられない** | • 圏外 表示が点灯していませんか。<br>• 電源は入っていますか。<br>• 電話番号が間違っていませんか（市外局番からダイヤルしていますか）。<br>• を押しましたか。<br>• ダイヤル制限が設定されていませんか。<br>• オートロックが［ON］に設定されていませんか。<br>• 電波OFFモードが［ON］に設定されていませんか。<br>•「電話が規制されています」と表示されていませんか。電話回線が混雑しているなどの理由で電話がかかりにくくなっています。しばらく待って表示が消えてから電話をかけてください。<br>• au ICカードは正しく取り付けられていますか。 | P.28<br>P.45<br>P.50<br>P.50<br>P.104<br>P.104<br>P.111<br>—<br>P.46 |
| **電話がかかってこない** | • 電波の届きにくい場所にいませんか。<br>• 電源は入っていますか。<br>• 着信制限が［ON］に設定されていませんか。<br>• 電波OFFモードが［ON］に設定されていませんか。<br>• 着信転送が設定されていませんか。<br>• au ICカードは正しく取り付けられていますか。 | P.28<br>P.45<br>P.106<br>P.111<br>P.251<br>P.46 |
| **圏外が表示される** | • 電波の届きにくい場所にいませんか。<br>• 内蔵アンテナを手で覆っていませんか。 | P.28<br>P.27 |
| **着信音が鳴らない** | • 着信音量が［OFF］に設定されていませんか。<br>• マナー設定がされていませんか。 | P.99<br>P.88 |
| **充電ができない** | • 共通ACアダプタ01（別売）などコネクタは正しく取り付けられていますか。<br>• コネクタは汚れていませんか。<br>• 電池パックは正しく取り付けられていますか。<br>• W32Sが卓上ホルダに正しく設置されていますか。 | P.40<br>P.39<br>P.43<br>P.40 |
| **キー操作ができない** | • キーロックが設定されていませんか。<br>• 電源は入っていますか。<br>• オートロックが［ON］に設定されていませんか。 | P.33<br>P.45<br>P.104 |
| **電源が勝手に切れる** | • 電池が切れていませんか。<br>• オートパワーオフが［ON］に設定されていませんか。 | P.39<br>P.94 |
| **充電警告が表示される** | • 電池が切れていませんか。 | P.39 |
| **電話が勝手に応答する** | • 簡易留守メモが［ON］に設定されていませんか。<br>• オート着信が［ON］に設定されていませんか。 | P.89<br>P.112 |
| **電池パックを利用できる時間が短い** | • 電池パックの寿命の可能性があります。<br>• 圏外 での使用が多くありませんか。<br>• 着信ランプの点滅が続いていませんか。 | —<br>P.28<br>— |
| **充電が完了しない** | • ミュージックプレイヤー再生中（P.159）、EZ・FM起動中（P.167）、ライブカメラ再生中（P.208）、［ビデオQVGA］のムービー録画中（P.129）、EZアプリ（BREW®）起動中（P.197）、明るさ調節（P.102）や充電中点灯（P.103）の設定によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 | — |
| **トーン音が聞こえる** | • 電波の届きにくい場所にいませんか。<br>• 回線の混雑や話中の可能性があります。<br>• 市外局番からダイヤルしていますか。 | P.28<br>—<br>P.50 |
| **画面表示が消える** | • 節電画面で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。 | P.102 |

| 症　状 | 原　因 | 参　照 |
|---|---|---|
| （オートロック）が表示される | ● オートロックが［ON］に設定されていませんか。 | P.104 |
| （キーロック）が表示される | ● キーロックが設定されていませんか。 | P.33 |
| ディスプレイの照明がつかない | ● 節電画面で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。 | P.102 |
| 電源を入れて耳にあてても音がしない | ● を押しましたか。 | P.50 |
| 相手の声が聞こえない | ● 受話音量が小さく設定されていませんか。 | P.53 |
| 「データ処理中です　しばらくお待ちください」と表示される | ● データ処理中ですのでそのままお待ちください。 | P.31 |
| 「読込中」と表示されて、終了しない | ● 読み込み中ですのでそのままお待ちください。読み込みに時間がかかることがありますが、故障ではありません。<br>この間、“メモリースティック Duo”（市販品）を取り外さないでください。 | P.31 |
| 「フォーマットが必要です」と表示される | ● W32Sでフォーマットしていない“メモリースティックDuo”（市販品）が使用されていませんか。 | P.239 |
| 「メモリースティックエラー」と表示される | ●“メモリースティック Duo”（市販品）をもう一度装着し直してください。再度この表示が出た場合、“メモリースティック Duo”（市販品）自体の故障が考えられます。 | P.230 |
| 「非対応メディアです」と表示される | ● W32S が対応していない“メモリースティック Duo”（市販品）が使用されていませんか。 | P.227 |
| 「保存中」と表示されて、終了しない | ● 保存中ですのでそのままお待ちください。この間、“メモリースティック Duo”（市販品）を取り外さないでください。 | － |
| 「フォルダの容量がnnnKB不足です」と表示される | ● データフォルダの空き容量が不足しています。不要なデータを消去してください。 | P.270 |

## ■au IC カードエラー

| エラーメッセージ | 原　因 | 参　照 |
|---|---|---|
| このカードではご利用できません（XXXX） | お客様のau ICカード以外のカードが挿入されております。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 | P.46 |
| カードが異なるためご利用いただけません（XXXX） | お客様のau ICカード以外のカードが挿入されております。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 | P.46 |
| カードを挿入してください | お客様のau ICカードが挿入されておりません。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 | P.46 |

● XXXX には 4 桁の数字（エラーコード）が表示されます。

# アフターサービスについて

## 1. 修理を依頼されるときは

修理については au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。

| 保証期間中 | 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。 |
|---|---|
| 保証期間外 | 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。 |

**お知らせ**

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 2. 補修用性能部品について

当社はこのW32S本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

## 4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記 auお客様センターへお問い合わせください。

**au お客様センター（故障案内）**

| | |
|---|---|
| 一般電話からは | フリーコール 0077-7-113（通話料無料） |
| au 電話からは | 局番なしの 113 番（通話料無料） |

## 5. au あんしんサービスについて

盗難・紛失などで、ご利用の au 電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しい au 電話をご提供させていただくサービスです。

| 補償対象 | 盗難・紛失など |
|---|---|
| 補償期間 | お買い上げ後 1 年間（補償は 1 回限りとなります。） |
| 補償内容 | 同一機種／同一色の au 電話（携帯電話本体および電池パック）<br>* 在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。 |

※盗難・紛失された au 電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。

※以前、利用されていた au 電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は「au あんしんサービス」が受けられません。

※補償によりご提供した au 電話は「au あんしんサービス」は受けられません。

※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

※充電機器類は補償対象に含まれません。

※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。

※「au あんしんサービス」にて変更された au 電話のご利用期間は 0 からとなります。（au ご加入年数は継続されます）

※au ショップ、PiPit でのサービスとなります。

※販売台数が限定される au 電話は対象外となります。

**au あんしんサービスお問い合わせ先**

| | |
|---|---|
| 一般電話からは | フリーコール 0077-7-111（通話料無料） |
| au 電話からは | 局番なしの 157 番（通話料無料） |

## 6. au IC カードについて

au IC カードは、au からお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、au ショップもしくは PiPit までお問い合わせください。

# 主な仕様

| 質　量 | 約 118g（電池パックを含む） |
|---|---|
| 連続通話時間 | 約 200 分 |
| 連続待受時間 | 約 250 時間 |
| 外形寸法 | 約 48 × 98 × 23 mm（幅／高さ／厚さ） |

**お知らせ**

- 連続通話時間、連続待受時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによって、半分以下になることもあります。

### 携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種 W32S の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR:Specific Absorption Rate）について、これが 2W/kg の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機 W32S の SAR の値は 0.939W/kg です。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。
SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

---

総務省のホームページ　http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ　http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html
au のホームページ　http://www.au.kddi.com
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ
http://www.SonyEricsson.co.jp/product/SAR/

---

※技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第 14 条の 2）で規定されています。

## ■E メール

| | | |
|---|---|---|
| 新規作成 | 宛先 | 5 件（To、Cc、Bcc を含め合計半角 640 文字以内） |
| | 件名 | 全角 50 文字、半角 100 文字 |
| | 本文 | 全角5000文字、半角10000文字（ただし、転送の引用文はサーバーが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません） |
| | 添付データ | 5 データまで添付可。データサイズ合計で最大約 685KB（送信メール作成画面でご確認ください）※1 |
| 受信 | 差出人 | 日時、差出人、件名、Reply To、宛先（To、Cc）などを含め半角1000 文字以内（うち、宛先は半角 640 文字以内） |
| | 件名 | |
| | 本文 | 全角 5000 文字、半角 10000 文字 |
| | 添付データ | 5 データまで受信可。データサイズ最大約 685KB（1 データ）※2 |
| 受信ボックス | 保存容量 | 約512KBまたは最大500件（容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します）※3 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護数 | 受信メールボックスの全容量の約 50%分または最大 250 件 |
| 送信ボックス | 保存容量 | 約128KBまたは最大250件（容量を超えると、古いメールから順に上書きされます） |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護数 | 送信メールボックスの全容量の約 50%分または最大 125 件 |
| サーバー | 保存容量 | 3MB |
| | 保存期間 | 30 日 |

※ 1：添付データは、E メールの作成画面で添付を行った際に、符号化されて実際より大きなデータとなります（例：500KB のデータは E メールに添付を行うと約 685KB になります)。
データフォルダ内では実際の KB 数が、送信メールの作成画面には符号化された KB 数が表示されます。
※ 2：受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。
※ 3：添付データを含みません。

**お知らせ**
- E メール送信数は 1 日最大 1000 通（同報宛先数を含む）までです。
- なかよしボックスは、受信／送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。

## ■C メール

| | | |
|---|---|---|
| 新規作成 | 本文 | 全角 50 文字、半角 100 文字 |
| 受信 | 本文 | 全角 50 文字、半角 100 文字 |
| 受信ボックス | 保存件数 | 200 件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護数 | 100 件 |
| 送信ボックス | 保存件数 | 50 件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護数 | 25 件 |
| C メールセンター | 保存件数 | 無制限 |
| | 保存期間 | C メールセンターに蓄積されてから 72 時間まで |

## ■アドレス帳

| | |
|---|---|
| 登録可能件数 | 1000 件（1 件につき、電話番号／ E メールアドレス各 3 件） |
| グループ数 | 20 グループ |

## ■カメラ

| 有効画素数 | | 125万画素 | |
|---|---|---|---|
| ズーム | フォト | ケータイサイズ：120×160<br>壁紙サイズ：240×320<br>VGA：640×480<br>SXGA：1280×960 | 1～4倍<br>1～2倍<br>1～2倍<br>― |
| | ムービー | 標準S：96×80<br>標準M：128×96<br>高品質M：128×96<br>高品質L：176×144<br>ビデオQVGA：320×240 | 1～3倍<br>1～2.5倍<br>1～2.5倍<br>1～1.6倍<br>― |
| フォト | 撮影可能枚数※1 | ケータイサイズ：120×160<br>壁紙サイズ：240×320<br>VGA：640×480<br>SXGA：1280×960（ファインモード）<br>（ノーマルモード）<br>（メールモード） | 約2000枚<br>約1660枚<br>約520枚<br>約120枚<br>約190枚<br>約520枚 |
| ムービー | 録画可能件数※2 | 標準S：96×80<br>標準M：128×96<br>高品質M：128×96<br>高品質L：176×144<br>ビデオQVGA：320×240 | 約720件<br>約570件<br>約310件<br>約310件<br>約15分 |

※1：画像1枚あたりをケータイサイズが約9KB、壁紙サイズが約25KB、VGAが約85KB、SXGA（ファインモード）が約370KB、SXGA（ノーマルモード）が約240KB、SXGA（メールモード）が約85KBで算出した平均的な枚数です。

※2：1件あたりを標準Sが約65KB、標準Mが約80KB、高品質Mが約150KB、高品質Lが約150KB、ビデオQVGAが約3MB（1分間）で算出した平均的な件数です。

- データフォルダ（本体）へは最大2000件まで保存できます。

## ■EZweb

| お気に入りリスト | タイトル | 全角50文字、半角100文字 |
|---|---|---|
| | 登録件数 | 100件 |
| | URLの最大入力数 | 半角1024文字 |
| | フォルダ名 | 全角14文字、半角28文字 |
| URLダイレクト入力 | URLの最大入力数 | 半角1000文字（http://やhttps://を含む） |
| 一発ジャンプ設定 | URLの最大入力数 | 半角1024文字 |
| 画面メモリスト | タイトル | 全角50文字、半角100文字 |
| | 登録件数 | 20件（もしくは合計150KBまで） |

## ■着うたフル™

| EZweb情報サイトからダウンロードできる容量 | 最大5MB |
|---|---|

## ■EZ チャンネル

| | | |
|---|---|---|
| EZ チャンネルで配信されるデータ容量 | 登録番組データ | 最大 5MB（1 番組あたり） |
| 登録番組一覧 | 登録件数 | 3 件 |

## ■EZ ナビウォーク

| | | |
|---|---|---|
| My スポット | 登録件数 | 30 件 |
| | タイトル | 全角 40 文字、半角 80 文字 |

## ■EZ ムービー

| | EZ ムービー | | |
|---|---|---|---|
| | | ライブカメラ型 | オンデマンド型 |
| EZwebの情報サイトからダウンロードまたはストリーミング再生できるデータ容量 | 最大 1.5MB | 最大 1.5MB | 最大 1.5MB |
| 再生サイズ（横×縦） | 96 × 80 ドット<br>128 × 96 ドット<br>176 × 144 ドット<br>240 × 180 ドット<br>320 × 240 ドット | 128 × 96 ドット<br>176 × 144 ドット | 96 × 80 ドット<br>128 × 96 ドット<br>176 × 144 ドット |
| 音量調節 | 0 ～ 5（6 段階） | 0 ～ 5（6 段階） | 0 ～ 5（6 段階） |
| コンテンツ保存 | — | — | 保存許可のコンテンツのみ |

## ■データフォルダ

| 保存容量 | 最大 45.5MB または 2000 件※1※2 |
|---|---|
| 再生できるデータ容量 | フォト／ピクチャー（拡張子 jpg）：最大 512KB<br>EZ ムービー／ボイス（拡張子 amc）：最大 512KB<br>EZ ムービー／着うた®／ボイス（拡張子 3gp）：最大 1.5MB<br>EZ ムービー／着うた®／ボイス（拡張子 3g2）：最大 45.5MB<br>着うたフル™：最大 5MB<br>テキスト（拡張子 txt）：最大 512KB<br>マルチファイル／電子書籍：最大 5MB<br>Flash® データ／着 Flash（アニメ）データ：最大 100KB<br>その他のデータ：最大 300KB |
| Eメールに添付して受信できるデータ容量 | 最大 500KB<br>Flash® データ：最大 100KB |
| 赤外線通信で受信できるデータ容量 | 最大 512KB<br>PIM 情報：最大 1.2MB |
| EZweb の情報サイトからダウンロードできるデータ容量 | EZ ムービー／ボイス（拡張子 amc）：最大 512KB<br>EZ ムービー／着うた®／ボイス（拡張子 3gp ／ 3g2）：最大 1.5MB<br>着うたフル™：最大 5MB<br>マルチファイル／電子書籍：最大 1.5MB<br>Flash® データ／着 Flash（アニメ）データ：最大 100KB<br>その他のデータ：最大 150KB |
| EZ チャンネルで配信されるデータ容量 | 最大 5MB（1 番組あたり） |
| “ メモリースティック Duo ”から移動／コピーできるデータ容量 | 最大 45.5MB※3 |
| データ転送モード（P.111）またはシリアル転送で受信できるデータ容量 | 最大 45.5MB※3 |

※ 1：保存容量はデータフォルダ（本体）と EZ アプリ（BREW®）の合計で 45.5MB です。[E メールフォルダ］には受信／送信メールを合わせて最大 2000 件まで保存できます。

※ 2：プリセットの着Flash（アニメ）データ、プリセットの着せかえデータ以外のプリセットデータは含まれません。

※ 3：拡張子 jpg のフォト／ピクチャー、拡張子 3gp ／ 3g2 の EZ ムービー／着うた®／ボイス、マルチファイル／電子書籍は上記の再生できるデータ容量を超えるデータの場合、該当のフォルダへ格納され✕が表示されます。また、その他のデータは 512KB を超える場合は、[不明なデータ]フォルダに保存されます。
拡張子 jpg のフォト／ピクチャーが DCF 準拠した画像の場合、512KB を超えても再生されます。
着うたフル™ はデータの種類によっては不明なデータとして扱われることがあります。

## ■" メモリースティック Duo "

・フォト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：枚）

| 撮影モード／容量 | ケータイサイズ | 壁紙サイズ | VGA | SXGA（ファイン） | SXGA（ノーマル） | SXGA（メール） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GB | 約65500 | 約65500 | 約21800 | 約5460 | 約8190 | 約21800 |
| 1GB | 約32700 | 約32700 | 約10900 | 約2700 | 約4090 | 約10900 |
| 512MB | 約16300 | 約16300 | 約5460 | 約1360 | 約2040 | 約5460 |
| 256MB | 約8190 | 約8190 | 約2700 | 約680 | 約1020 | 約2700 |
| 128MB | 約8190 | 約4090 | 約1360 | 約340 | 約540 | 約1360 |
| 64MB | 約4090 | 約2040 | 約680 | 約165 | 約270 | 約680 |
| 32MB | 約2040 | 約1020 | 約340 | 約80 | 約130 | 約340 |
| 16MB | 約1020 | 約510 | 約165 | 約35 | 約60 | 約165 |
| 撮影サイズ／枚 | 約9KB | 約25KB | 約85KB | 約370KB | 約240KB | 約85KB |

・ムービー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

| 撮影モード／容量 | 標準 S | 標準 M | 高品質M | 高品質L | ビデオQVGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2GB | 約21800 | 約21800 | 約13100 | 約13100 | 約30分×24本 |
| 1GB | 約10900 | 約10900 | 約6550 | 約6550 | 約30分×11本 |
| 512MB | 約5460 | 約5460 | 約3270 | 約3270 | 約30分×5本 |
| 256MB | 約2700 | 約2700 | 約1630 | 約1630 | 約30分×2本 |
| 128MB | 約1630 | 約1360 | 約810 | 約810 | 約30分 |
| 64MB | 約810 | 約680 | 約400 | 約400 | 約21分 |
| 32MB | 約400 | 約340 | 約200 | 約200 | 約10分 |
| 16MB | 約200 | 約160 | 約100 | 約100 | 約5分 |
| 撮影サイズ／件 | 約65KB | 約80KB | 約150KB | 約150KB | 3MB(1分間) |

## ■表示できる画像サイズ

| 画像種類 | データ種別 | サイズ（横×縦、ドット） |
|---|---|---|
| 待受画面 | フォト／ピクチャー | 120×130<br>120×160<br>240×260<br>240×320 |
| | フォト／ピクチャー（VGA／SXGA） | 240×320※ |
| | アニメ | 120×130<br>240×260<br>240×320 |
| | Flash® | 240×320 |
| 通常着信画面／メール通信画面／アドレス帳 PHOTO／スケジュール／時計アラームの画像 | フォト／ピクチャー<br>アニメ | 120×72<br>240×144 |
| | ムービー／EZ ムービー／<br>着 Flash（アニメ） | 240×144 |
| プロフィールの画像 | フォト／ピクチャー<br>アニメ | 120×160<br>240×320 |
| | ムービー／EZ ムービー | 240×320 |
| プレイヤースキン設定 | フォト | 120×160<br>240×160 |
| サブディスプレイ | フォト／ピクチャー | 96×96 |
| | ムービー／EZ ムービー | 96×96<br>96×80<br>88×72 |
| | 着 Flash（アニメ） | 96×58 |

※ 480×640（640×480）、960×1280（1280×960）をQVGAサイズ（240×320、320×240）にリサイズして表示します。

その他

## ■記号一覧

- 全角記号コード

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (空白) | 、 | 。 | ， | ． | ・ | ： | ； | ？ | ！ |
| ゛ | ゜ | ´ | ｀ | ¨ | ＾ | ￣ | ＿ | ヽ | ヾ |
| ゝ | ゞ | 〃 | 仝 | 々 | 〆 | 〇 | ー | ― | ‐ |
| ／ | ＼ | ～ | ∥ | ｜ | … | ‥ | ‘ | ’ | “ |
| ” | （ | ） | 〔 | 〕 | ［ | ］ | ｛ | ｝ | 〈 |
| 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 【 | 】 | ＋ |
| － | ± | × | ÷ | ＝ | ≠ | ＜ | ＞ | ≦ | ≧ |
| ∞ | ∴ | ♂ | ♀ | ° | ′ | ″ | ℃ | ￥ | ＄ |
| ￠ | ￡ | ％ | ＃ | ＆ | ＊ | ＠ | § | ☆ | ★ |
| ○ | ● | ◎ | ◇ | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ▽ |
| ▼ | ※ | 〒 | → | ← | ↑ | ↓ | 〓 | ∈ | ∋ |
| ⊆ | ⊇ | ⊂ | ⊃ | ∪ | ∩ | ∧ | ∨ | ￢ | ⇒ |
| ⇔ | ∀ | ∃ | ∠ | ⊥ | ⌒ | ∂ | ∇ | ≡ | ≒ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≪ | ≫ | √ | ∽ | ∝ | ∵ | ∫ | ∬ | Å | ‰ |
| ♯ | ♭ | ♪ | † | ‡ | ¶ | ◯ | ゐ | ゑ | ヰ |
| ヱ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι |
| Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ |
| Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | α | β | γ | δ | ε |
| ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο |
| π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | А |
| Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й |
| К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э |
| Ю | Я | а | б | в | г | д | е | ё | ж |
| з | и | й | к | л | м | н | о | п | р |
| с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ |


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ы | ь | э | ю | я | ─ | │ | ┌ | ┐ | ┘ |
| └ | ├ | ┬ | ┤ | ┴ | ┼ | ━ | ┃ | ┏ | ┓ |
| ┛ | ┗ | ┣ | ┳ | ┫ | ┻ | ╋ | ┠ | ┯ | ┨ |
| ┷ | ┿ | ┝ | ┰ | ┥ | ┸ | ╂ | ① | ② | ③ |
| ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ |
| ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | ㍉ | ㌔ | ㌢ |
| ㍍ | ㌘ | ㌧ | ㌃ | ㌶ | ㍑ | ㍗ | ㌍ | ㌦ | ㌣ |
| ㌫ | ㍊ | ㌻ | ㎜ | ㎝ | ㎞ | ㎎ | ㎏ | ㏄ | ㎡ |
| ㍻ | 〝 | 〟 | № | ㏍ | ℡ | ㊤ | ㊥ | ㊦ | ㊧ |
| ㊨ | ㈱ | ㈲ | ㈹ | ㍾ | ㍽ | ㍼ | ≒ | ≡ | ∫ |
| ∮ | Σ | √ | ⊥ | ∠ | ∟ | ⊿ | ∵ | ∩ | ∪ |

- 半角記号コード

(空白) ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ _ ` { | } ~

## ■絵文字一覧

の絵文字は動く絵文字です。

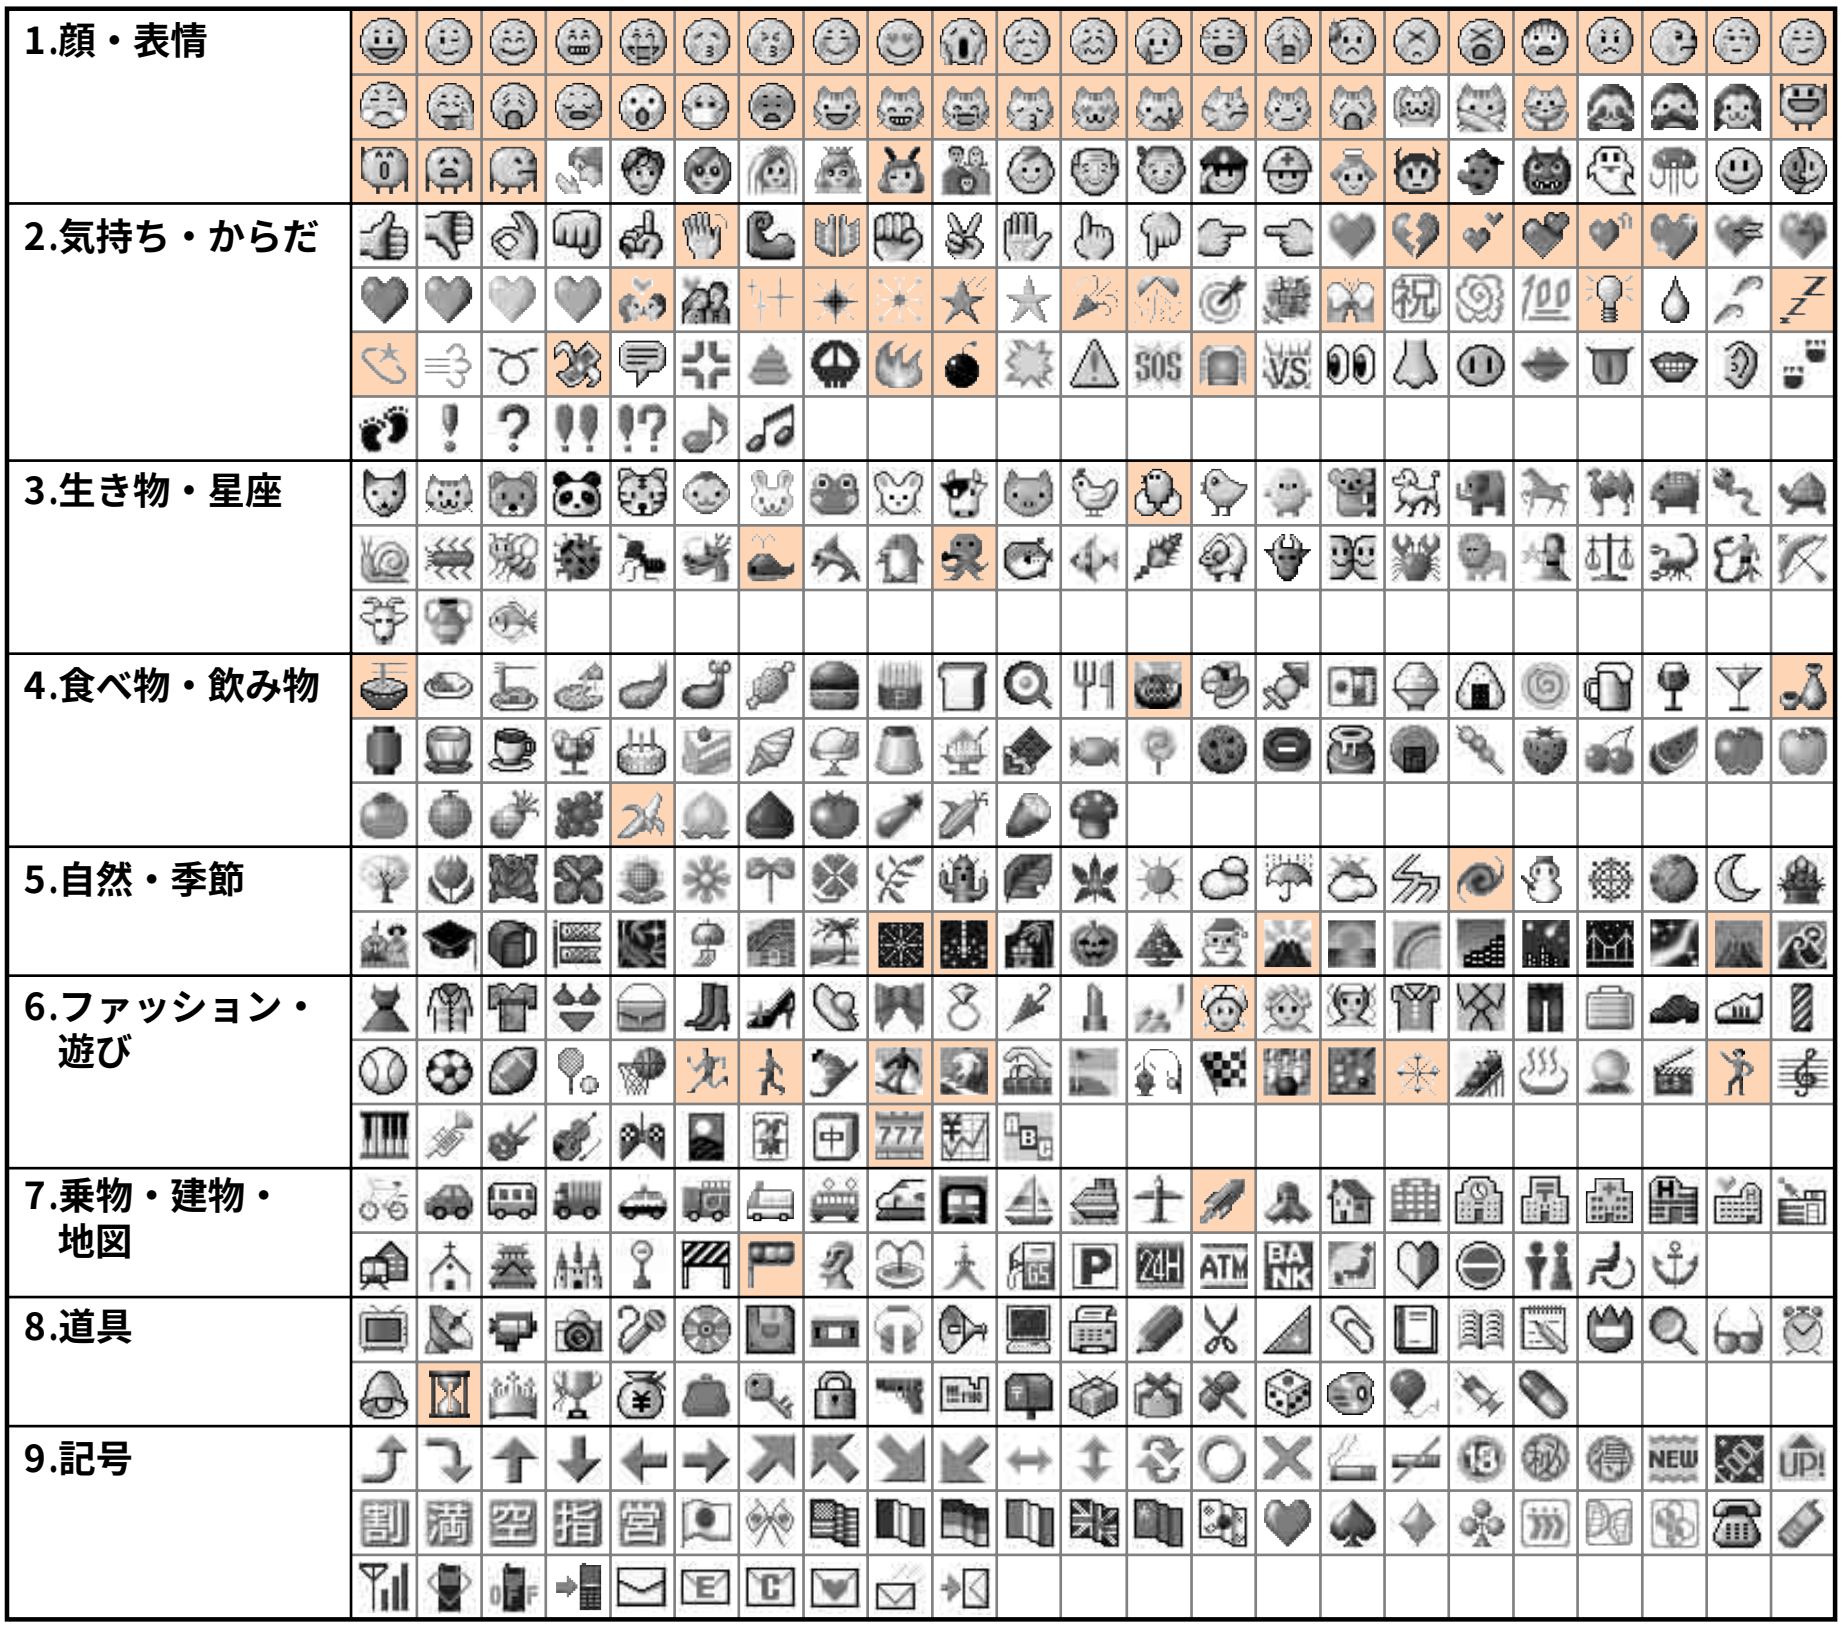



- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。
- 動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。

## ■グループ／分類アイコン一覧

■のアイコンは分類アイコン選択時のみ表示されます。

グループアイコンはアドレス帳で、分類アイコンはスケジュール／タスクリストで使用できます。

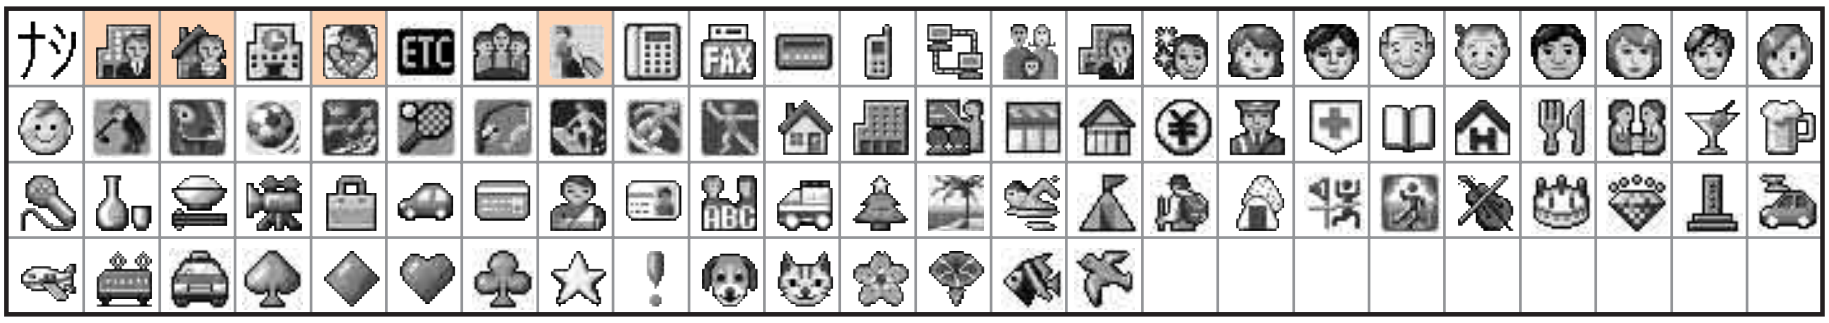

## ■定型文一覧

| | カテゴリー | | 定型文の内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 所有者情報※1 ＆自由定型文 | 1 | TEL＋（電話番号）※2 |
| | | 2 | (マイアドレス)※3 |
| | | 3 | @ezweb.ne.jp |
| | | | 4～0：自由定型文 |
| 2 | インターネット | 1 | @ezweb.ne.jp |
| | | 2 | .dion.ne.jp |
| | | 3 | http://www. |
| | | 4 | .co.jp |
| | | 5 | .ne.jp |
| | | 6 | .ac.jp |
| | | 7 | .or.jp |
| | | 8 | .com |
| | | 9 | .net |
| | | 0 | http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player |
| 3 | 顔文字1 | 1 | ^^; |
| | | 2 | (^.^) |
| | | 3 | ＞^_^＜ |
| | | 4 | (;_;) |
| | | 5 | (+_+) |
| | | 6 | (＞_＜) |
| | | 7 | (^^ゞ |
| | | 8 | (@_@) |
| | | 9 | m(__)m |
| | | 0 | (^－^)ノ~~ |
| 4 | 顔文字2 | 1 | o(^ヮ^)o |
| | | 2 | (o^-’ )b |
| | | 3 | ＼(~δ~)／ |
| | | 4 | (ρ_—)o |
| | | 5 | (￣▽￣)v |
| | | 6 | ＊￣0￣)ノ |
| | | 7 | (￣^￣)y-~~ |
| | | 8 | (o｀∀´o) |
| | | 9 | (｀□´) |
| | | 0 | (￥△￥;) |
| 5 | 顔文字3 | 1 | (≧ε≦) |
| | | 2 | (≧▽≦)ゞ |
| | | 3 | (;□;)!! |
| | | 4 | (u_u)o〃 |
| | | 5 | =^ェ^= |
| | | 6 | (^・^)Chu♪ |
| | | 7 | ι(◎д◎)ノベ |
| | | 8 | ε=┏(;￣▽￣)┛ |
| | | 9 | ♪d(⌒○⌒)b♪ |
| | | 0 | ヘ(^-^)乂(^o^)ノ |

| | カテゴリー | | 定型文の内容 |
|---|---|---|---|
| 6 | あいさつ | 1 | おはようございます |
| | | 2 | こんにちは |
| | | 3 | こんばんは |
| | | 4 | おやすみなさい |
| | | 5 | お世話になっております |
| | | 6 | お疲れ様です |
| | | 7 | お久しぶりです |
| | | 8 | お元気ですか |
| | | 9 | よろしくお願い致します |
| | | 0 | 失礼します |
| 7 | ビジネス | 1 | 電話下さい |
| | | 2 | 遅れます |
| | | 3 | 変更します |
| | | 4 | 中止です |
| | | 5 | 時間です |
| | | 6 | 留守電あり |
| | | 7 | 会社 |
| | | 8 | 至急！ |
| | | 9 | FAXあり |
| | | 0 | E-mailあり |
| 8 | プライベート | 1 | 待ってて！ |
| | | 2 | 何してるの？ |
| | | 3 | どこにいるの？ |
| | | 4 | 今忙しい |
| | | 5 | 遊びに行こう |
| | | 6 | 先に帰ります |
| | | 7 | 集合！ |
| | | 8 | 迎えに来て！ |
| | | 9 | 自宅 |
| | | 0 | 学校 |
| 9 | 返事 | 1 | OKです |
| | | 2 | NGです |
| | | 3 | ごめんなさい |
| | | 4 | ありがとう |
| | | 5 | 今はわかりません |
| | | 6 | まかせて！ |
| | | 7 | おまかせします！ |
| | | 8 | 残念です |
| | | 9 | 了解です |
| | | 0 | 行くよ |
| 0 | 自由定型文 | | 1～0：自由定型文 |

※1：「所有者情報」カテゴリーのご自分の電話番号、@ezweb.ne.jpは、変更することができません。

※2：ご契約されたW32Sの電話番号が自動的に登録されます。


※3：Eメール、EZwebの初期設定で取得したEメールアドレスは自動的に登録されます（P.45）。
また、Eメールアドレスを変更した場合も自動的に登録されます（P.80）。

## ■顔文字一覧

| よ み | 顔文字 | よ み | 顔文字 | よ み | 顔文字 | よ み | 顔文字 | よ み | 顔文字 | よ み | 顔文字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あいたっ | (>_<) | がーん | (￣□￣;)!! | かお※ | (￣ω￣) | たのしい | (^o^) | にやり | (￣ー￣) | ぺこり | _(_^_)_ |
| あくび | ＼(~o~)／ | | (;□;)!! | | (o・v・o) | | (^^) | ねてる | (-_-)zzz | ほーい | (^0^) |
| | ＼(ΘoΘ)ノ | | (●д●) | | (￣▽￣) | | (*^.^*) | はーい | (^-^)/ | | (^0^)/ |
| あせ | (^_^;) | かお※ | m(__)m | | (° _° ) | | (^-^;) | ばいばい | (^^)/~~~ | ほし | (☆o☆) |
| | ^_^; | | (^0^) | | (x_x;) | たら | (-o-; | | (^_^)/~ | ぽりぽり | (^^ゞ |
| | (^^; | | o(^-^)o | | ^/^ | ちゅっ | (^・^)Chu♪ | | (*^o^*)/~ | | f^_^; |
| | (-_-; | | (*_*) | | (^0_0^) | | Chu!(^3^)-☆ | | (;_;)/~~~ | むにゃむにゃ | (￣～￣)ξ |
| | (;^_^A | | (^_^;) | | (..) | | (^ε^) | | (^.^)/~~~ | めがね | (@_@) |
| あら | (/--)/ | | (^o^) | かんぱい | (^^)／▽☆▽＼(^^) | つっこみ | ヾ(^_^) | はずかしい | (o^-^o) | めもめも | φ(..) |
| いっぷく | (-.-)y-~ | | (T_T) | きす | :-* | てれ | (*^^*) | | (*^^*) | よしよし | (T_T)＼(-_-) |
| | (>.<)y-~ | | (>_<) | きゃー | o(≧▽≦o) | どきっ | (◎o◎) | ぱちぱち | (^o^)//"""""""" | らじゃ | (^^ゞ |
| | (￣^￣)y-~~ | | (ToT) | | (o≧▽≦)o | どてっ | (o_ _)o | ばんざい | ＼(^0^)／ | | (≧▽≦)ゞ |
| うぃんく | (^_-) | | (●^o^●) | きゃはは | (≧▽≦)/ | ながれぼし | ★彡 | | ＼(~o~)／ | りょうかい | (^^ゞ |
| うーん | (#+_+) | | (^_^) | ぐー | (o^-' )b | なく | (T_T) | びくっ | (*_*) | | (≧▽≦)ゞ |
| うひょひょ | (o`∀´o) | | )^o^( | | (^-^)b | | (;_;) | | (@_@) | わーい | (^0^) |
| | (`∇´) | | (-_-;) | ぐーぐー | (-.-)Zzz | | (T.T) | | (+_+) | | (^u^) |
| うん | (--)(__) | | (;_;) | くすん | (;_ | | (T^T) | | (*_*; | | (^o^) |
| えーん | (ToT) | | (@_@) | くたばる | (>_<) | なぜ | (?_?) | ひやあせ | (^o^; | | (^v^) |
| えっ | (@_@;) | | (^_-) | | (*_*) | | (?д?) | | (^-^; | | (●^o^●) |
| | (@д@) | | (+_+) | | (+_+) | にげろー | ε=┏(;￣▽￣)┛ | | (^-^;) | | )^o^( |
| えと | (+o+) | | (^^) | さあ | ┐(´～`;)┌ | にこにこ | (^o^) | | (^.^; | | ＼(^0^)／ |
| えへへ | (o^v^o) | | (-_-) | さかな | ()<< | | (*^_^*) | ふぁいと | p(^^)q | | ♪d(⌒○⌒)b♪ |
| おいおい | ヾ(^_^) | | ^_^; | さざえ | 8(*^^*)8 | | (^_^) | | p(^-^)q | | (^○^) |
| おお | (ノ°0°)ノ | | >^_^< | じーっ | (;￢_￢) | | (*^▽^*) | ぶい | (^^)v | | o(^ヮ^)o |
| おーい | (^0^)/ | | (._.) | しくしく | (T_T) | | (*^o^*) | | (^_^)v | | (*^□^*) |
| | (^o^)/ | | ^^; | | (;_;) | | (o^-^o) | | (￣▽￣)v | | ヽ(´▽`)ノ |
| | (^^)/ | | (__) | | (;0;) | | (^.^) | | v(^^)v | | (*´▽`*) |
| | (^_^)/ | | (>ε<) | | (:_;) | | (=^_^=) | | v(^-^)v | | (^◇^) |
| おこる | (>_<) | | (>д<) | | (;_:) | | =^ェ^= | | (^0^)v | わーん | o(T□T)o |
| | (-_-#) | | (-.-) | | ('_') | | 8-> | ふっ | ヽ(´ー`)ノ | わくわく | o(^-^)o |
| | (-_-メ) | | (^.^) | | (;_; | | (#^.^#) | ぷんぷん | :-< | | o(^^)o |
| | (`ε´) | | (o^-^o) | | (/_;) | | <^!^> | ぺこり | m(__)m | | o(^o^)o |
| おねがい | (>人<) | | (´・ω・`) | じと | (-.-) | | :) | | (__) | わたしかな | σ(^_^;)? |
| おりゃ | (ノ>д<)ノ | | _(._.)_ | すみません | m(__)m | | :-) | | _(._.)_ | | |
| | (ノ°0°)ノ | | (´Д`) | たのしい | (^-^) | | :-> | | <m(__)m> | | |

※［かお］以外は、予測変換入力時のみ表示されます。

## ■オリジナルのフレーム一覧

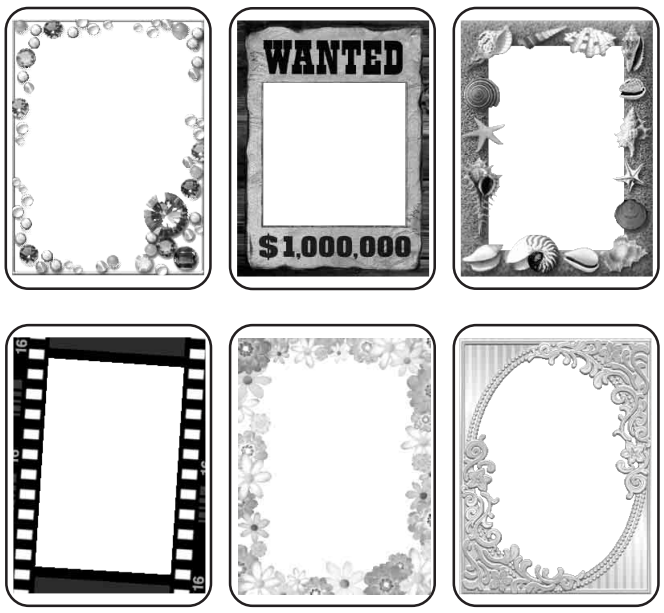


## ■スタンプ一覧


- オリジナルのスタンプ（大）




- オリジナルのスタンプ（中）




- オリジナルのスタンプ（小）



# 索引

## アルファベット

## あ

## か

## さ

## た

## な



## は

## ま

## や



## ら



## わ

# リッジレーサー SE 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

## ■ 利用契約

お客さまが株式会社ナムコ｛連絡先：045-461-8129　support_ns@wmc.namco.co.jp｝（以下「当社」といいます)が提供する『リッジレーサー SE』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った「W32S」端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
9. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
10. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
11. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
12. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

# 電子マネー「Edy」利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

## ■ 利用契約

お客さまがビットワレット株式会社｛お問い合わせ先：0570-081-999｝（以下「当社」といいます）が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する『電子マネー「Edy」』アプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションは、当社が提供する電子マネー「Edy」をEZアプリ（BREW®）対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ（BREW®）対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
11. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以　上―

# おこづかい日記 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

## ■ 利用契約

お客さまがソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社｛連絡先：0466-31-2516（携帯／PHSから）、0570-00-2516（ナビダイヤル）、inquiry@sonyericssonmobile.jp（E-mail）｝（以下「当社」と言います）が提供する『おこづかい日記』（以下「本アプリケーション」と言います）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以　上―

# クイック確認 For「Edy」利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

## ■ 利用契約

お客さまがソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社｛連絡先：0466-31-2516（携帯／PHSから）、0570-00-2516（ナビダイヤル）、inquiry@sonyericssonmobile.jp（E-mail）｝（以下「当社」と言います）が提供する『クイック確認 For 「Edy」』（以下「本アプリケーション」と言います）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以　上―

# 聴かせて検索 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

## ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『聴かせて検索』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションは、音楽認識結果をお客様へ送付するために、EZ アプリ（BREW®）対応端末機器から、電話番号、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、沖縄セルラー電話(株)は一切賠償の責任を負いません。
9. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
10. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
11. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以　上―

# EZ ナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

## ■ 利用契約

お客さまが KDDI 株式会社＜お問い合わせ先：au 電話から 157＞（以下「当社」といいます）が提供する『EZ ナビウォーク』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
9. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
10. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
11. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
12. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以　上―

# 安心ナビ利用規約

**【サービス内容】**

KDDI株式会社（以下「弊社」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー株式会社（以下併せて「弊社等」といいます。）が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの（以下「au端末」といいます。）から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することなどができる弊社のサービスです。
2. 安心ナビには、次の種類があります。
   （1） 安心ナビ位置確認：次の2つの機能を利用することができます。
      ① いつでも位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といいます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、有料プレミアムＥＺの利用に関する契約が締結されているものに限ります。以下「検索端末」といいます。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能
      ② 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
   （2） 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に入り又は当該エリア外に出たことが検索端末に自動的に通知される機能を利用することができます。
3. 検索者は、いつでも位置確認機能を利用する場合には、いつでも位置確認機能を弊社に申し込んだ日（有料プレミアムEZパスワード）の属する月の翌月からいつでも位置確認機能を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含みます。）の利用料（以下、単に「利用料」といいます。）を弊社に支払って戴きます。なお、検索者は、いつでも位置確認機能を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の額を弊社に支払って下さい。
4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

**【利用契約の締結等】**

1. 安心ナビを利用しようとするお客様は、弊社が別に定める手続に従って、本規約を承諾のうえ、安心ナビの利用を弊社に申し込んで下さい。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申込みを承諾するものとし、お客様の申込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。
   （1） 安心ナビの利用申込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
   （2） 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
   （3） 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
   （4） 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
2. お客様（前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定して下さい。弊社は、お客様が設定したナビパスワードと弊社に申告されたナビパスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
3. お客様が利用契約を解約しようとする場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社に申し出て下さい。
4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
   （1） au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
   （2） 第7項第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
   （3） 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
   （4） 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
   （5） 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を継続することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

**【知的財産権／個人情報】**

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、au端末に搭載されている安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行って下さい。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守して下さい。
   （1） 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
   （2） 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

**【注意事項・お客様の義務】**

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビを利用して下さい。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守して下さい。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
   （1） 検索者は、安心ナビのうち安心ナビ位置検索を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
   （2） 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
   （3） 検索者及び披検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
   （4） 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することついて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
   （5） 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
   （6） 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
   （7） 検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
   （8） 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
   （9） 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
   （10） その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
   （11） 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
   （12） 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
   （13） 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
   （14） 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。

**【免責事項】**

1. お客様は、次の各号に該当する場合には、予め、安心ナビを利用できないことについて異議無く承諾するものとします。なお、弊社は、次の各号で定める場合には、安心ナビを利用できなかったことに対する責任を一切負わないものとします。
   （1） 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
   （2） au端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
   （3） au端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又はau端末から本ソフトが削除されている場合。
   （4） au端末（本ソフトを含みます。）に故障その他の不具合がある場合。
   （5） au端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
   （6） 安心ナビを提供するための設備の保守、点検等のために当該設備を停止する場合。
   （7） 前各号に定めるほか、弊社の責めに帰すことができない事由により正常に安心ナビを利用できない場合。
2. 第三者の提供するコンテンツをダウンロードしたことにより、本ソフト又はau端末が正常に動作しない場合、弊社はその責任を一切負いません。

**【通信料】**

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

**【変更】**

1. 弊社は、本規約を変更することがあります。この場合、変更後の規約に従って安心ナビを提供します。

―以　上―

## 「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他の au 電話が下記の状態にあるとき。
    - 電源が入っていない
    - 圏外または電波の届かない場所にある
    - 通話中や EZWeb ご利用中等、待ち受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリやすべての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほかすべての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

## ［安心ナビ位置確認］（いつでも位置確認）をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、［安心ナビ位置確認］アプリが自動的に起動されます。
  ① 他の au 電話から、お客様を［いつでも位置確認］のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。
  但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません（パートナーリストへの登録情報を受けとれません）。
  ② 許可ユーザーリストに登録されている au 電話から、［いつでも位置確認］を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの［いつでも位置確認］パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が［いつでも位置確認］の［設定］メニューで［応答設定］を［自動（確認なし）］と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他の au 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます（お買い上げ時には［自動（確認なし）］に設定されています）。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認を依頼した相手 au 電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
  削除後に相手 au 電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ② お客様が位置確認を依頼した相手 au 電話のナビパスワードが変更された場合。
  変更後に相手 au 電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ③ お客様が位置確認を依頼した相手 au 電話の［応答設定］が［拒否］に設定されている場合、または［応答設定］が［手動（確認あり）］に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- ［いつでも位置確認］の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  ① お客様がパートナーリストから相手 au 電話を削除した場合
  （削除した au 電話を検索するには、再度登録が必要になります）
  ② お客様が任意の au 電話を許可ユーザーリストから削除した場合
  削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZ アプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

## ［安心ナビ位置確認］（位置確認メール）をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、［安心ナビ位置確認］アプリが自動的に起動されます。
  ① 他の au 電話から、［位置確認メール］を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの位置確認メールを受けとることができません。
- お客様が位置を確認された場合も、EZ アプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

## ［安心ナビエリア通知］をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、［安心ナビエリア通知］アプリが自動的に起動されます。
  ① お客様のau電話で［安心ナビエリア通知］のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合
  尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大 10 分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
  ② お客様の au 電話が、他の au 電話からの通知を受信した場合。
- ［安心ナビエリア通知］アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から 2 時間後に自動的に終了します。
- ［安心ナビエリア通知］の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合
  （削除前の条件での位置確認および通知は行われません）
- お客様の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

**お知らせ**

- ［安心ナビ位置確認］、［安心ナビエリア通知］の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

## ウォーニングマンワリカン電卓 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

### ■ 利用契約

お客さまがソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社｛連絡先：0466-31-2516（携帯／PHSから）、0570-00-2516（ナビダイヤル）、inquiry@sonyericssonmobile.jp（E-mail）｝（以下「当社」と言います）が提供する『ウォーニングマンワリカン電卓』（以下「本アプリケーション」と言います）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以　上―

# live earth 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

## ■ 利用契約

お客さまが KDDI株式会社<お問い合わせ先：au 電話から 157>（以下「当社」といいます）が提供する『live earth』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社、アプリケーション権利者又は第三者に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは本アプリケーションに関する当社、アプリケーション権利者及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
9. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
10. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は E Zアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
11. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株） は一切の責任を負いません。
12. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以　上―

# EZ Game Street! 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

## ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『EZ Game Street！』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
2. 本アプリケーションは、必要なデータを取得するために通信を行います。
3. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
4. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
5. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
12. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以　上―

# アプリモコン EZ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

## ■ 利用契約

お客さまが KDDI 株式会社＜お問い合わせ先：au 電話から 157、info@tvez.jp ＞（以下「当社」といいます）が提供する『アプリモコン EZ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZ アプリ（BREW®）対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
12. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以　上―

# EZ・FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

## ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au 電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『EZ・FM』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
12. 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以　上―

# バーコードリーダー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

## ■ 利用契約

お客さまが KDDI 株式会社＜お問い合わせ先：au 電話から 157 ＞（以下「当社」といいます）が提供する『バーコードリーダー』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社及び本アプリケーションの権利者は一切賠償の責任を負いません。
9. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
10. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
11. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株）及び本アプリケーションの権利者は一切の責任を負いません。
12. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

# Security Pass 利用者規約

**（規約の適用）**

第1条　KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下併せて「当社」といいます。）は、このSecurity Pass利用者規約（以下「本規約」といいます。）に従って、au通信サービスのオプションサービスとして、Security Passサービス（以下「本サービス」といいます。）を提供します。

**（用語の定義）**

第2条　次の各号の用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。

(1)「au通信サービス」とは、当社のau通信サービス契約約款に定めるau通信サービスを意味します。

(2)「au契約」とは、当社からau通信サービスの提供を受けるための契約を意味します。

(3)「au端末」とは、au通信サービスの提供を受けるための端末機器を意味します。

(4)「au ICカード」とは、利用者証明書を格納するためのICカードを意味します。

(5)「EZweb」とは、当社がEZwebとの名称で提供するau通信サービスを意味します。

(6)「利用者」とは、当社と本サービスに係る利用契約を締結した者を意味します。

(7)「検証者」とは、KDDI株式会社が定めるSecurity Pass検証者規約に基づきKDDI株式会社とSecurity Pass検証者契約を締結した者を意味します。

(8)「契約者ID」とは、KDDI株式会社が利用者に対して割り当てる、利用者を識別するための特定の文字列を意味します。

(9)「利用者証明書」とは、利用者の契約者IDを検証するための電子データを意味します。

(10)「証明書取消しリスト」とは、利用者証明書の有効期間の満了日が到来する前に効力が停止された利用者証明書のリストを意味します。

(11)「PINコード」とは、利用者証明書を検証者に送信する際に入力する特定の番号を意味します。

**（規約の変更）**

第3条　当社は、利用者への告知なしに、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の本規約によるものとします。

**（本サービスの内容）**

第4条　本サービスは、利用者に対して利用者証明書を発行するサービスです。なお、当社は、日本国内でau通信サービスを利用する利用者に対してのみ本サービスを提供するものとし、利用者が海外ローミング中のときは提供しないものとします。

**（本サービスの利用申込）**

第5条　本サービスの利用申込は、当社とau契約を締結した者であってEZwebの利用登録を行っている者（以下「契約者」といいます。）のみが行えるものとします。

2. 本サービスの利用を希望する契約者は、本規約に同意した上で、au ICカードが組み込まれたau端末（以下「対応au端末」といいます。）を通じて本サービスの利用申込を行うものとし、当社が当該利用申込を承諾した時をもって本サービスに係る利用契約（以下「本契約」といいます。）が成立するものとします。

**（本サービスの利用方法）**

第6条　利用者は、対応au端末でのみ、利用者証明書を取得し、利用者証明書を検証者に送信することができるものとします。

**（本サービスの通信料等）**

第7条　本サービスに係る利用料は無料とします。

2. 利用者証明書の取得のため利用者が利用するau通信サービスのパケット通信料は発生しないものとします。但し、検証者に利用者証明書を送信する際に利用者が利用するau通信サービスのパケット通信料は利用者の負担とします。

（検証者との取引等）

第8条　利用者と検証者間における取引及び情報の授受（以下「取引等」といいます。）については、当社は一切関知せず、かつ、何らの義務を負わないものとします。また、当社は、利用者と検証者間における取引等により生じうる結果及び、取得する情報の正確性、信頼性等について何らの保証をしないものとします。

2. 利用者は、利用者の責任において検証者との取引等を行うものとし、当社は、利用者と検証者間における取引等に関して一切の責任を負わないものとします。

3. 取引等に関して検証者との間で紛争が生じた場合、利用者は、自己の責任において当該紛争を解決するものとし、当社に対し何らの迷惑又は損害を与えないものとします。

（PINコード等の管理義務）

第9条　利用者は、第三者にau ICカードを使用されたり、又はPINコードを知得されることのないように、善良なる管理者の注意義務をもってこれらを管理するものとし、au ICカード及びPINコードの管理、使用等に関する一切の責任を負うものとします。

（禁止事項）

第10条　利用者は、本サービスにより発行される利用者証明書の利用について、次の各号に定める禁止行為、又はその虞のある行為を行わないものとします。

（1）当社又は検証者その他の第三者に損害を与える行為
（2）当社又は検証者その他の第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為
（3）当社又は検証者その他の第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害する行為
（4）犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為
（5）公序良俗若しくは法令に反する行為
（6）本サービスのセキュリティを危殆化する行為
（7）前各号に定めるほか、当社が不適切と判断する行為

（利用者証明書の有効期間）

第11条　利用者証明書の有効期間は、発行日から2年間とします。

2. 利用者は、有効期間が終了する後も継続して利用者証明書を利用する場合には、有効期間の終了日の30日前から、当社所定の方法によって新たに利用者証明書を取得できるものとします。

（利用者証明書の失効）

第12条　当社は、以下の事由が生じた場合、利用者証明書を失効させるものとします。

（1）利用者がEZwebのオプション機能を廃止した場合
（2）利用者のau契約が解約、解除その他事由の如何にかかわらず終了した場合
（3）利用者のau契約の利用休止がなされた場合
（4）利用者のau契約の名義変更がなされた場合
（5）利用者が使用するau ICカードを取り替えた場合
（6）利用者が対応au端末以外のau端末に機種変更した場合
（7）au ICカードの紛失、盗難その他の理由により当社がau ICカードを再発行した場合
（8）利用者が本規約に違反した場合
（9）前各号に定めるほか、当社が必要と判断した場合

2. 利用者は、自己の利用者証明書が失効した場合、当社が利用者の契約者IDを証明書取消しリストに掲載し、全ての検証者に開示することを承諾するものとします。

（損害賠償）

第13条　本サービスの利用に際して、利用者が当社又は検証者その他の第三者に対して損害を与えた場合、利用者は、その損害を賠償するものとします。

**（本サービスの変更又は中止等）**

第14条　当社は、当社の都合により、本サービスの全部又は一部を廃止し又は変更することができるものとします。

2. 当社は、前項の規定により、本サービスの全部又は一部を廃止し又は変更するときは、当社が妥当と判断する方法により、事前にその旨を利用者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

3. 当社は、次の場合には、本サービスの全部又は一部の提供を中止できるものとします。この場合、当社は当社が妥当と判断する方法により、事前にその旨を利用者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

(1) 設備に障害その他やむを得ない事由が生じた場合

(2) 設備の保守又は工事上やむを得ない場合

(3) 通信の輻輳等のため当社のau通信サービス契約約款の規定に基づき、通信の利用を制限する場合

(4) 地震、水害、火災、停電等の不可抗力による場合

(5) 前各号に定めるほか、技術上又は当社の業務の遂行上やむを得ない場合

4. 当社は、本サービスを廃止、変更又は中止した結果生じた利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。

**（責任の制限）**

第15条　当社は、本サービスに関して発生した利用者の損害に対し、当社の責に帰すべき事由に基づき利用者に現実に発生した通常の損害に限り、当社のau通信サービス契約約款の料金表第1表第1に規定するau通信サービスに係る基本使用料の1ヶ月分を上限として、賠償する責任を負うものとします。

2. 当社の故意又は重大な過失に基づき利用者に損害が発生した場合は、前項の規定を適用しないものとします。

**（準拠法）**

第16条　本規約は、日本国法に準拠し、解釈されるものとします。

**Security Passとは**

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書（au証明書）をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、成りすまし等のネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書（無料）は、必ず「Security Pass利用者規約（P.320）」に同意の上、お使いください。

（参考）

利用者証明書：利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書：証明書の発行元（認証会社）を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN　=(Common Name)　識別名

O　=(Organization)　会社名

C　=(Country)　国名

有効期限 =au証明書の有効期間：2年、更新可能期間：期限満了の30日前から

シリアル番号

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

au by KDDI

# W32S クイックガイド

**お問い合わせ先番号**
**auお客様センター（総合案内）**

**一般電話からは**
フリーコール **0077-7-111**
（通話料無料）

**au電話からは**
**局番なしの157番**
（通話料無料）

※ クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご覧ください。

## アドレス帳から電話をかける

1 (アドレス帳) を押す
2 とでアドレス帳を選択
3 で電話番号にカーソルを合わせ、を押す

### アドレス帳を登録するには

1 (アドレス帳) を1秒以上押す
2 とで各項目を選択し、内容を入力
3 (完了) を押す



## Eメールを送信する

1 (メール) を押す
2 とで［新規作成］を選択
3 とでTo(宛先)／Sub(件名)／(本文) を選択し、内容を入力
4 (送信) を押す
5 とで［送信］を選択

### データを添付するには

1 送信メール作成画面でとで(添付) を選択
2 添付データを指定

### 受信メールを見るには

1 (メール) を押す
2 とで［受信ボックス］→フォルダ→メールを選択



## Cメールを送信する

1 (メール) を1秒以上押す
2 とで［新規作成］を選択
3 本文を入力し、(確定) を押す
4 (送信) を押す
5 とで電話番号の入力方法を選択
6 電話番号を入力し、(選択) を押す

### 受信メールを見るには

1 (メール) を1秒以上押す
2 とで［受信ボックス］→メールを選択



## フォトを撮影する

1 (カメラキー) を1秒以上押す
2 (モード) を押し、撮影モードを切り替え
3 画面に被写体を表示し、(撮影) を押す
4 (保存) を押す



## ムービーを録画する

1 (カメラキー) を1秒以上押す
2 もう一度(カメラキー) を押す
3 画面に被写体を表示し、(シャッターキー) を押す
4 録画時間経過、または(シャッターキー) を押す
5 (保存) を押す



## スケジュールを登録する

1 を押す
2 (新規) を押す
3 とで各項目を選択し、内容を入力
4 (完了) を押す

## カレンダーを表示する

1 を押す



## マナーモードを設定する

1 マナー を押す
2 とでモードを選択

### マナーモードを解除するには

1 マナー を1秒以上押す



キリトリ線

# EZ FeliCa

## ご利用になる前に

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただける便利なサービスです。

## リーダー／ライターとやり取りする






## FeliCa メニューを表示する

1 ◉（スタート）を押す
2 ◈と◉で（エンタテインメント）→［EZ FeliCa メニュー］を選択

**［アプリ一覧］**：W32S 内の FeliCa 対応 EZ アプリを表示
**［EZ FeliCaサイトへ］**：EZ FeliCa に関するサイトへ接続
**［メモリ使用状況］**：FeliCa チップの使用状況を確認
**［各種設定］**：リーダー／ライターとの通信時の W32S の動作を設定
**［一発起動切替］**：待受画面で（FeliCa キー）を 1 秒以上押したときに起動される FeliCa 対応 EZ アプリを設定



## FeliCa ロックをかける

1 ◉（スタート）を押す
2 ◈と◉で（メニュー）→［機能／設定］→［プライバシー］→［アクセス制限］を選択
3 ◈と◉で［FeliCa ロック］を選択→ロック N0. を入力
4 ◈と◉で［設定］→［ON］／［OFF］を選択
5 ◈と◉で［クイック解除］→［ON］／［OFF］を選択
6 ◈と◉で［解除コード変更］を選択→解除コードを入力→◉（OK）を押す
7 Ⓔ（完了）を押す



## FeliCaロックを一時解除するには

あらかじめ［クイック解除］を［ON］に設定してください。

1 FeliCa ロック中に（FeliCa キー）を押す
2 解除コードを入力
※ 待受画面で を 1 秒以上押してロック No. を入力しても、FeliCa ロックを一時解除できます。
※ 解除コードに設定できるのは、（サブディスプレイキー）、（カメラキー）、（FeliCa キー）のいずれかのキーのみです。



## FeliCa対応EZアプリを利用する

1 ◉（スタート）を押す
2 ◈と◉で（エンタテインメント）→［EZ FeliCa メニュー］を選択
3 ◈と◉で［アプリ一覧］→起動する FeliCa 対応 EZ アプリを選択



# auネットワークサービス

## お留守番サービス

### お留守番サービス総合案内

1 ［141］をダイヤル
2 ✆を押す

### サービスを開始するには

1 ［1411］／［1413］をダイヤル
2 ✆を押す

### サービスを停止するには

1 ［1410］をダイヤル
2 ✆を押す



## 着信転送サービス

### 電話を転送するには

1 転送の種類をダイヤルする
**［1422］**：無応答転送
**［1432］**：話中転送
**［1424］**：フル転送
**［1425］**：選択転送
2 転送先電話番号を入力→✆→☎

### かかってきた電話を転送するには

1 着信中に（機能）→＃

### 電話を転送するには

1 ［1420］をダイヤル→✆→☎



詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZweb から au オンラインマニュアルをご利用いただけます。

<アクセス方法>
Ⓔ→［トップメニュー］
→［料金・申込・インフォ］
→［au オンラインマニュアル］

キリトリ線

# 区点コード表

| 区点 1～3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | | 、 | 。 | ， | ． | ・ | ： | ； | ？ |
| 011 | ！ | ゛ | ゜ | ´ | ｀ | ¨ | ＾ | ￣ | ＿ | ヽ |
| 012 | ヾ | ゝ | ゞ | 〃 | 仝 | 々 | 〆 | 〇 | ー | ― |
| 013 | ‐ | ／ | ＼ | ～ | ∥ | ｜ | … | ‥ | ‘ | ’ |
| 014 | “ | ” | （ | ） | 〔 | 〕 | ［ | ］ | ｛ | ｝ |
| 015 | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 【 | 】 |
| 016 | ＋ | － | ± | × | ÷ | ＝ | ≠ | ＜ | ＞ | ≦ |
| 017 | ≧ | ∞ | ∴ | ♂ | ♀ | ° | ′ | ″ | ℃ | ￥ |
| 018 | ＄ | ￠ | ￡ | ％ | ＃ | ＆ | ＊ | ＠ | § | ☆ |
| 019 | ★ | ○ | ● | ◎ | ◇ | | | | | |
| 020 | | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ▽ | ▼ | ※ | 〒 |
| 021 | → | ← | ↑ | ↓ | 〓 | | | | | |
| 022 | | | | | | | ∈ | ∋ | ⊆ | ⊇ |
| 023 | ⊂ | ⊃ | ∪ | ∩ | | | | | | |
| 024 | | | ∧ | ∨ | ￢ | ⇒ | ⇔ | ∀ | ∃ | |
| 026 | ∠ | ⊥ | ⌒ | ∂ | ∇ | ≡ | ≒ | ≪ | ≫ | √ |
| 027 | ∽ | ∝ | ∵ | ∫ | ∬ | | | | | |
| 028 | | | Å | ‰ | ♯ | ♭ | ♪ | † | ‡ | ¶ |
| 029 | | | | | ◯ | | | | | |
| 031 | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 032 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 033 | | | | A | B | C | D | E | F | G |
| 034 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| 035 | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| 036 | | | | | | a | b | c | d | e |
| 037 | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 038 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y |
| 039 | z | | | | | | | | | |
| 040 | | ぁ | あ | ぃ | い | ぅ | う | ぇ | え | ぉ |
| 041 | お | か | が | き | ぎ | く | ぐ | け | げ | こ |
| 042 | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず | せ | ぜ | そ |
| 043 | ぞ | た | だ | ち | ぢ | っ | つ | づ | て | で |
| 044 | と | ど | な | に | ぬ | ね | の | は | ば | ぱ |
| 045 | ひ | び | ぴ | ふ | ぶ | ぷ | へ | べ | ぺ | ほ |
| 046 | ぼ | ぽ | ま | み | む | め | も | ゃ | や | ゅ |
| 047 | ゆ | ょ | よ | ら | り | る | れ | ろ | ゎ | わ |
| 048 | ゐ | ゑ | を | ん | | | | | | |
| 050 | | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ |
| 051 | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | グ | ケ | ゲ | コ |
| 052 | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ |
| 053 | ゾ | タ | ダ | チ | ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ |
| 054 | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | バ | パ |
| 055 | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ |
| 056 | ボ | ポ | マ | ミ | ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ |
| 057 | ユ | ョ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ |
| 058 | ヰ | ヱ | ヲ | ン | ヴ | ヵ | ヶ | | | |
| 060 | | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι |
| 061 | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ |
| 062 | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | | | | | |
| 063 | | | | α | β | γ | δ | ε | ζ | η |
| 064 | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ |
| 065 | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | | | |
| 070 | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З |
| 071 | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С |
| 072 | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы |
| 073 | Ь | Э | Ю | Я | | | | | | |
| 074 | | | | | | | | | | а |
| 075 | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й |
| 076 | к | л | м | н | о | п | р | с | т | у |
| 077 | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э |
| 078 | ю | я | | | | | | | | |
| 080 | | ─ | │ | ┌ | ┐ | ┘ | └ | ├ | ┬ | ┤ |
| 081 | ┴ | ┼ | ━ | ┃ | ┏ | ┓ | ┛ | ┗ | ┣ | ┳ |
| 082 | ┫ | ┻ | ╋ | ┠ | ┯ | ┨ | ┷ | ┿ | ┝ | ┰ |
| 083 | ┥ | ┸ | ╂ | | | | | | | |

| 区点 1～3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 |  |  |  |  | | | | | | |
| 130 | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 131 | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ |
| 132 | ⑳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ |
| 133 | Ⅹ | | ㍉ | ㌔ | ㌢ | ㍍ | ㌘ | ㌧ | ㌃ | ㌶ |
| 134 | ㍑ | ㍗ | ㌍ | ㌦ | ㌣ | ㌫ | ㍊ | ㌻ | ㎜ | ㎝ |
| 135 | ㎞ | ㎎ | ㎏ | ㏄ | ㎡ | | | | | |
| 136 | | | | ㍻ | 〝 | 〟 | № | ㏍ | ℡ | ㊤ |
| 137 | ㊥ | ㊦ | ㊧ | ㊨ | ㈱ | ㈲ | ㈹ | ㍾ | ㍽ | ㍼ |
| 138 | ≒ | ≡ | ∫ | ∮ | ∑ | √ | ⊥ | ∠ | ∟ | ⊿ |
| 139 | ∵ | ∩ | ∪ | | | | | | | |
| **あ** | | | | | | | | | | |
| 160 | | 亜 | 唖 | 娃 | 阿 | 哀 | 愛 | 挨 | 姶 | 逢 |
| 161 | 葵 | 茜 | 穐 | 悪 | 握 | 渥 | 旭 | 葦 | 芦 | 鯵 |
| 162 | 梓 | 圧 | 斡 | 扱 | 宛 | 姐 | 虻 | 飴 | 絢 | 綾 |
| 163 | 鮎 | 或 | 粟 | 袷 | 安 | 庵 | 按 | 暗 | 案 | 闇 |
| 164 | 鞍 | 杏 | | | | | | | | |
| **い** | | | | | | | | | | |
| 164 | | | 以 | 伊 | 位 | 依 | 偉 | 囲 | 夷 | 委 |
| 165 | 威 | 尉 | 惟 | 意 | 慰 | 易 | 椅 | 為 | 畏 | 異 |
| 166 | 移 | 維 | 緯 | 胃 | 萎 | 衣 | 謂 | 違 | 遺 | 医 |
| 167 | 井 | 亥 | 域 | 育 | 郁 | 磯 | 一 | 壱 | 溢 | 逸 |
| 168 | 稲 | 茨 | 芋 | 鰯 | 允 | 印 | 咽 | 員 | 因 | 姻 |
| 169 | 引 | 飲 | 淫 | 胤 | 蔭 | | | | | |
| 170 | | 院 | 陰 | 隠 | 韻 | 吋 | | | | |
| **う** | | | | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | 右 | 宇 | 烏 | 羽 |
| 171 | 迂 | 雨 | 卯 | 鵜 | 窺 | 丑 | 碓 | 臼 | 渦 | 嘘 |
| 172 | 唄 | 欝 | 蔚 | 鰻 | 姥 | 厩 | 浦 | 瓜 | 閏 | 噂 |
| 173 | 云 | 運 | 雲 | | | | | | | |
| **え** | | | | | | | | | | |
| 173 | | | | 荏 | 餌 | 叡 | 営 | 嬰 | 影 | 映 |
| 174 | 曳 | 栄 | 永 | 泳 | 洩 | 瑛 | 盈 | 穎 | 頴 | 英 |
| 175 | 衛 | 詠 | 鋭 | 液 | 疫 | 益 | 駅 | 悦 | 謁 | 越 |
| 176 | 閲 | 榎 | 厭 | 円 | 園 | 堰 | 奄 | 宴 | 延 | 怨 |
| 177 | 掩 | 援 | 沿 | 演 | 炎 | 焔 | 煙 | 燕 | 猿 | 縁 |
| 178 | 艶 | 苑 | 薗 | 遠 | 鉛 | 鴛 | 塩 | | | |
| **お** | | | | | | | | | | |
| 178 | | | | | | | | 於 | 汚 | 甥 |
| 179 | 凹 | 央 | 奥 | 往 | 応 | | | | | |
| 180 | | 押 | 旺 | 横 | 欧 | 殴 | 王 | 翁 | 襖 | 鴬 |
| 181 | 鴎 | 黄 | 岡 | 沖 | 荻 | 億 | 屋 | 憶 | 臆 | 桶 |
| 182 | 牡 | 乙 | 俺 | 卸 | 恩 | 温 | 穏 | 音 | | |
| **か** | | | | | | | | | | |
| 182 | | | | | | | | | 下 | 化 |
| 183 | 仮 | 何 | 伽 | 価 | 佳 | 加 | 可 | 嘉 | 夏 | 嫁 |
| 184 | 家 | 寡 | 科 | 暇 | 果 | 架 | 歌 | 河 | 火 | 珂 |
| 185 | 禍 | 禾 | 稼 | 箇 | 花 | 苛 | 茄 | 荷 | 華 | 菓 |
| 186 | 蝦 | 課 | 嘩 | 貨 | 迦 | 過 | 霞 | 蚊 | 俄 | 峨 |
| 187 | 我 | 牙 | 画 | 臥 | 芽 | 蛾 | 賀 | 雅 | 餓 | 駕 |
| 188 | 介 | 会 | 解 | 回 | 塊 | 壊 | 廻 | 快 | 怪 | 悔 |
| 189 | 恢 | 懐 | 戒 | 拐 | 改 | | | | | |
| 190 | | 魁 | 晦 | 械 | 海 | 灰 | 界 | 皆 | 絵 | 芥 |
| 191 | 蟹 | 開 | 階 | 貝 | 凱 | 劾 | 外 | 咳 | 害 | 崖 |
| 192 | 慨 | 概 | 涯 | 碍 | 蓋 | 街 | 該 | 鎧 | 骸 | 浬 |
| 193 | 馨 | 蛙 | 垣 | 柿 | 蛎 | 鈎 | 劃 | 嚇 | 各 | 廓 |
| 194 | 拡 | 撹 | 格 | 核 | 殻 | 獲 | 確 | 穫 | 覚 | 角 |
| 195 | 赫 | 較 | 郭 | 閣 | 隔 | 革 | 学 | 岳 | 楽 | 額 |
| 196 | 顎 | 掛 | 笠 | 樫 | 橿 | 梶 | 鰍 | 潟 | 割 | 喝 |
| 197 | 恰 | 括 | 活 | 渇 | 滑 | 葛 | 褐 | 轄 | 且 | 鰹 |
| 198 | 叶 | 椛 | 樺 | 鞄 | 株 | 兜 | 竃 | 蒲 | 釜 | 鎌 |
| 199 | 噛 | 鴨 | 栢 | 茅 | 萱 | | | | | |
| 200 | | 粥 | 刈 | 苅 | 瓦 | 乾 | 侃 | 冠 | 寒 | 刊 |
| 201 | 勘 | 勧 | 巻 | 喚 | 堪 | 姦 | 完 | 官 | 寛 | 干 |
| 202 | 幹 | 患 | 感 | 慣 | 憾 | 換 | 敢 | 柑 | 桓 | 棺 |
| 203 | 款 | 歓 | 汗 | 漢 | 澗 | 潅 | 環 | 甘 | 監 | 看 |
| 204 | 竿 | 管 | 簡 | 緩 | 缶 | 翰 | 肝 | 艦 | 莞 | 観 |
| 205 | 諌 | 貫 | 還 | 鑑 | 間 | 閑 | 関 | 陥 | 韓 | 館 |
| 206 | 舘 | 丸 | 含 | 岸 | 巌 | 玩 | 癌 | 眼 | 岩 | 翫 |

| 区点 1～3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 贋 | 雁 | 頑 | 顔 | 願 | | | | | |
| **き** | | | | | | | | | | |
| 207 | | | | | | 企 | 伎 | 危 | 喜 | 器 |
| 208 | 基 | 奇 | 嬉 | 寄 | 岐 | 希 | 幾 | 忌 | 揮 | 机 |
| 209 | 旗 | 既 | 期 | 棋 | 棄 | | | | | |
| 210 | | 機 | 帰 | 毅 | 気 | 汽 | 畿 | 祈 | 季 | 稀 |
| 211 | 紀 | 徽 | 規 | 記 | 貴 | 起 | 軌 | 輝 | 飢 | 騎 |
| 212 | 鬼 | 亀 | 偽 | 儀 | 妓 | 宜 | 戯 | 技 | 擬 | 欺 |
| 213 | 犠 | 疑 | 祇 | 義 | 蟻 | 誼 | 議 | 掬 | 菊 | 鞠 |
| 214 | 吉 | 吃 | 喫 | 桔 | 橘 | 詰 | 砧 | 杵 | 黍 | 却 |
| 215 | 客 | 脚 | 虐 | 逆 | 丘 | 久 | 仇 | 休 | 及 | 吸 |
| 216 | 宮 | 弓 | 急 | 救 | 朽 | 求 | 汲 | 泣 | 灸 | 球 |
| 217 | 究 | 窮 | 笈 | 級 | 糾 | 給 | 旧 | 牛 | 去 | 居 |
| 218 | 巨 | 拒 | 拠 | 挙 | 渠 | 虚 | 許 | 距 | 鋸 | 漁 |
| 219 | 禦 | 魚 | 亨 | 享 | 京 | | | | | |
| 220 | | 供 | 侠 | 僑 | 兇 | 競 | 共 | 凶 | 協 | 匡 |
| 221 | 卿 | 叫 | 喬 | 境 | 峡 | 強 | 彊 | 怯 | 恐 | 恭 |
| 222 | 挟 | 教 | 橋 | 況 | 狂 | 狭 | 矯 | 胸 | 脅 | 興 |
| 223 | 蕎 | 郷 | 鏡 | 響 | 饗 | 驚 | 仰 | 凝 | 尭 | 暁 |
| 224 | 業 | 局 | 曲 | 極 | 玉 | 桐 | 粁 | 僅 | 勤 | 均 |
| 225 | 巾 | 錦 | 斤 | 欣 | 欽 | 琴 | 禁 | 禽 | 筋 | 緊 |
| 226 | 芹 | 菌 | 衿 | 襟 | 謹 | 近 | 金 | 吟 | 銀 | |
| **く** | | | | | | | | | | |
| 226 | | | | | | | | | | 九 |
| 227 | 倶 | 句 | 区 | 狗 | 玖 | 矩 | 苦 | 躯 | 駆 | 駈 |
| 228 | 駒 | 具 | 愚 | 虞 | 喰 | 空 | 偶 | 寓 | 遇 | 隅 |
| 229 | 串 | 櫛 | 釧 | 屑 | 屈 | | | | | |
| 230 | | 掘 | 窟 | 沓 | 靴 | 轡 | 窪 | 熊 | 隈 | 粂 |
| 231 | 栗 | 繰 | 桑 | 鍬 | 勲 | 君 | 薫 | 訓 | 群 | 軍 |
| 232 | 郡 | | | | | | | | | |
| **け** | | | | | | | | | | |
| 232 | | 卦 | 袈 | 祁 | 係 | 傾 | 刑 | 兄 | 啓 | 圭 |
| 233 | 珪 | 型 | 契 | 形 | 径 | 恵 | 慶 | 慧 | 憩 | 掲 |
| 234 | 携 | 敬 | 景 | 桂 | 渓 | 畦 | 稽 | 系 | 経 | 継 |
| 235 | 繋 | 罫 | 茎 | 荊 | 蛍 | 計 | 詣 | 警 | 軽 | 頚 |
| 236 | 鶏 | 芸 | 迎 | 鯨 | 劇 | 戟 | 撃 | 激 | 隙 | 桁 |
| 237 | 傑 | 欠 | 決 | 潔 | 穴 | 結 | 血 | 訣 | 月 | 件 |
| 238 | 倹 | 倦 | 健 | 兼 | 券 | 剣 | 喧 | 圏 | 堅 | 嫌 |
| 239 | 建 | 憲 | 懸 | 拳 | 捲 | | | | | |
| 240 | | 検 | 権 | 牽 | 犬 | 献 | 研 | 硯 | 絹 | 県 |
| 241 | 肩 | 見 | 謙 | 賢 | 軒 | 遣 | 鍵 | 険 | 顕 | 験 |
| 242 | 鹸 | 元 | 原 | 厳 | 幻 | 弦 | 減 | 源 | 玄 | 現 |
| 243 | 絃 | 舷 | 言 | 諺 | 限 | | | | | |
| **こ** | | | | | | | | | | |
| 243 | | | | | | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 |
| 244 | 姑 | 孤 | 己 | 庫 | 弧 | 戸 | 故 | 枯 | 湖 | 狐 |
| 245 | 糊 | 袴 | 股 | 胡 | 菰 | 虎 | 誇 | 跨 | 鈷 | 雇 |
| 246 | 顧 | 鼓 | 五 | 互 | 伍 | 午 | 呉 | 吾 | 娯 | 後 |
| 247 | 御 | 悟 | 梧 | 檎 | 瑚 | 碁 | 語 | 誤 | 護 | 醐 |
| 248 | 乞 | 鯉 | 交 | 佼 | 侯 | 候 | 倖 | 光 | 公 | 功 |
| 249 | 効 | 勾 | 厚 | 口 | 向 | | | | | |
| 250 | | 后 | 喉 | 坑 | 垢 | 好 | 孔 | 孝 | 宏 | 工 |
| 251 | 巧 | 巷 | 幸 | 広 | 庚 | 康 | 弘 | 恒 | 慌 | 抗 |
| 252 | 拘 | 控 | 攻 | 昂 | 晃 | 更 | 杭 | 校 | 梗 | 構 |
| 253 | 江 | 洪 | 浩 | 港 | 溝 | 甲 | 皇 | 硬 | 稿 | 糠 |
| 254 | 紅 | 紘 | 絞 | 綱 | 耕 | 考 | 肯 | 肱 | 腔 | 膏 |
| 255 | 航 | 荒 | 行 | 衡 | 講 | 貢 | 購 | 郊 | 酵 | 鉱 |
| 256 | 砿 | 鋼 | 閤 | 降 | 項 | 香 | 高 | 鴻 | 剛 | 劫 |
| 257 | 号 | 合 | 壕 | 拷 | 濠 | 豪 | 轟 | 麹 | 克 | 刻 |
| 258 | 告 | 国 | 穀 | 酷 | 鵠 | 黒 | 獄 | 漉 | 腰 | 甑 |
| 259 | 忽 | 惚 | 骨 | 狛 | 込 | | | | | |
| 260 | | 此 | 頃 | 今 | 困 | 坤 | 墾 | 婚 | 恨 | 懇 |
| 261 | 昏 | 昆 | 根 | 梱 | 混 | 痕 | 紺 | 艮 | 魂 | |
| **さ** | | | | | | | | | | |
| 261 | | | | | | | | | | 些 |
| 262 | 佐 | 叉 | 唆 | 嵯 | 左 | 差 | 査 | 沙 | 瑳 | 砂 |
| 263 | 詐 | 鎖 | 裟 | 坐 | 座 | 挫 | 債 | 催 | 再 | 最 |
| 264 | 哉 | 塞 | 妻 | 宰 | 彩 | 才 | 採 | 栽 | 歳 | 済 |
| 265 | 災 | 采 | 犀 | 砕 | 砦 | 祭 | 斎 | 細 | 菜 | 裁 |
| 266 | 載 | 際 | 剤 | 在 | 材 | 罪 | 財 | 冴 | 坂 | 阪 |
| 267 | 堺 | 榊 | 肴 | 咲 | 崎 | 埼 | 碕 | 鷺 | 作 | 削 |

※(1220)、(1221)、(1222)、(1223) も区点コード入力できます。

| 区点 | 区点４桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1～3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 268 | 咋 | 搾 | 昨 | 朔 | 柵 | 窄 | 策 | 索 | 錯 | 桜 |
| 269 | 鮭 | 笹 | 匙 | 冊 | 刷 | | | | | |
| 270 | | 察 | 拶 | 撮 | 擦 | 札 | 殺 | 薩 | 雑 | 皐 |
| 271 | 鯖 | 捌 | 錆 | 鮫 | 皿 | 晒 | 三 | 傘 | 参 | 山 |
| 272 | 惨 | 撒 | 散 | 桟 | 燦 | 珊 | 産 | 算 | 纂 | 蚕 |
| 273 | 讃 | 賛 | 酸 | 餐 | 斬 | 暫 | 残 | | | |
| | | | | | | し | | | | |
| 273 | | | | | | | | 仕 | 仔 | 伺 |
| 274 | 使 | 刺 | 司 | 史 | 嗣 | 四 | 士 | 始 | 姉 | 姿 |
| 275 | 子 | 屍 | 市 | 師 | 志 | 思 | 指 | 支 | 孜 | 斯 |
| 276 | 施 | 旨 | 枝 | 止 | 死 | 氏 | 獅 | 祉 | 私 | 糸 |
| 277 | 紙 | 紫 | 肢 | 脂 | 至 | 視 | 詞 | 詩 | 試 | 誌 |
| 278 | 諮 | 資 | 賜 | 雌 | 飼 | 歯 | 事 | 似 | 侍 | 児 |
| 279 | 字 | 寺 | 慈 | 持 | 時 | | | | | |
| 280 | | 次 | 滋 | 治 | 爾 | 璽 | 痔 | 磁 | 示 | 而 |
| 281 | 耳 | 自 | 蒔 | 辞 | 汐 | 鹿 | 式 | 識 | 鴫 | 竺 |
| 282 | 軸 | 宍 | 雫 | 七 | 叱 | 執 | 失 | 嫉 | 室 | 悉 |
| 283 | 湿 | 漆 | 疾 | 質 | 実 | 蔀 | 篠 | 偲 | 柴 | 芝 |
| 284 | 屡 | 蕊 | 縞 | 舎 | 写 | 射 | 捨 | 赦 | 斜 | 煮 |
| 285 | 社 | 紗 | 者 | 謝 | 車 | 遮 | 蛇 | 邪 | 借 | 勺 |
| 286 | 尺 | 杓 | 灼 | 爵 | 酌 | 釈 | 錫 | 若 | 寂 | 弱 |
| 287 | 惹 | 主 | 取 | 守 | 手 | 朱 | 殊 | 狩 | 珠 | 種 |
| 288 | 腫 | 趣 | 酒 | 首 | 儒 | 受 | 呪 | 寿 | 授 | 樹 |
| 289 | 綬 | 需 | 囚 | 収 | 周 | | | | | |
| 290 | | 宗 | 就 | 州 | 修 | 愁 | 拾 | 洲 | 秀 | 秋 |
| 291 | 終 | 繍 | 習 | 臭 | 舟 | 蒐 | 衆 | 襲 | 讐 | 蹴 |
| 292 | 輯 | 週 | 酋 | 酬 | 集 | 醜 | 什 | 住 | 充 | 十 |
| 293 | 従 | 戎 | 柔 | 汁 | 渋 | 獣 | 縦 | 重 | 銃 | 叔 |
| 294 | 夙 | 宿 | 淑 | 祝 | 縮 | 粛 | 塾 | 熟 | 出 | 術 |
| 295 | 述 | 俊 | 峻 | 春 | 瞬 | 竣 | 舜 | 駿 | 准 | 循 |
| 296 | 旬 | 楯 | 殉 | 淳 | 準 | 潤 | 盾 | 純 | 巡 | 遵 |
| 297 | 醇 | 順 | 処 | 初 | 所 | 暑 | 曙 | 渚 | 庶 | 緒 |
| 298 | 署 | 書 | 薯 | 藷 | 諸 | 助 | 叙 | 女 | 序 | 徐 |
| 299 | 恕 | 鋤 | 除 | 傷 | 償 | | | | | |
| 300 | | 勝 | 匠 | 升 | 召 | 哨 | 商 | 唱 | 嘗 | 奨 |
| 301 | 妾 | 娼 | 宵 | 将 | 小 | 少 | 尚 | 庄 | 床 | 廠 |
| 302 | 彰 | 承 | 抄 | 招 | 掌 | 捷 | 昇 | 昌 | 昭 | 晶 |
| 303 | 松 | 梢 | 樟 | 樵 | 沼 | 消 | 渉 | 湘 | 焼 | 焦 |
| 304 | 照 | 症 | 省 | 硝 | 礁 | 祥 | 称 | 章 | 笑 | 粧 |
| 305 | 紹 | 肖 | 菖 | 蒋 | 蕉 | 衝 | 裳 | 訟 | 証 | 詔 |
| 306 | 詳 | 象 | 賞 | 醤 | 鉦 | 鍾 | 鐘 | 障 | 鞘 | 上 |
| 307 | 丈 | 丞 | 乗 | 冗 | 剰 | 城 | 場 | 壌 | 嬢 | 常 |
| 308 | 情 | 擾 | 条 | 杖 | 浄 | 状 | 畳 | 穣 | 蒸 | 譲 |
| 309 | 醸 | 錠 | 嘱 | 埴 | 飾 | | | | | |
| 310 | | 拭 | 植 | 殖 | 燭 | 織 | 職 | 色 | 触 | 食 |
| 311 | 蝕 | 辱 | 尻 | 伸 | 信 | 侵 | 唇 | 娠 | 寝 | 審 |
| 312 | 心 | 慎 | 振 | 新 | 晋 | 森 | 榛 | 浸 | 深 | 申 |
| 313 | 疹 | 真 | 神 | 秦 | 紳 | 臣 | 芯 | 薪 | 親 | 診 |
| 314 | 身 | 辛 | 進 | 針 | 震 | 人 | 仁 | 刃 | 塵 | 壬 |
| 315 | 尋 | 甚 | 尽 | 腎 | 訊 | 迅 | 陣 | 靭 | | |
| | | | | | | す | | | | |
| 315 | | | | | | | | | 笥 | 諏 |
| 316 | 須 | 酢 | 図 | 厨 | 逗 | 吹 | 垂 | 帥 | 推 | 水 |
| 317 | 炊 | 睡 | 粋 | 翠 | 衰 | 遂 | 酔 | 錐 | 錘 | 随 |
| 318 | 瑞 | 髄 | 崇 | 嵩 | 数 | 枢 | 趨 | 雛 | 据 | 杉 |
| 319 | 椙 | 菅 | 頗 | 雀 | 裾 | | | | | |
| 320 | | 澄 | 摺 | 寸 | | | | | | |
| | | | | | | せ | | | | |
| 320 | | | | | 世 | 瀬 | 畝 | 是 | 凄 | 制 |
| 321 | 勢 | 姓 | 征 | 性 | 成 | 政 | 整 | 星 | 晴 | 棲 |
| 322 | 栖 | 正 | 清 | 牲 | 生 | 盛 | 精 | 聖 | 声 | 製 |
| 323 | 西 | 誠 | 誓 | 請 | 逝 | 醒 | 青 | 静 | 斉 | 税 |
| 324 | 脆 | 隻 | 席 | 惜 | 戚 | 斥 | 昔 | 析 | 石 | 積 |
| 325 | 籍 | 績 | 脊 | 責 | 赤 | 跡 | 蹟 | 碩 | 切 | 拙 |
| 326 | 接 | 摂 | 折 | 設 | 窃 | 節 | 説 | 雪 | 絶 | 舌 |
| 327 | 蝉 | 仙 | 先 | 千 | 占 | 宣 | 専 | 尖 | 川 | 戦 |
| 328 | 扇 | 撰 | 栓 | 栴 | 泉 | 浅 | 洗 | 染 | 潜 | 煎 |
| 329 | 煽 | 旋 | 穿 | 箭 | 線 | | | | | |
| 330 | | 繊 | 羨 | 腺 | 舛 | 船 | 薦 | 詮 | 賎 | 践 |
| 331 | 選 | 遷 | 銭 | 銑 | 閃 | 鮮 | 前 | 善 | 漸 | 然 |
| 332 | 全 | 禅 | 繕 | 膳 | 糎 | | | | | |

| 区点 | 区点４桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1～3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | そ | | | | |
| 332 | | | | | | 噌 | 塑 | 岨 | 措 | 曾 |
| 333 | 曽 | 楚 | 狙 | 疏 | 疎 | 礎 | 祖 | 租 | 粗 | 素 |
| 334 | 組 | 蘇 | 訴 | 阻 | 遡 | 鼠 | 僧 | 創 | 双 | 叢 |
| 335 | 倉 | 喪 | 壮 | 奏 | 爽 | 宋 | 層 | 匝 | 惣 | 想 |
| 336 | 捜 | 掃 | 挿 | 掻 | 操 | 早 | 曹 | 巣 | 槍 | 槽 |
| 337 | 漕 | 燥 | 争 | 痩 | 相 | 窓 | 糟 | 総 | 綜 | 聡 |
| 338 | 草 | 荘 | 葬 | 蒼 | 藻 | 装 | 走 | 送 | 遭 | 鎗 |
| 339 | 霜 | 騒 | 像 | 増 | 憎 | | | | | |
| 340 | | 臓 | 蔵 | 贈 | 造 | 促 | 側 | 則 | 即 | 息 |
| 341 | 捉 | 束 | 測 | 足 | 速 | 俗 | 属 | 賊 | 族 | 続 |
| 342 | 卒 | 袖 | 其 | 揃 | 存 | 孫 | 尊 | 損 | 村 | 遜 |
| | | | | | | た | | | | |
| 343 | 他 | 多 | 太 | 汰 | 詑 | 唾 | 堕 | 妥 | 惰 | 打 |
| 344 | 柁 | 舵 | 楕 | 陀 | 駄 | 騨 | 体 | 堆 | 対 | 耐 |
| 345 | 岱 | 帯 | 待 | 怠 | 態 | 戴 | 替 | 泰 | 滞 | 胎 |
| 346 | 腿 | 苔 | 袋 | 貸 | 退 | 逮 | 隊 | 黛 | 鯛 | 代 |
| 347 | 台 | 大 | 第 | 醍 | 題 | 鷹 | 滝 | 瀧 | 卓 | 啄 |
| 348 | 宅 | 托 | 択 | 拓 | 沢 | 濯 | 琢 | 託 | 鐸 | 濁 |
| 349 | 諾 | 茸 | 凧 | 蛸 | 只 | | | | | |
| 350 | | 叩 | 但 | 達 | 辰 | 奪 | 脱 | 巽 | 竪 | 辿 |
| 351 | 棚 | 谷 | 狸 | 鱈 | 樽 | 誰 | 丹 | 単 | 嘆 | 坦 |
| 352 | 担 | 探 | 旦 | 歎 | 淡 | 湛 | 炭 | 短 | 端 | 箪 |
| 353 | 綻 | 耽 | 胆 | 蛋 | 誕 | 鍛 | 団 | 壇 | 弾 | 断 |
| 354 | 暖 | 檀 | 段 | 男 | 談 | | | | | |
| | | | | | | ち | | | | |
| 354 | | | | | | 値 | 知 | 地 | 弛 | 恥 |
| 355 | 智 | 池 | 痴 | 稚 | 置 | 致 | 蜘 | 遅 | 馳 | 築 |
| 356 | 畜 | 竹 | 筑 | 蓄 | 逐 | 秩 | 窒 | 茶 | 嫡 | 着 |
| 357 | 中 | 仲 | 宙 | 忠 | 抽 | 昼 | 柱 | 注 | 虫 | 衷 |
| 358 | 註 | 酎 | 鋳 | 駐 | 樗 | 瀦 | 猪 | 苧 | 著 | 貯 |
| 359 | 丁 | 兆 | 凋 | 喋 | 寵 | | | | | |
| 360 | | 帖 | 帳 | 庁 | 弔 | 張 | 彫 | 徴 | 懲 | 挑 |
| 361 | 暢 | 朝 | 潮 | 牒 | 町 | 眺 | 聴 | 脹 | 腸 | 蝶 |
| 362 | 調 | 諜 | 超 | 跳 | 銚 | 長 | 頂 | 鳥 | 勅 | 捗 |
| 363 | 直 | 朕 | 沈 | 珍 | 賃 | 鎮 | 陳 | | | |
| | | | | | | つ | | | | |
| 363 | | | | | | | | 津 | 墜 | 椎 |
| 364 | 槌 | 追 | 鎚 | 痛 | 通 | 塚 | 栂 | 掴 | 槻 | 佃 |
| 365 | 漬 | 柘 | 辻 | 蔦 | 綴 | 鍔 | 椿 | 潰 | 坪 | 壷 |
| 366 | 嬬 | 紬 | 爪 | 吊 | 釣 | 鶴 | | | | |
| | | | | | | て | | | | |
| 366 | | | | | | | 亭 | 低 | 停 | 偵 |
| 367 | 剃 | 貞 | 呈 | 堤 | 定 | 帝 | 底 | 庭 | 廷 | 弟 |
| 368 | 悌 | 抵 | 挺 | 提 | 梯 | 汀 | 碇 | 禎 | 程 | 締 |
| 369 | 艇 | 訂 | 諦 | 蹄 | 逓 | | | | | |
| 370 | | 邸 | 鄭 | 釘 | 鼎 | 泥 | 摘 | 擢 | 敵 | 滴 |
| 371 | 的 | 笛 | 適 | 鏑 | 溺 | 哲 | 徹 | 撤 | 轍 | 迭 |
| 372 | 鉄 | 典 | 填 | 天 | 展 | 店 | 添 | 纏 | 甜 | 貼 |
| 373 | 転 | 顛 | 点 | 伝 | 殿 | 澱 | 田 | 電 | | |
| | | | | | | と | | | | |
| 373 | | | | | | | | | 兎 | 吐 |
| 374 | 堵 | 塗 | 妬 | 屠 | 徒 | 斗 | 杜 | 渡 | 登 | 菟 |
| 375 | 賭 | 途 | 都 | 鍍 | 砥 | 砺 | 努 | 度 | 土 | 奴 |
| 376 | 怒 | 倒 | 党 | 冬 | 凍 | 刀 | 唐 | 塔 | 塘 | 套 |
| 377 | 宕 | 島 | 嶋 | 悼 | 投 | 搭 | 東 | 桃 | 梼 | 棟 |
| 378 | 盗 | 淘 | 湯 | 涛 | 灯 | 燈 | 当 | 痘 | 祷 | 等 |
| 379 | 答 | 筒 | 糖 | 統 | 到 | | | | | |
| 380 | | 董 | 蕩 | 藤 | 討 | 謄 | 豆 | 踏 | 逃 | 透 |
| 381 | 鐙 | 陶 | 頭 | 騰 | 闘 | 働 | 動 | 同 | 堂 | 導 |
| 382 | 憧 | 撞 | 洞 | 瞳 | 童 | 胴 | 萄 | 道 | 銅 | 峠 |
| 383 | 鴇 | 匿 | 得 | 徳 | 涜 | 特 | 督 | 禿 | 篤 | 毒 |
| 384 | 独 | 読 | 栃 | 橡 | 凸 | 突 | 椴 | 届 | 鳶 | 苫 |
| 385 | 寅 | 酉 | 瀞 | 噸 | 屯 | 惇 | 敦 | 沌 | 豚 | 遁 |
| 386 | 頓 | 呑 | 曇 | 鈍 | | | | | | |
| | | | | | | な | | | | |
| 386 | | | | | 奈 | 那 | 内 | 乍 | 凪 | 薙 |
| 387 | 謎 | 灘 | 捺 | 鍋 | 楢 | 馴 | 縄 | 畷 | 南 | 楠 |
| 388 | 軟 | 難 | 汝 | | | | | | | |
| | | | | | | に | | | | |
| 388 | | | | 二 | 尼 | 弐 | 迩 | 匂 | 賑 | 肉 |

| 区点 | 区点４桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1～3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 389 | 虹 | 廿 | 日 | 乳 | 入 | | | | | |
| 390 | | 如 | 尿 | 韮 | 任 | 妊 | 忍 | 認 | | |
| | | | | | | ぬ～の | | | | |
| 390 | | | | | | | | | 濡 | 禰 |
| 391 | 祢 | 寧 | 葱 | 猫 | 熱 | 年 | 念 | 捻 | 撚 | 燃 |
| 392 | 粘 | 乃 | 廼 | 之 | 埜 | 嚢 | 悩 | 濃 | 納 | 能 |
| 393 | 脳 | 膿 | 農 | 覗 | 蚤 | | | | | |
| | | | | | | は | | | | |
| 393 | | | | | | 巴 | 把 | 播 | 覇 | 杷 |
| 394 | 波 | 派 | 琶 | 破 | 婆 | 罵 | 芭 | 馬 | 俳 | 廃 |
| 395 | 拝 | 排 | 敗 | 杯 | 盃 | 牌 | 背 | 肺 | 輩 | 配 |
| 396 | 倍 | 培 | 媒 | 梅 | 楳 | 煤 | 狽 | 買 | 売 | 賠 |
| 397 | 陪 | 這 | 蝿 | 秤 | 矧 | 萩 | 伯 | 剥 | 博 | 拍 |
| 398 | 柏 | 泊 | 白 | 箔 | 粕 | 舶 | 薄 | 迫 | 曝 | 漠 |
| 399 | 爆 | 縛 | 莫 | 駁 | 麦 | | | | | |
| 400 | | 函 | 箱 | 硲 | 箸 | 肇 | 筈 | 櫨 | 幡 | 肌 |
| 401 | 畑 | 畠 | 八 | 鉢 | 溌 | 発 | 醗 | 髪 | 伐 | 罰 |
| 402 | 抜 | 筏 | 閥 | 鳩 | 噺 | 塙 | 蛤 | 隼 | 伴 | 判 |
| 403 | 半 | 反 | 叛 | 帆 | 搬 | 斑 | 板 | 氾 | 汎 | 版 |
| 404 | 犯 | 班 | 畔 | 繁 | 般 | 藩 | 販 | 範 | 釆 | 煩 |
| 405 | 頒 | 飯 | 挽 | 晩 | 番 | 盤 | 磐 | 蕃 | 蛮 | |
| | | | | | | ひ | | | | |
| 405 | | | | | | | | | | 匪 |
| 406 | 卑 | 否 | 妃 | 庇 | 彼 | 悲 | 扉 | 批 | 披 | 斐 |
| 407 | 比 | 泌 | 疲 | 皮 | 碑 | 秘 | 緋 | 罷 | 肥 | 被 |
| 408 | 誹 | 費 | 避 | 非 | 飛 | 樋 | 簸 | 備 | 尾 | 微 |
| 409 | 枇 | 毘 | 琵 | 眉 | 美 | | | | | |
| 410 | | 鼻 | 柊 | 稗 | 匹 | 疋 | 髭 | 彦 | 膝 | 菱 |
| 411 | 肘 | 弼 | 必 | 畢 | 筆 | 逼 | 桧 | 姫 | 媛 | 紐 |
| 412 | 百 | 謬 | 俵 | 彪 | 標 | 氷 | 漂 | 瓢 | 票 | 表 |
| 413 | 評 | 豹 | 廟 | 描 | 病 | 秒 | 苗 | 錨 | 鋲 | 蒜 |
| 414 | 蛭 | 鰭 | 品 | 彬 | 斌 | 浜 | 瀕 | 貧 | 賓 | 頻 |
| 415 | 敏 | 瓶 | | | | | | | | |
| | | | | | | ふ | | | | |
| 415 | | | 不 | 付 | 埠 | 夫 | 婦 | 富 | 冨 | 布 |
| 416 | 府 | 怖 | 扶 | 敷 | 斧 | 普 | 浮 | 父 | 符 | 腐 |
| 417 | 膚 | 芙 | 譜 | 負 | 賦 | 赴 | 阜 | 附 | 侮 | 撫 |
| 418 | 武 | 舞 | 葡 | 蕪 | 部 | 封 | 楓 | 風 | 葺 | 蕗 |
| 419 | 伏 | 副 | 復 | 幅 | 服 | | | | | |
| 420 | | 福 | 腹 | 複 | 覆 | 淵 | 弗 | 払 | 沸 | 仏 |
| 421 | 物 | 鮒 | 分 | 吻 | 噴 | 墳 | 憤 | 扮 | 焚 | 奮 |
| 422 | 粉 | 糞 | 紛 | 雰 | 文 | 聞 | | | | |
| | | | | | | へ | | | | |
| 422 | | | | | | | 丙 | 併 | 兵 | 塀 |
| 423 | 幣 | 平 | 弊 | 柄 | 並 | 蔽 | 閉 | 陛 | 米 | 頁 |
| 424 | 僻 | 壁 | 癖 | 碧 | 別 | 瞥 | 蔑 | 箆 | 偏 | 変 |
| 425 | 片 | 篇 | 編 | 辺 | 返 | 遍 | 便 | 勉 | 娩 | 弁 |
| 426 | 鞭 | | | | | | | | | |
| | | | | | | ほ | | | | |
| 426 | | 保 | 舗 | 鋪 | 圃 | 捕 | 歩 | 甫 | 補 | 輔 |
| 427 | 穂 | 募 | 墓 | 慕 | 戊 | 暮 | 母 | 簿 | 菩 | 倣 |
| 428 | 俸 | 包 | 呆 | 報 | 奉 | 宝 | 峰 | 峯 | 崩 | 庖 |
| 429 | 抱 | 捧 | 放 | 方 | 朋 | | | | | |
| 430 | | 法 | 泡 | 烹 | 砲 | 縫 | 胞 | 芳 | 萌 | 蓬 |
| 431 | 蜂 | 褒 | 訪 | 豊 | 邦 | 鋒 | 飽 | 鳳 | 鵬 | 乏 |
| 432 | 亡 | 傍 | 剖 | 坊 | 妨 | 帽 | 忘 | 忙 | 房 | 暴 |
| 433 | 望 | 某 | 棒 | 冒 | 紡 | 肪 | 膨 | 謀 | 貌 | 貿 |
| 434 | 鉾 | 防 | 吠 | 頬 | 北 | 僕 | 卜 | 墨 | 撲 | 朴 |
| 435 | 牧 | 睦 | 穆 | 釦 | 勃 | 没 | 殆 | 堀 | 幌 | 奔 |
| 436 | 本 | 翻 | 凡 | 盆 | | | | | | |
| | | | | | | ま | | | | |
| 436 | | | | | 摩 | 磨 | 魔 | 麻 | 埋 | 妹 |
| 437 | 昧 | 枚 | 毎 | 哩 | 槙 | 幕 | 膜 | 枕 | 鮪 | 柾 |
| 438 | 鱒 | 桝 | 亦 | 俣 | 又 | 抹 | 末 | 沫 | 迄 | 侭 |
| 439 | 繭 | 麿 | 万 | 慢 | 満 | | | | | |
| 440 | | 漫 | 蔓 | | | | | | | |
| | | | | | | み | | | | |
| 440 | | | | 味 | 未 | 魅 | 巳 | 箕 | 岬 | 密 |
| 441 | 蜜 | 湊 | 蓑 | 稔 | 脈 | 妙 | 粍 | 民 | 眠 | |
| | | | | | | む | | | | |
| 441 | | | | | | | | | | 務 |

| 区点<br>1〜3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 夢 | 無 | 牟 | 矛 | 霧 | 鵡 | 椋 | 婿 | 娘 | |
| | | | | | め | | | | | |
| 442 | | | | | | | | | | 冥 |
| 443 | 名 | 命 | 明 | 盟 | 迷 | 銘 | 鳴 | 姪 | 牝 | 滅 |
| 444 | 免 | 棉 | 綿 | 緬 | 面 | 麺 | | | | |
| | | | | | も | | | | | |
| 444 | | | | | | | 摸 | 模 | 茂 | 妄 |
| 445 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 網 | 耗 | 蒙 | 儲 | 木 | 黙 |
| 446 | 目 | 杢 | 勿 | 餅 | 尤 | 戻 | 籾 | 貰 | 問 | 悶 |
| 447 | 紋 | 門 | 匁 | | | | | | | |
| | | | | | や | | | | | |
| 447 | | | | 也 | 冶 | 夜 | 爺 | 耶 | 野 | 弥 |
| 448 | 矢 | 厄 | 役 | 約 | 薬 | 訳 | 躍 | 靖 | 柳 | 薮 |
| 449 | 鑓 | | | | | | | | | |
| | | | | | ゆ | | | | | |
| 449 | | 愉 | 愈 | 油 | 癒 | | | | | |
| 450 | | 諭 | 輸 | 唯 | 佑 | 優 | 勇 | 友 | 宥 | 幽 |
| 451 | 悠 | 憂 | 揖 | 有 | 柚 | 湧 | 涌 | 猶 | 猷 | 由 |
| 452 | 祐 | 裕 | 誘 | 遊 | 邑 | 郵 | 雄 | 融 | 夕 | |
| | | | | | よ | | | | | |
| 452 | | | | | | | | | | 予 |
| 453 | 余 | 与 | 誉 | 輿 | 預 | 傭 | 幼 | 妖 | 容 | 庸 |
| 454 | 揚 | 揺 | 擁 | 曜 | 楊 | 様 | 洋 | 溶 | 熔 | 用 |
| 455 | 窯 | 羊 | 耀 | 葉 | 蓉 | 要 | 謡 | 踊 | 遥 | 陽 |
| 456 | 養 | 慾 | 抑 | 欲 | 沃 | 浴 | 翌 | 翼 | 淀 | |
| | | | | | ら | | | | | |
| 456 | | | | | | | | | | 羅 |
| 457 | 螺 | 裸 | 来 | 莱 | 頼 | 雷 | 洛 | 絡 | 落 | 酪 |
| 458 | 乱 | 卵 | 嵐 | 欄 | 濫 | 藍 | 蘭 | 覧 | | |
| | | | | | り | | | | | |
| 458 | | | | | | | | | 利 | 吏 |
| 459 | 履 | 李 | 梨 | 理 | 璃 | | | | | |
| 460 | | 痢 | 裏 | 裡 | 里 | 離 | 陸 | 律 | 率 | 立 |
| 461 | 葎 | 掠 | 略 | 劉 | 流 | 溜 | 琉 | 留 | 硫 | 粒 |
| 462 | 隆 | 竜 | 龍 | 侶 | 慮 | 旅 | 虜 | 了 | 亮 | 僚 |
| 463 | 両 | 凌 | 寮 | 料 | 梁 | 涼 | 猟 | 療 | 瞭 | 稜 |
| 464 | 糧 | 良 | 諒 | 遼 | 量 | 陵 | 領 | 力 | 緑 | 倫 |
| 465 | 厘 | 林 | 淋 | 燐 | 琳 | 臨 | 輪 | 隣 | 鱗 | 麟 |
| | | | | | る〜れ | | | | | |
| 466 | 瑠 | 塁 | 涙 | 累 | 類 | 令 | 伶 | 例 | 冷 | 励 |
| 467 | 嶺 | 怜 | 玲 | 礼 | 苓 | 鈴 | 隷 | 零 | 霊 | 麗 |
| 468 | 齢 | 暦 | 歴 | 列 | 劣 | 烈 | 裂 | 廉 | 恋 | 憐 |
| 469 | 漣 | 煉 | 簾 | 練 | 聯 | | | | | |
| 470 | | 蓮 | 連 | 錬 | | | | | | |
| | | | | | ろ | | | | | |
| 470 | | | | | 呂 | 魯 | 櫓 | 炉 | 賂 | 路 |
| 471 | 露 | 労 | 婁 | 廊 | 弄 | 朗 | 楼 | 榔 | 浪 | 漏 |
| 472 | 牢 | 狼 | 篭 | 老 | 聾 | 蝋 | 郎 | 六 | 麓 | 禄 |
| 473 | 肋 | 録 | 論 | | | | | | | |
| | | | | | わ | | | | | |
| 473 | | | | 倭 | 和 | 話 | 歪 | 賄 | 脇 | 惑 |
| 474 | 枠 | 鷲 | 亙 | 亘 | 鰐 | 詫 | 藁 | 蕨 | 椀 | 湾 |
| 475 | 碗 | 腕 | | | | | | | | |
| 476 | | | | | | | | | | |
| 477 | | | | | | | | | | |
| 478 | | | | | | | | | | |
| 479 | | | | | | | | | | |
| 480 | | 弌 | 丐 | 丕 | 个 | 丱 | 丶 | 丼 | 丿 | 乂 |
| 481 | 乖 | 乘 | 亂 | 亅 | 豫 | 亊 | 舒 | 弍 | 于 | 亞 |
| 482 | 亟 | 亠 | 亢 | 亰 | 亳 | 亶 | 从 | 仍 | 仄 | 仆 |
| 483 | 仂 | 仗 | 仞 | 仭 | 仟 | 价 | 伉 | 佚 | 估 | 佛 |
| 484 | 佝 | 佗 | 佇 | 佶 | 侈 | 侏 | 侘 | 佻 | 佩 | 佰 |
| 485 | 侑 | 佯 | 來 | 侖 | 儘 | 俔 | 俟 | 俎 | 俘 | 俛 |
| 486 | 俑 | 俚 | 俐 | 俤 | 俥 | 倚 | 倨 | 倔 | 倪 | 倥 |
| 487 | 倅 | 伜 | 俶 | 倡 | 倩 | 倬 | 俾 | 俯 | 們 | 倆 |
| 488 | 偃 | 假 | 會 | 偕 | 偐 | 偈 | 做 | 偖 | 偬 | 偸 |
| 489 | 傀 | 傚 | 傅 | 傴 | 傲 | | | | | |
| 490 | | 僉 | 僊 | 傳 | 僂 | 僖 | 僞 | 僥 | 僭 | 僣 |
| 491 | 僮 | 價 | 僵 | 儉 | 儁 | 儂 | 儖 | 儕 | 儔 | 儚 |
| 492 | 儡 | 儺 | 儷 | 儼 | 儻 | 儿 | 兀 | 兒 | 兌 | 兔 |
| 493 | 兢 | 竸 | 兩 | 兪 | 兮 | 冀 | 冂 | 囘 | 册 | 冉 |

| 区点<br>1〜3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 冏 | 冑 | 冓 | 冕 | 冖 | 冤 | 冦 | 冢 | 冩 | 冪 |
| 495 | 冫 | 决 | 冱 | 冲 | 冰 | 况 | 冽 | 凅 | 凉 | 凛 |
| 496 | 几 | 處 | 凩 | 凭 | 凰 | 凵 | 凾 | 刄 | 刋 | 刔 |
| 497 | 刎 | 刧 | 刪 | 刮 | 刳 | 刹 | 剏 | 剄 | 剋 | 剌 |
| 498 | 剞 | 剔 | 剪 | 剴 | 剩 | 剳 | 剿 | 剽 | 劍 | 劔 |
| 499 | 劒 | 剱 | 劈 | 劑 | 辨 | | | | | |
| 500 | | 辧 | 劬 | 劭 | 劼 | 劵 | 勁 | 勍 | 勗 | 勞 |
| 501 | 勣 | 勦 | 飭 | 勠 | 勳 | 勵 | 勸 | 勹 | 匆 | 匈 |
| 502 | 甸 | 匍 | 匐 | 匏 | 匕 | 匚 | 匣 | 匯 | 匱 | 匳 |
| 503 | 匸 | 區 | 卆 | 卅 | 丗 | 卉 | 卍 | 凖 | 卞 | 卩 |
| 504 | 卮 | 夘 | 卻 | 卷 | 厂 | 厖 | 厠 | 厦 | 厥 | 厮 |
| 505 | 厰 | 厶 | 參 | 簒 | 雙 | 叟 | 曼 | 燮 | 叮 | 叨 |
| 506 | 叭 | 叺 | 吁 | 吽 | 呀 | 听 | 吭 | 吼 | 吮 | 吶 |
| 507 | 吩 | 吝 | 呎 | 咏 | 呵 | 咎 | 呟 | 呱 | 呷 | 呰 |
| 508 | 咒 | 呻 | 咀 | 呶 | 咄 | 咐 | 咆 | 哇 | 咢 | 咸 |
| 509 | 咥 | 咬 | 哄 | 哈 | 咨 | | | | | |
| 510 | | 咫 | 哂 | 咤 | 咾 | 咼 | 哘 | 哥 | 哦 | 唏 |
| 511 | 唔 | 哽 | 哮 | 哭 | 哺 | 哢 | 唹 | 啀 | 啣 | 啌 |
| 512 | 售 | 啜 | 啅 | 啖 | 啗 | 唸 | 唳 | 啝 | 喙 | 喀 |
| 513 | 咯 | 喊 | 喟 | 啻 | 啾 | 喘 | 喞 | 單 | 啼 | 喃 |
| 514 | 喩 | 喇 | 喨 | 嗚 | 嗅 | 嗟 | 嗄 | 嗜 | 嗤 | 嗔 |
| 515 | 嘔 | 嗷 | 嘖 | 嗾 | 嗽 | 嘛 | 嗹 | 噎 | 噐 | 營 |
| 516 | 嘴 | 嘶 | 嘲 | 嘸 | 噫 | 噤 | 嘯 | 噬 | 噪 | 嚆 |
| 517 | 嚀 | 嚊 | 嚠 | 嚔 | 嚏 | 嚥 | 嚮 | 嚶 | 嚴 | 囂 |
| 518 | 嚼 | 囁 | 囃 | 囀 | 囈 | 囎 | 囑 | 囓 | 囗 | 囮 |
| 519 | 囹 | 圀 | 囿 | 圄 | 圉 | | | | | |
| 520 | | 圈 | 國 | 圍 | 圓 | 團 | 圖 | 嗇 | 圜 | 圦 |
| 521 | 圷 | 圸 | 坎 | 圻 | 址 | 坏 | 坩 | 埀 | 垈 | 坡 |
| 522 | 坿 | 垉 | 垓 | 垠 | 垳 | 垤 | 垪 | 垰 | 埃 | 埆 |
| 523 | 埔 | 埒 | 埓 | 堊 | 埖 | 埣 | 堋 | 堙 | 堝 | 塲 |
| 524 | 堡 | 塢 | 塋 | 塰 | 毀 | 塒 | 堽 | 塹 | 墅 | 墹 |
| 525 | 墟 | 墫 | 墺 | 壞 | 墻 | 墸 | 墮 | 壅 | 壓 | 壑 |
| 526 | 壗 | 壙 | 壘 | 壥 | 壜 | 壤 | 壟 | 壯 | 壺 | 壹 |
| 527 | 壻 | 壼 | 壽 | 夂 | 夊 | 夐 | 夛 | 梦 | 夥 | 夬 |
| 528 | 夭 | 夲 | 夸 | 夾 | 竒 | 奕 | 奐 | 奎 | 奚 | 奘 |
| 529 | 奢 | 奠 | 奧 | 奬 | 奩 | | | | | |
| 530 | | 奸 | 妁 | 妝 | 佞 | 侫 | 妣 | 妲 | 姆 | 姨 |
| 531 | 姜 | 妍 | 姙 | 姚 | 娥 | 娟 | 娑 | 娜 | 娉 | 娚 |
| 532 | 婀 | 婬 | 婉 | 娵 | 娶 | 婢 | 婪 | 媚 | 媼 | 媾 |
| 533 | 嫋 | 嫂 | 媽 | 嫣 | 嫗 | 嫦 | 嫩 | 嫖 | 嫺 | 嫻 |
| 534 | 嬌 | 嬋 | 嬖 | 嬲 | 嫐 | 嬪 | 嬶 | 嬾 | 孃 | 孅 |
| 535 | 孀 | 孑 | 孕 | 孚 | 孛 | 孥 | 孩 | 孰 | 孳 | 孵 |
| 536 | 學 | 斈 | 孺 | 宀 | 它 | 宦 | 宸 | 寃 | 寇 | 寉 |
| 537 | 寔 | 寐 | 寤 | 實 | 寢 | 寞 | 寥 | 寫 | 寰 | 寶 |
| 538 | 寳 | 尅 | 將 | 專 | 對 | 尓 | 尠 | 尢 | 尨 | 尸 |
| 539 | 尹 | 屁 | 屆 | 屎 | 屓 | | | | | |
| 540 | | 屐 | 屏 | 孱 | 屬 | 屮 | 乢 | 屶 | 屹 | 岌 |
| 541 | 岑 | 岔 | 妛 | 岫 | 岻 | 岶 | 岼 | 岷 | 峅 | 岾 |
| 542 | 峇 | 峙 | 峩 | 峽 | 峺 | 峭 | 嶌 | 峪 | 崋 | 崕 |
| 543 | 崗 | 嵜 | 崟 | 崛 | 崑 | 崔 | 崢 | 崚 | 崙 | 崘 |
| 544 | 嵌 | 嵒 | 嵎 | 嵋 | 嵬 | 嵳 | 嵶 | 嶇 | 嶄 | 嶂 |
| 545 | 嶢 | 嶝 | 嶬 | 嶮 | 嶽 | 嶐 | 嶷 | 嶼 | 巉 | 巍 |
| 546 | 巓 | 巒 | 巖 | 巛 | 巫 | 已 | 巵 | 帋 | 帚 | 帙 |
| 547 | 帑 | 帛 | 帶 | 帷 | 幄 | 幃 | 幀 | 幎 | 幗 | 幔 |
| 548 | 幟 | 幢 | 幤 | 幇 | 幵 | 并 | 幺 | 麼 | 广 | 庠 |
| 549 | 廁 | 廂 | 廈 | 廐 | 廏 | | | | | |
| 550 | | 廖 | 廣 | 廝 | 廚 | 廛 | 廢 | 廡 | 廨 | 廩 |
| 551 | 廬 | 廱 | 廳 | 廰 | 廴 | 廸 | 廾 | 弃 | 弉 | 彝 |
| 552 | 彜 | 弋 | 弑 | 弖 | 弩 | 弭 | 弸 | 彁 | 彈 | 彌 |
| 553 | 彎 | 弯 | 彑 | 彖 | 彗 | 彙 | 彡 | 彭 | 彳 | 彷 |
| 554 | 徃 | 徂 | 彿 | 徊 | 很 | 徑 | 徇 | 從 | 徙 | 徘 |
| 555 | 徠 | 徨 | 徭 | 徼 | 忖 | 忻 | 忤 | 忸 | 忱 | 忝 |
| 556 | 悳 | 忿 | 怡 | 恠 | 怙 | 怐 | 怩 | 怎 | 怱 | 怛 |
| 557 | 怕 | 怫 | 怦 | 怏 | 怺 | 恚 | 恁 | 恪 | 恷 | 恟 |
| 558 | 恊 | 恆 | 恍 | 恣 | 恃 | 恤 | 恂 | 恬 | 恫 | 恙 |
| 559 | 悁 | 悍 | 惧 | 悃 | 悚 | | | | | |
| 560 | | 悄 | 悛 | 悖 | 悗 | 悒 | 悧 | 悋 | 惡 | 悸 |
| 561 | 惠 | 惓 | 悴 | 忰 | 悽 | 惆 | 悵 | 惘 | 慍 | 愕 |
| 562 | 愆 | 惶 | 惷 | 愀 | 惴 | 惺 | 愃 | 愡 | 惻 | 惱 |
| 563 | 愍 | 愎 | 慇 | 愾 | 愨 | 愧 | 慊 | 愿 | 愼 | 愬 |
| 564 | 愴 | 愽 | 慂 | 慄 | 慳 | 慷 | 慘 | 慙 | 慚 | 慫 |

| 区点<br>1〜3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 慴 | 慯 | 慥 | 慱 | 慟 | 慝 | 慓 | 慵 | 憙 | 憖 |
| 566 | 憇 | 憬 | 憔 | 憚 | 憊 | 憑 | 憫 | 憮 | 懌 | 懊 |
| 567 | 應 | 懷 | 懈 | 懃 | 懆 | 憺 | 懋 | 罹 | 懍 | 懦 |
| 568 | 懣 | 懶 | 懺 | 懴 | 懿 | 懽 | 懼 | 懾 | 戀 | 戈 |
| 569 | 戉 | 戍 | 戌 | 戔 | 戛 | | | | | |
| 570 | | 戞 | 戡 | 截 | 戮 | 戰 | 戲 | 戳 | 扁 | 扎 |
| 571 | 扞 | 扣 | 扛 | 扠 | 扨 | 扼 | 抂 | 抉 | 找 | 抒 |
| 572 | 抓 | 抖 | 拔 | 抃 | 抔 | 拗 | 拑 | 抻 | 拏 | 拿 |
| 573 | 拆 | 擔 | 拈 | 拜 | 拌 | 拊 | 拂 | 拇 | 抛 | 拉 |
| 574 | 挌 | 拮 | 拱 | 挧 | 挂 | 挈 | 拯 | 拵 | 捐 | 挾 |
| 575 | 捍 | 搜 | 捏 | 掖 | 掎 | 掀 | 掫 | 捶 | 掣 | 掏 |
| 576 | 掉 | 掟 | 掵 | 捫 | 捩 | 掾 | 揩 | 揀 | 揆 | 揣 |
| 577 | 揉 | 插 | 揶 | 揄 | 搖 | 搴 | 搆 | 搓 | 搦 | 搶 |
| 578 | 攝 | 搗 | 搨 | 搏 | 摧 | 摯 | 摶 | 摎 | 攪 | 撕 |
| 579 | 撓 | 撥 | 撩 | 撈 | 撼 | | | | | |
| 580 | | 據 | 擒 | 擅 | 擇 | 撻 | 擘 | 擂 | 擱 | 擧 |
| 581 | 舉 | 擠 | 擡 | 抬 | 擣 | 擯 | 攬 | 擶 | 擴 | 擲 |
| 582 | 擺 | 攀 | 擽 | 攘 | 攜 | 攅 | 攤 | 攣 | 攫 | 攴 |
| 583 | 攵 | 攷 | 收 | 攸 | 畋 | 效 | 敖 | 敕 | 敍 | 敘 |
| 584 | 敞 | 敝 | 敲 | 數 | 斂 | 斃 | 變 | 斛 | 斟 | 斫 |
| 585 | 斷 | 旃 | 旆 | 旁 | 旄 | 旌 | 旒 | 旛 | 旙 | 无 |
| 586 | 旡 | 旱 | 杲 | 昊 | 昃 | 旻 | 杳 | 昵 | 昶 | 昴 |
| 587 | 昜 | 晏 | 晄 | 晉 | 晁 | 晞 | 晝 | 晤 | 晧 | 晨 |
| 588 | 晟 | 晢 | 晰 | 暃 | 暈 | 暎 | 暉 | 暄 | 暘 | 暝 |
| 589 | 曁 | 暹 | 曉 | 暾 | 暼 | | | | | |
| 590 | | 曄 | 暸 | 曖 | 曚 | 曠 | 昿 | 曦 | 曩 | 曰 |
| 591 | 曵 | 曷 | 朏 | 朖 | 朞 | 朦 | 朧 | 霸 | 朮 | 朿 |
| 592 | 朶 | 杁 | 朸 | 朷 | 杆 | 杞 | 杠 | 杙 | 杣 | 杤 |
| 593 | 枉 | 杰 | 枩 | 杼 | 杪 | 枌 | 枋 | 枦 | 枡 | 枅 |
| 594 | 枷 | 柯 | 枴 | 柬 | 枳 | 柩 | 枸 | 柤 | 柞 | 柝 |
| 595 | 柢 | 柮 | 枹 | 柎 | 柆 | 柧 | 檜 | 栞 | 框 | 栩 |
| 596 | 桀 | 桍 | 栲 | 桎 | 梳 | 栫 | 桙 | 档 | 桷 | 桿 |
| 597 | 梟 | 梏 | 梭 | 梔 | 條 | 梛 | 梃 | 檮 | 梹 | 桴 |
| 598 | 梵 | 梠 | 梺 | 椏 | 梍 | 桾 | 椁 | 棊 | 椈 | 棘 |
| 599 | 椢 | 椦 | 棡 | 椌 | 棍 | | | | | |
| 600 | | 棔 | 棧 | 棕 | 椶 | 椒 | 椄 | 棗 | 棣 | 椥 |
| 601 | 棹 | 棠 | 棯 | 椨 | 椪 | 椚 | 椣 | 椡 | 棆 | 楹 |
| 602 | 楷 | 楜 | 楸 | 楫 | 楔 | 楾 | 楮 | 椹 | 楴 | 椽 |
| 603 | 楙 | 椰 | 楡 | 楞 | 楝 | 榁 | 楪 | 榲 | 榮 | 槐 |
| 604 | 榿 | 槁 | 槓 | 榾 | 槎 | 寨 | 槊 | 槝 | 榻 | 槃 |
| 605 | 榧 | 樮 | 榑 | 榠 | 榜 | 榕 | 榴 | 槞 | 槨 | 樂 |
| 606 | 樛 | 槿 | 權 | 槹 | 槲 | 槧 | 樅 | 榱 | 樞 | 槭 |
| 607 | 樔 | 槫 | 樊 | 樒 | 櫁 | 樣 | 樓 | 橄 | 樌 | 橲 |
| 608 | 樶 | 橸 | 橇 | 橢 | 橙 | 橦 | 橈 | 樸 | 樢 | 檐 |
| 609 | 檍 | 檠 | 檄 | 檢 | 檣 | | | | | |
| 610 | | 檗 | 蘗 | 檻 | 櫃 | 櫂 | 檸 | 檳 | 檬 | 櫞 |
| 611 | 櫑 | 櫟 | 檪 | 櫚 | 櫪 | 櫻 | 欅 | 蘖 | 櫺 | 欒 |
| 612 | 欖 | 鬱 | 欟 | 欸 | 欷 | 盜 | 欹 | 飮 | 歇 | 歃 |
| 613 | 歉 | 歐 | 歙 | 歔 | 歛 | 歟 | 歡 | 歸 | 歹 | 歿 |
| 614 | 殀 | 殄 | 殃 | 殍 | 殘 | 殕 | 殞 | 殤 | 殪 | 殫 |
| 615 | 殯 | 殲 | 殱 | 殳 | 殷 | 殼 | 毆 | 毋 | 毓 | 毟 |
| 616 | 毬 | 毫 | 毳 | 毯 | 麾 | 氈 | 氓 | 气 | 氛 | 氤 |
| 617 | 氣 | 汞 | 汕 | 汢 | 汪 | 沂 | 沍 | 沚 | 沁 | 沛 |
| 618 | 汾 | 汨 | 汳 | 沒 | 沐 | 泄 | 泱 | 泓 | 沽 | 泗 |
| 619 | 泅 | 泝 | 沮 | 沱 | 沾 | | | | | |
| 620 | | 沺 | 泛 | 泯 | 泙 | 泪 | 洟 | 衍 | 洶 | 洫 |
| 621 | 洽 | 洸 | 洙 | 洵 | 洳 | 洒 | 洌 | 浣 | 涓 | 浤 |
| 622 | 浚 | 浹 | 浙 | 涎 | 涕 | 濤 | 涅 | 淹 | 渕 | 渊 |
| 623 | 涵 | 淇 | 淦 | 涸 | 淆 | 淬 | 淞 | 淌 | 淨 | 淒 |
| 624 | 淅 | 淺 | 淙 | 淤 | 淕 | 淪 | 淮 | 渭 | 湮 | 渮 |
| 625 | 渙 | 湲 | 湟 | 渾 | 渣 | 湫 | 渫 | 湶 | 湍 | 渟 |
| 626 | 湃 | 渺 | 湎 | 渤 | 滿 | 渝 | 游 | 溂 | 溪 | 溘 |
| 627 | 滉 | 溷 | 滓 | 溽 | 溯 | 滄 | 溲 | 滔 | 滕 | 溏 |
| 628 | 溥 | 滂 | 溟 | 潁 | 漑 | 灌 | 滬 | 滸 | 滾 | 漿 |
| 629 | 滲 | 漱 | 滯 | 漲 | 滌 | | | | | |
| 630 | | 漾 | 漓 | 滷 | 澆 | 潺 | 潸 | 澁 | 澀 | 潯 |
| 631 | 潛 | 濳 | 潭 | 澂 | 潼 | 潘 | 澎 | 澑 | 濂 | 潦 |
| 632 | 澳 | 澣 | 澡 | 澤 | 澹 | 濆 | 澪 | 濟 | 濕 | 濬 |
| 633 | 濔 | 濘 | 濱 | 濮 | 濛 | 瀉 | 瀋 | 濺 | 瀑 | 瀁 |
| 634 | 瀏 | 濾 | 瀛 | 瀚 | 潴 | 瀝 | 瀘 | 瀟 | 瀰 | 瀾 |
| 635 | 瀲 | 灑 | 灣 | 炙 | 炒 | 炯 | 烱 | 炬 | 炸 | 炳 |

| 区点 1～3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | 炮 | 烟 | 烋 | 烝 | 烙 | 焉 | 烽 | 焜 | 焙 | 煥 |
| 637 | 煕 | 熈 | 煦 | 煢 | 煌 | 煖 | 煬 | 熏 | 燻 | 熄 |
| 638 | 熕 | 熨 | 熬 | 燗 | 熹 | 熾 | 燒 | 燉 | 燔 | 燎 |
| 639 | 燠 | 燬 | 燧 | 燵 | 燼 | | | | | |
| 640 | | 燹 | 燿 | 爍 | 爐 | 爛 | 爨 | 爭 | 爬 | 爰 |
| 641 | 爲 | 爻 | 爼 | 爿 | 牀 | 牆 | 牋 | 牘 | 牴 | 牾 |
| 642 | 犂 | 犁 | 犇 | 犒 | 犖 | 犢 | 犧 | 犹 | 犲 | 狃 |
| 643 | 狆 | 狄 | 狎 | 狒 | 狢 | 狠 | 狡 | 狹 | 狷 | 倏 |
| 644 | 猗 | 猊 | 猜 | 猖 | 猝 | 猴 | 猯 | 猩 | 猥 | 猾 |
| 645 | 獎 | 獏 | 默 | 獗 | 獪 | 獨 | 獰 | 獸 | 獵 | 獻 |
| 646 | 獺 | 珈 | 玳 | 珎 | 玻 | 珀 | 珥 | 珮 | 珞 | 璢 |
| 647 | 琅 | 瑯 | 琥 | 珸 | 琲 | 琺 | 瑕 | 琿 | 瑟 | 瑙 |
| 648 | 瑁 | 瑜 | 瑩 | 瑰 | 瑣 | 瑪 | 瑶 | 瑾 | 璋 | 璞 |
| 649 | 璧 | 瓊 | 瓏 | 瓔 | 珱 | | | | | |
| 650 | | 瓠 | 瓣 | 瓧 | 瓩 | 瓮 | 瓲 | 瓰 | 瓱 | 瓸 |
| 651 | 瓷 | 甄 | 甃 | 甅 | 甌 | 甎 | 甍 | 甕 | 甓 | 甞 |
| 652 | 甦 | 甬 | 甼 | 畄 | 畍 | 畊 | 畉 | 畛 | 畆 | 畚 |
| 653 | 畩 | 畤 | 畧 | 畫 | 畭 | 畸 | 當 | 疆 | 疇 | 畴 |
| 654 | 疊 | 疉 | 疂 | 疔 | 疚 | 疝 | 疥 | 疣 | 痂 | 疳 |
| 655 | 痃 | 疵 | 疽 | 疸 | 疼 | 疱 | 痍 | 痊 | 痒 | 痙 |
| 656 | 痣 | 痞 | 痾 | 痿 | 痼 | 瘁 | 痰 | 痺 | 痲 | 痳 |
| 657 | 瘋 | 瘍 | 瘉 | 瘟 | 瘧 | 瘠 | 瘡 | 瘢 | 瘤 | 瘴 |
| 658 | 瘰 | 瘻 | 癇 | 癈 | 癆 | 癜 | 癘 | 癡 | 癢 | 癨 |
| 659 | 癩 | 癪 | 癧 | 癬 | 癰 | | | | | |
| 660 | | 癲 | 癶 | 癸 | 發 | 皀 | 皃 | 皈 | 皋 | 皎 |
| 661 | 皖 | 皓 | 皙 | 皚 | 皰 | 皴 | 皸 | 皹 | 皺 | 盂 |
| 662 | 盍 | 盖 | 盒 | 盞 | 盡 | 盥 | 盧 | 盪 | 蘯 | 盻 |
| 663 | 眈 | 眇 | 眄 | 眩 | 眤 | 眞 | 眥 | 眦 | 眛 | 眷 |
| 664 | 眸 | 睇 | 睚 | 睨 | 睫 | 睛 | 睥 | 睿 | 睾 | 睹 |
| 665 | 瞎 | 瞋 | 瞑 | 瞠 | 瞞 | 瞰 | 瞶 | 瞹 | 瞿 | 瞼 |
| 666 | 瞽 | 瞻 | 矇 | 矍 | 矗 | 矚 | 矜 | 矣 | 矮 | 矼 |
| 667 | 砌 | 砒 | 礦 | 砠 | 礪 | 硅 | 碎 | 硴 | 碆 | 硼 |
| 668 | 碚 | 碌 | 碣 | 碵 | 碪 | 碯 | 磑 | 磆 | 磋 | 磔 |
| 669 | 碾 | 碼 | 磅 | 磊 | 磬 | | | | | |
| 670 | | 磧 | 磚 | 磽 | 磴 | 礇 | 礒 | 礑 | 礙 | 礬 |
| 671 | 礫 | 祀 | 祠 | 祗 | 祟 | 祚 | 祕 | 祓 | 祺 | 祿 |
| 672 | 禊 | 禝 | 禧 | 齋 | 禪 | 禮 | 禳 | 禹 | 禺 | 秉 |
| 673 | 秕 | 秧 | 秬 | 秡 | 秣 | 稈 | 稍 | 稘 | 稙 | 稠 |
| 674 | 稟 | 禀 | 稱 | 稻 | 稾 | 稷 | 穃 | 穗 | 穉 | 穡 |
| 675 | 穢 | 穩 | 龝 | 穰 | 穹 | 穽 | 窈 | 窗 | 窕 | 窘 |
| 676 | 窖 | 窩 | 竈 | 窰 | 窶 | 竅 | 竄 | 窿 | 邃 | 竇 |
| 677 | 竊 | 竍 | 竏 | 竕 | 竓 | 站 | 竚 | 竝 | 竡 | 竢 |
| 678 | 竦 | 竭 | 竰 | 笂 | 笏 | 笊 | 笆 | 笳 | 笘 | 笙 |
| 679 | 笞 | 笵 | 笨 | 笶 | 筐 | | | | | |
| 680 | | 筺 | 笄 | 筍 | 笋 | 筌 | 筅 | 筵 | 筥 | 筴 |
| 681 | 筧 | 筰 | 筱 | 筬 | 筮 | 箝 | 箘 | 箟 | 箍 | 箜 |
| 682 | 箚 | 箋 | 箒 | 箏 | 筝 | 箙 | 篋 | 篁 | 篌 | 篏 |
| 683 | 箴 | 篆 | 篝 | 篩 | 簑 | 簔 | 篦 | 篥 | 籠 | 簀 |
| 684 | 簇 | 簓 | 篳 | 篷 | 簗 | 簍 | 篶 | 簣 | 簧 | 簪 |
| 685 | 簟 | 簷 | 簫 | 簽 | 籌 | 籃 | 籔 | 籏 | 籀 | 籐 |
| 686 | 籘 | 籟 | 籤 | 籖 | 籥 | 籬 | 籵 | 粃 | 粐 | 粤 |
| 687 | 粭 | 粢 | 粫 | 粡 | 粨 | 粳 | 粲 | 粱 | 粮 | 粹 |
| 688 | 粽 | 糀 | 糅 | 糂 | 糘 | 糒 | 糜 | 糢 | 鬻 | 糯 |
| 689 | 糲 | 糴 | 糶 | 糺 | 紆 | | | | | |
| 690 | | 紂 | 紜 | 紕 | 紊 | 絅 | 絋 | 紮 | 紲 | 紿 |
| 691 | 紵 | 絆 | 絳 | 絖 | 絎 | 絲 | 絨 | 絮 | 絏 | 絣 |
| 692 | 經 | 綉 | 絛 | 綏 | 絽 | 綛 | 綺 | 綮 | 綣 | 綵 |
| 693 | 緇 | 綽 | 綫 | 總 | 綢 | 綯 | 緜 | 綸 | 綟 | 綰 |
| 694 | 緘 | 緝 | 緤 | 緞 | 緻 | 緲 | 緡 | 縅 | 縊 | 縣 |
| 695 | 縡 | 縒 | 縱 | 縟 | 縉 | 縋 | 縢 | 繆 | 繦 | 縻 |
| 696 | 縵 | 縹 | 繃 | 縷 | 縲 | 縺 | 繧 | 繝 | 繖 | 繞 |
| 697 | 繙 | 繚 | 繹 | 繪 | 繩 | 繼 | 繻 | 纃 | 緕 | 繽 |
| 698 | 辮 | 繿 | 纈 | 纉 | 續 | 纒 | 纐 | 纓 | 纔 | 纖 |
| 699 | 纎 | 纛 | 纜 | 缸 | 缺 | | | | | |
| 700 | | 罅 | 罌 | 罍 | 罎 | 罐 | 网 | 罕 | 罔 | 罘 |
| 701 | 罟 | 罠 | 罨 | 罩 | 罧 | 罸 | 羂 | 羆 | 羃 | 羈 |
| 702 | 羇 | 羌 | 羔 | 羞 | 羝 | 羚 | 羣 | 羯 | 羲 | 羹 |
| 703 | 羮 | 羶 | 羸 | 譱 | 翅 | 翆 | 翊 | 翕 | 翔 | 翡 |
| 704 | 翦 | 翩 | 翳 | 翹 | 飜 | 耆 | 耄 | 耋 | 耒 | 耘 |
| 705 | 耙 | 耜 | 耡 | 耨 | 耿 | 耻 | 聊 | 聆 | 聒 | 聘 |
| 706 | 聚 | 聟 | 聢 | 聨 | 聳 | 聲 | 聰 | 聶 | 聹 | 聽 |
| 707 | 聿 | 肄 | 肆 | 肅 | 肛 | 肓 | 肚 | 肭 | 冐 | 肬 |
| 708 | 胛 | 胥 | 胙 | 胝 | 胄 | 胚 | 胖 | 脉 | 胯 | 胱 |
| 709 | 脛 | 脩 | 脣 | 脯 | 腋 | | | | | |
| 710 | | 隋 | 腆 | 脾 | 腓 | 腑 | 胼 | 腱 | 腮 | 腥 |
| 711 | 腦 | 腴 | 膃 | 膈 | 膊 | 膀 | 膂 | 膠 | 膕 | 膤 |
| 712 | 膣 | 腟 | 膓 | 膩 | 膰 | 膵 | 膾 | 膸 | 膽 | 臀 |
| 713 | 臂 | 膺 | 臉 | 臍 | 臑 | 臙 | 臘 | 臈 | 臚 | 臟 |
| 714 | 臠 | 臧 | 臺 | 臻 | 臾 | 舁 | 舂 | 舅 | 與 | 舊 |
| 715 | 舍 | 舐 | 舖 | 舩 | 舫 | 舸 | 舳 | 艀 | 艙 | 艘 |
| 716 | 艝 | 艚 | 艟 | 艤 | 艢 | 艨 | 艪 | 艫 | 舮 | 艱 |
| 717 | 艷 | 艸 | 艾 | 芍 | 芒 | 芫 | 芟 | 芻 | 芬 | 苡 |
| 718 | 苣 | 苟 | 苒 | 苴 | 苳 | 苺 | 莓 | 范 | 苻 | 苹 |
| 719 | 苞 | 茆 | 苜 | 茉 | 苙 | | | | | |
| 720 | | 茵 | 茴 | 茖 | 茲 | 茱 | 荀 | 茹 | 荐 | 荅 |
| 721 | 茯 | 茫 | 茗 | 茘 | 莅 | 莚 | 莪 | 莟 | 莢 | 莖 |
| 722 | 茣 | 莎 | 莇 | 莊 | 荼 | 莵 | 荳 | 荵 | 莠 | 莉 |
| 723 | 莨 | 菴 | 萓 | 菫 | 菎 | 菽 | 萃 | 菘 | 萋 | 菁 |
| 724 | 菷 | 萇 | 菠 | 菲 | 萍 | 萢 | 萠 | 莽 | 萸 | 蔆 |
| 725 | 菻 | 葭 | 萪 | 萼 | 蕚 | 蒄 | 葷 | 葫 | 蒭 | 葮 |
| 726 | 蒂 | 葩 | 葆 | 萬 | 葯 | 葹 | 萵 | 蓊 | 葢 | 蒹 |
| 727 | 蒿 | 蒟 | 蓙 | 蓍 | 蒻 | 蓚 | 蓐 | 蓁 | 蓆 | 蓖 |
| 728 | 蒡 | 蔡 | 蓿 | 蓴 | 蔗 | 蔘 | 蔬 | 蔟 | 蔕 | 蔔 |
| 729 | 蓼 | 蕀 | 蕣 | 蕘 | 蕈 | | | | | |
| 730 | | 蕁 | 蘂 | 蕋 | 蕕 | 薀 | 薤 | 薈 | 薑 | 薊 |
| 731 | 薨 | 蕭 | 薔 | 薛 | 藪 | 薇 | 薜 | 蕷 | 蕾 | 薐 |
| 732 | 藉 | 薺 | 藏 | 薹 | 藐 | 藕 | 藝 | 藥 | 藜 | 藹 |
| 733 | 蘊 | 蘓 | 蘋 | 藾 | 藺 | 蘆 | 蘢 | 蘚 | 蘰 | 蘿 |
| 734 | 虍 | 乕 | 虔 | 號 | 虧 | 虱 | 蚓 | 蚣 | 蚩 | 蚪 |
| 735 | 蚋 | 蚌 | 蚶 | 蚯 | 蛄 | 蛆 | 蚰 | 蛉 | 蠣 | 蚫 |
| 736 | 蛔 | 蛞 | 蛩 | 蛬 | 蛟 | 蛛 | 蛯 | 蜒 | 蜆 | 蜈 |
| 737 | 蜀 | 蜃 | 蛻 | 蜑 | 蜉 | 蜍 | 蛹 | 蜊 | 蜴 | 蜿 |
| 738 | 蜷 | 蜻 | 蜥 | 蜩 | 蜚 | 蝠 | 蝟 | 蝸 | 蝌 | 蝎 |
| 739 | 蝴 | 蝗 | 蝨 | 蝮 | 蝙 | | | | | |
| 740 | | 蝓 | 蝣 | 蝪 | 蠅 | 螢 | 螟 | 螂 | 螯 | 蟋 |
| 741 | 螽 | 蟀 | 蟐 | 雖 | 螫 | 蟄 | 螳 | 蟇 | 蟆 | 螻 |
| 742 | 蟯 | 蟲 | 蟠 | 蠏 | 蠍 | 蟾 | 蟶 | 蟷 | 蠎 | 蟒 |
| 743 | 蠑 | 蠖 | 蠕 | 蠢 | 蠡 | 蠱 | 蠶 | 蠹 | 蠧 | 蠻 |
| 744 | 衄 | 衂 | 衒 | 衙 | 衞 | 衢 | 衫 | 袁 | 衾 | 袞 |
| 745 | 衵 | 衽 | 袵 | 衲 | 袂 | 袗 | 袒 | 袮 | 袙 | 袢 |
| 746 | 袍 | 袤 | 袰 | 袿 | 袱 | 裃 | 裄 | 裔 | 裘 | 裙 |
| 747 | 裝 | 裹 | 褂 | 裼 | 裴 | 裨 | 裲 | 褄 | 褌 | 褊 |
| 748 | 褓 | 襃 | 褞 | 褥 | 褪 | 褫 | 襁 | 襄 | 褻 | 褶 |
| 749 | 褸 | 襌 | 褝 | 襠 | 襞 | | | | | |
| 750 | | 襦 | 襤 | 襭 | 襪 | 襯 | 襴 | 襷 | 襾 | 覃 |
| 751 | 覈 | 覊 | 覓 | 覘 | 覡 | 覩 | 覦 | 覬 | 覯 | 覲 |
| 752 | 覺 | 覽 | 覿 | 觀 | 觚 | 觜 | 觝 | 觧 | 觴 | 觸 |
| 753 | 訃 | 訖 | 訐 | 訌 | 訛 | 訝 | 訥 | 訶 | 詁 | 詛 |
| 754 | 詒 | 詆 | 詈 | 詼 | 詭 | 詬 | 詢 | 誅 | 誂 | 誄 |
| 755 | 誨 | 誡 | 誑 | 誥 | 誦 | 誚 | 誣 | 諄 | 諍 | 諂 |
| 756 | 諚 | 諫 | 諳 | 諧 | 諤 | 諱 | 謔 | 諠 | 諢 | 諷 |
| 757 | 諞 | 諛 | 謌 | 謇 | 謚 | 諡 | 謖 | 謐 | 謗 | 謠 |
| 758 | 謳 | 鞫 | 謦 | 謫 | 謾 | 謨 | 譁 | 譌 | 譏 | 譎 |
| 759 | 證 | 譖 | 譛 | 譚 | 譫 | | | | | |
| 760 | | 譟 | 譬 | 譯 | 譴 | 譽 | 讀 | 讌 | 讎 | 讒 |
| 761 | 讓 | 讖 | 讙 | 讚 | 谺 | 豁 | 谿 | 豈 | 豌 | 豎 |
| 762 | 豐 | 豕 | 豢 | 豬 | 豸 | 豺 | 貂 | 貉 | 貅 | 貊 |
| 763 | 貍 | 貎 | 貔 | 豼 | 貘 | 戝 | 貭 | 貪 | 貽 | 貲 |
| 764 | 貳 | 貮 | 貶 | 賈 | 賁 | 賤 | 賣 | 賚 | 賽 | 賺 |
| 765 | 賻 | 贄 | 贅 | 贊 | 贇 | 贏 | 贍 | 贐 | 齎 | 贓 |
| 766 | 賍 | 贔 | 贖 | 赧 | 赭 | 赱 | 赳 | 趁 | 趙 | 跂 |
| 767 | 趾 | 趺 | 跏 | 跚 | 跖 | 跌 | 跛 | 跋 | 跪 | 跫 |
| 768 | 跟 | 跣 | 跼 | 踈 | 踉 | 跿 | 踝 | 踞 | 踐 | 踟 |
| 769 | 蹂 | 踵 | 踰 | 踴 | 蹊 | | | | | |
| 770 | | 蹇 | 蹉 | 蹌 | 蹐 | 蹈 | 蹙 | 蹤 | 蹠 | 踪 |
| 771 | 蹣 | 蹕 | 蹶 | 蹲 | 蹼 | 躁 | 躇 | 躅 | 躄 | 躋 |
| 772 | 躊 | 躓 | 躑 | 躔 | 躙 | 躪 | 躡 | 躬 | 躰 | 軆 |
| 773 | 躱 | 躾 | 軅 | 軈 | 軋 | 軛 | 軣 | 軼 | 軻 | 軫 |
| 774 | 軾 | 輊 | 輅 | 輕 | 輒 | 輙 | 輓 | 輜 | 輟 | 輛 |
| 775 | 輌 | 輦 | 輳 | 輻 | 輹 | 轅 | 轂 | 輾 | 轌 | 轉 |
| 776 | 轆 | 轎 | 轗 | 轜 | 轢 | 轣 | 轤 | 辜 | 辟 | 辣 |
| 777 | 辭 | 辯 | 辷 | 迚 | 迥 | 迢 | 迪 | 迯 | 邇 | 迴 |
| 778 | 逅 | 迹 | 迺 | 逑 | 逕 | 逡 | 逍 | 逞 | 逖 | 逋 |
| 779 | 逧 | 逶 | 逵 | 逹 | 迸 | | | | | |
| 780 | | 遏 | 遐 | 遑 | 遒 | 逎 | 遉 | 逾 | 遖 | 遘 |
| 781 | 遞 | 遨 | 遯 | 遶 | 隨 | 遲 | 邂 | 遽 | 邁 | 邀 |
| 782 | 邊 | 邉 | 邏 | 邨 | 邯 | 邱 | 邵 | 郢 | 郤 | 扈 |
| 783 | 郛 | 鄂 | 鄒 | 鄙 | 鄲 | 鄰 | 酊 | 酖 | 酘 | 酣 |
| 784 | 酥 | 酩 | 酳 | 酲 | 醋 | 醉 | 醂 | 醢 | 醫 | 醯 |
| 785 | 醪 | 醵 | 醴 | 醺 | 釀 | 釁 | 釉 | 釋 | 釐 | 釖 |
| 786 | 釟 | 釡 | 釛 | 釼 | 釵 | 釶 | 鈞 | 釿 | 鈔 | 鈬 |
| 787 | 鈕 | 鈑 | 鉞 | 鉗 | 鉅 | 鉉 | 鉤 | 鉈 | 銕 | 鈿 |
| 788 | 鉋 | 鉐 | 銜 | 銖 | 銓 | 銛 | 鉚 | 鋏 | 銹 | 銷 |
| 789 | 鋩 | 錏 | 鋺 | 鍄 | 錮 | | | | | |
| 790 | | 錙 | 錢 | 錚 | 錣 | 錺 | 錵 | 錻 | 鍜 | 鍠 |
| 791 | 鍼 | 鍮 | 鍖 | 鎰 | 鎬 | 鎭 | 鎔 | 鎹 | 鏖 | 鏗 |
| 792 | 鏨 | 鏥 | 鏘 | 鏃 | 鏝 | 鏐 | 鏈 | 鏤 | 鐚 | 鐔 |
| 793 | 鐓 | 鐃 | 鐇 | 鐐 | 鐶 | 鐫 | 鐵 | 鐡 | 鐺 | 鑁 |
| 794 | 鑒 | 鑄 | 鑛 | 鑠 | 鑢 | 鑞 | 鑪 | 鈩 | 鑰 | 鑵 |
| 795 | 鑷 | 鑽 | 鑚 | 鑼 | 鑾 | 钁 | 鑿 | 閂 | 閇 | 閊 |
| 796 | 閔 | 閖 | 閘 | 閙 | 閠 | 閨 | 閧 | 閭 | 閼 | 閻 |
| 797 | 閹 | 閾 | 闊 | 濶 | 闃 | 闍 | 闌 | 闕 | 闔 | 闖 |
| 798 | 關 | 闡 | 闥 | 闢 | 阡 | 阨 | 阮 | 阯 | 陂 | 陌 |
| 799 | 陏 | 陋 | 陷 | 陜 | 陞 | | | | | |
| 800 | | 陝 | 陟 | 陦 | 陲 | 陬 | 隍 | 隘 | 隕 | 隗 |
| 801 | 險 | 隧 | 隱 | 隲 | 隰 | 隴 | 隶 | 隸 | 隹 | 雎 |
| 802 | 雋 | 雉 | 雍 | 襍 | 雜 | 霍 | 雕 | 雹 | 霄 | 霆 |
| 803 | 霈 | 霓 | 霎 | 霑 | 霏 | 霖 | 霙 | 霤 | 霪 | 霰 |
| 804 | 霹 | 霽 | 霾 | 靄 | 靆 | 靈 | 靂 | 靉 | 靜 | 靠 |
| 805 | 靤 | 靦 | 靨 | 勒 | 靫 | 靱 | 靹 | 鞅 | 靼 | 鞁 |
| 806 | 靺 | 鞆 | 鞋 | 鞏 | 鞐 | 鞜 | 鞨 | 鞦 | 鞣 | 鞳 |
| 807 | 鞴 | 韃 | 韆 | 韈 | 韋 | 韜 | 韭 | 齏 | 韲 | 竟 |
| 808 | 韶 | 韵 | 頏 | 頌 | 頸 | 頤 | 頡 | 頷 | 頽 | 顆 |
| 809 | 顏 | 顋 | 顫 | 顯 | 顰 | | | | | |
| 810 | | 顱 | 顴 | 顳 | 颪 | 颯 | 颱 | 颶 | 飄 | 飃 |
| 811 | 飆 | 飩 | 飫 | 餃 | 餉 | 餒 | 餔 | 餘 | 餡 | 餝 |
| 812 | 餞 | 餤 | 餠 | 餬 | 餮 | 餽 | 餾 | 饂 | 饉 | 饅 |
| 813 | 饐 | 饋 | 饑 | 饒 | 饌 | 饕 | 馗 | 馘 | 馥 | 馭 |
| 814 | 馮 | 馼 | 駟 | 駛 | 駝 | 駘 | 駑 | 駭 | 駮 | 駱 |
| 815 | 駲 | 駻 | 駸 | 騁 | 騏 | 騅 | 駢 | 騙 | 騫 | 騷 |
| 816 | 驅 | 驂 | 驀 | 驃 | 騾 | 驕 | 驍 | 驛 | 驗 | 驟 |
| 817 | 驢 | 驥 | 驤 | 驩 | 驫 | 驪 | 骭 | 骰 | 骼 | 髀 |
| 818 | 髏 | 髑 | 髓 | 體 | 髞 | 髟 | 髢 | 髣 | 髦 | 髯 |
| 819 | 髫 | 髮 | 髴 | 髱 | 髷 | | | | | |
| 820 | | 髻 | 鬆 | 鬘 | 鬚 | 鬟 | 鬢 | 鬣 | 鬥 | 鬧 |
| 821 | 鬨 | 鬩 | 鬪 | 鬮 | 鬯 | 鬲 | 魄 | 魃 | 魏 | 魍 |
| 822 | 魎 | 魑 | 魘 | 魴 | 鮓 | 鮃 | 鮑 | 鮖 | 鮗 | 鮟 |
| 823 | 鮠 | 鮨 | 鮴 | 鯀 | 鯊 | 鮹 | 鯆 | 鯏 | 鯑 | 鯒 |
| 824 | 鯣 | 鯢 | 鯤 | 鯔 | 鯡 | 鰺 | 鯲 | 鯱 | 鯰 | 鰕 |
| 825 | 鰔 | 鰉 | 鰓 | 鰌 | 鰆 | 鰈 | 鰒 | 鰊 | 鰄 | 鰮 |
| 826 | 鰛 | 鰥 | 鰤 | 鰡 | 鰰 | 鱇 | 鰲 | 鱆 | 鰾 | 鱚 |
| 827 | 鱠 | 鱧 | 鱶 | 鱸 | 鳧 | 鳬 | 鳰 | 鴉 | 鴈 | 鳫 |
| 828 | 鴃 | 鴆 | 鴪 | 鴦 | 鶯 | 鴣 | 鴟 | 鵄 | 鴕 | 鴒 |
| 829 | 鵁 | 鴿 | 鴾 | 鵆 | 鵈 | | | | | |
| 830 | | 鵝 | 鵞 | 鵤 | 鵑 | 鵐 | 鵙 | 鵲 | 鶉 | 鶇 |
| 831 | 鶫 | 鵯 | 鵺 | 鶚 | 鶤 | 鶩 | 鶲 | 鷄 | 鷁 | 鶻 |
| 832 | 鶸 | 鶺 | 鷆 | 鷏 | 鷂 | 鷙 | 鷓 | 鷸 | 鷦 | 鷭 |
| 833 | 鷯 | 鷽 | 鸚 | 鸛 | 鸞 | 鹵 | 鹹 | 鹽 | 麁 | 麈 |
| 834 | 麋 | 麌 | 麒 | 麕 | 麑 | 麝 | 麥 | 麩 | 麸 | 麪 |
| 835 | 麭 | 靡 | 黌 | 黎 | 黏 | 黐 | 黔 | 黜 | 點 | 黝 |
| 836 | 黠 | 黥 | 黨 | 黯 | 黴 | 黶 | 黷 | 黹 | 黻 | 黼 |
| 837 | 黽 | 鼇 | 鼈 | 皷 | 鼕 | 鼡 | 鼬 | 鼾 | 齊 | 齒 |
| 838 | 齔 | 齣 | 齟 | 齠 | 齡 | 齦 | 齧 | 齬 | 齪 | 齷 |
| 839 | 齲 | 齶 | 龕 | 龜 | 龠 | | | | | |
| 840 | | 堯 | 槇 | 遙 | 瑤 | 凜 | 熙 | | | |

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません（米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません（2005年3月現在)。キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)。
  U.S law and international agreements currently prohibit export of device 's browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)
- BREW® および BREW® に関連する商標は、Qualcomm 社の商標または登録商標です。
  BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.
- 本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチの「Fugue」を搭載しています。
  Fugue © 1999-2005 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved.
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- IrDA Protocol Stack「DeepCore®3.0」© ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.
- QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 本製品は Macromedia, Inc. が開発した Macromedia® Flash Lite™ テクノロジーを搭載しています。
  Copyright©1995-2005 Macromedia, Inc. All rights reserved.
  Macromedia、Flash、Flash Lite、Macromedia Flash、Macromedia Flash Lite は Macromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

・ 本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社 ACCESS の NetFront v3.1 SMIL Player v1.1 for KDDIを搭載しています。 NetFront SMIL Player
Copyright© 2005 ACCESS Co., Ltd.
NetFront は、株式会社 ACCESS の日本およびその他の国における商標または登録商標です。
・ Luminous Engine technology is provided by Apical Limited, UK.
ルミナスエンジンは、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標です。
・“ POBox ” はソニー株式会社の登録商標です。
・ FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
・ FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
・ は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
・「Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
・“ メモリースティック ”、“ メモリースティック Duo ”、“ マジックゲート メモリースティック Duo ”、“ メモリースティック PRO Duo ”、“ マジックゲート ”、「MEMORY STICK」「MEMORY STICK DUO」「MAGICGATE」は、ソニー株式会社の商標です。
・ 当製品には、イーソル株式会社の PrFILE® for Memory Stick が搭載されています。
・ その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、® マークは表記していません。

**お問い合わせ先番号**
**au お客様センター（総合案内）**

**一般電話からは**

**0077-7-111**
**（通話料無料）**

**au 電話からは**

**局番なしの157番**
**（通話料無料）**

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

古紙配合率100%再生紙を使用しています

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社

au オンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

A-C8R-100-**01**（1）
2005年8月 第1版